



# CAJAS FUERTES RESIDENCIALES ELECTRÓNICAS

ACTUALIZACIÓN: 18 DE ENERO DE 2021

FICHA TÉCNICA



Mod. Small



Mod. Medium



Mod. Laptop

SKU	DESCRIPCIÓN
MX84835	Caja Fuerte Small Negro
MX84836	Caja Fuerte Medium Negro
MX84834	Caja Fuerte Laptop Negro

**GARANTIA**  
**3 AÑOS**

## Modelo Small:

- Este diseño es el más pequeño de la gama. Ideal para el almacenamiento de joyas, pasaportes, tarjetas de crédito, cámaras digitales, productos electrónicos, dinero en efectivo, llaves, etc. Para hogar, oficina y hoteles.

## Modelo Medium:

- El tamaño medio en cajas fuertes, es lo suficientemente grande para almacenar todo lo que puede guardar en la pequeña caja Compact. Además de esto también puede guardar aparatos electrónicos de mayor tamaño. Para hogar, oficina y hoteles.

## Modelo Laptop:

- El modelo Laptop esta diseñado para guardar computadoras portátiles de 17 pulgadas que actualmente se maneja en el mercado. También puede almacenar los CD y otros objetos de valor.

## Características:

- Diseño estético y funcional.
- Activación por teclado.
- Lamina de hierro calibre #16 (1.52mm), calibre de la puerta #9 (3.8mm).
- Puertas cortadas con láser, minimiza el riesgo de apertura con diversas herramientas
- 2 cerrojos de acero de 17 mm de penetración retraídos manualmente mediante la manija.
- Apertura de la caja mediante llave opcional de emergencia (incluye 2 llaves).
- Bisagras reforzadas.
- Base forrada para evitar daños a los bienes.
- Incluye taquete de fijación.
- Funcionamiento con 4 baterías AA (incluidas).
- Indicador de batería baja.
- Código de usuario reajutable de 3 a 8 dígitos, lo que permite una interfaz de hasta 100,000 combinaciones posibles.
- 2 indicadores LED (Verde para abierto y Rojo de error).
- Bloqueo de 5 minutos al quinto intento fallido de la clave.
- Entrada de llave oculta (detras del logotipo Yale).
- Botón interior de reajuste de clave.

**ASSA ABLOY**




# CAJAS FUERTES RESIDENCIALES ELECTRÓNICAS

ACTUALIZACIÓN: 18 DE ENERO DE 2021

FICHA TÉCNICA


## Apertura manual:

- Para abrir manualmente la caja inserte la llave en la ranura oculta tras el logotipo Yale.
- Incluye 2 llaves tubulares.

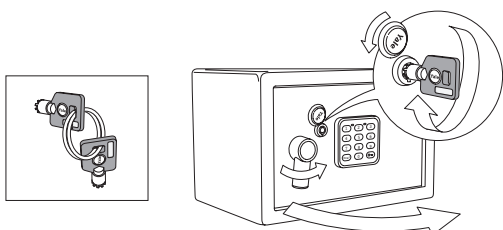


## Instalación de baterías:

- Abrir la caja manualmente con la llave suministrada.
- Quitar la tapa que cubre el compartimiento de pilas ubicada en la parte interior de la puerta.
- Coloque las 4 baterías suministradas "AA" de 1.5 V.


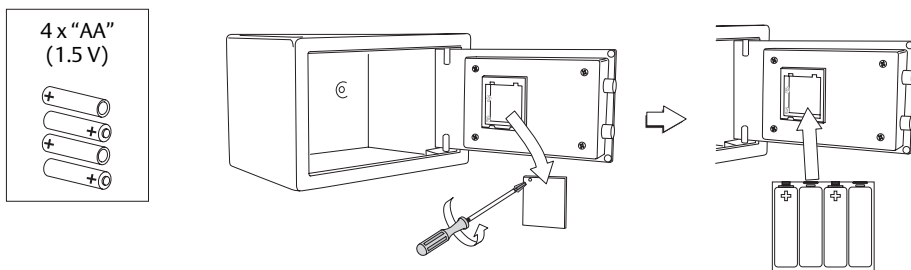


## Insertar o reinsertar su código secreto:



- Para insertar el código secreto, oprima una clave de 3 a 8 dígitos. Presione ENTER para finalizar.
- Se escuchará un sonido BEEP para indicar que su código ha sido establecido correctamente.
- Hasta 100,000 combinaciones posibles.
- Para reinsertar un código secreto presione el botón ubicado en la parte interior (a un costado de las baterías) y repita los pasos anteriores.

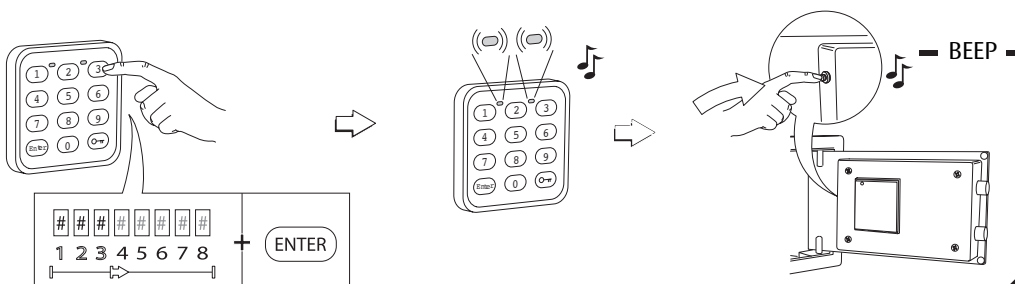



## Medidas externas:

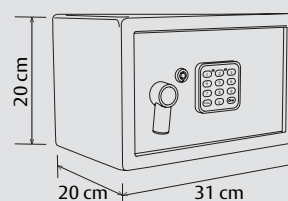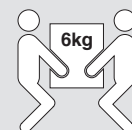

Mod. Small

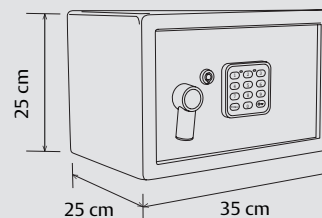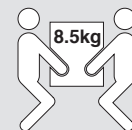

Mod. Medium

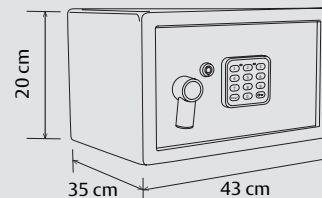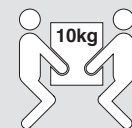

Mod. Laptop




# CAJAS FUERTES RESIDENCIALES ELECTRÓNICAS

ACTUALIZACIÓN: 18 DE ENERO DE 2021

FICHA TÉCNICA


## Apertura electrónica de la caja:

- Presione su código establecido + ENTER.
- Al escuchar el BEEP, gire la manija hacia la derecha y abra la puerta de la caja.

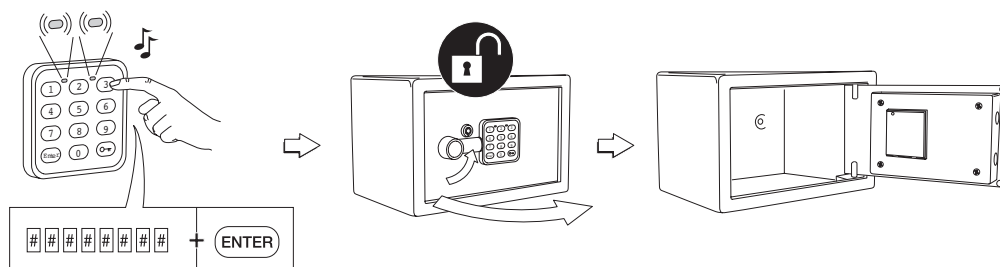


## Cierre de la Caja:

- Cierre la puerta de la caja fuerte.
- Gire la manija hacia abajo.
- La manija debe quedar en posición vertical.

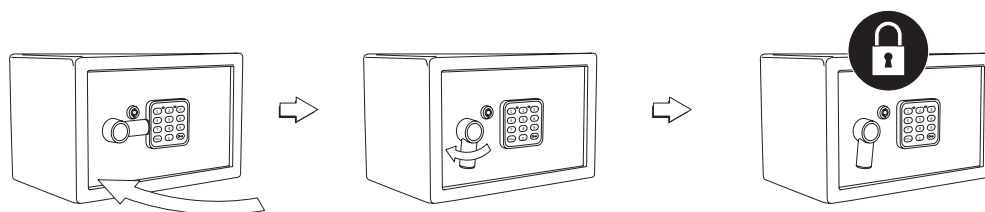


## Accesorios:


- Incluye tornillos y taquetes de fijación para ser empotrada al piso o la pared.

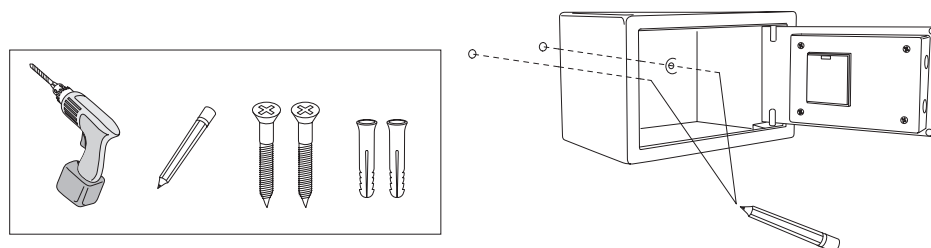


## Medidas internas:

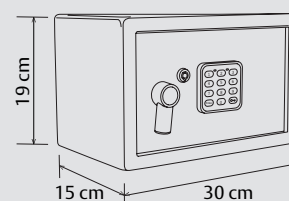

Mod. Small

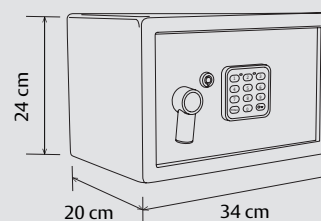

Mod. Medium

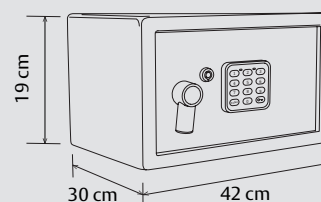

Mod. Laptop