



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Estación de activación manual

Marca: Fire-Lite

Modelo: BG-12L, BG-12LSP

Características eléctricas nominales

Entrada: 30 Vcc, .25A


GUIA RÁPIDA

NOTA:

Antes de realizar cualquier conexión siempre verificar que el equipo se encuentre totalmente apagado.

Conexión

Conecte los cables como lo muestra la siguiente imagen:

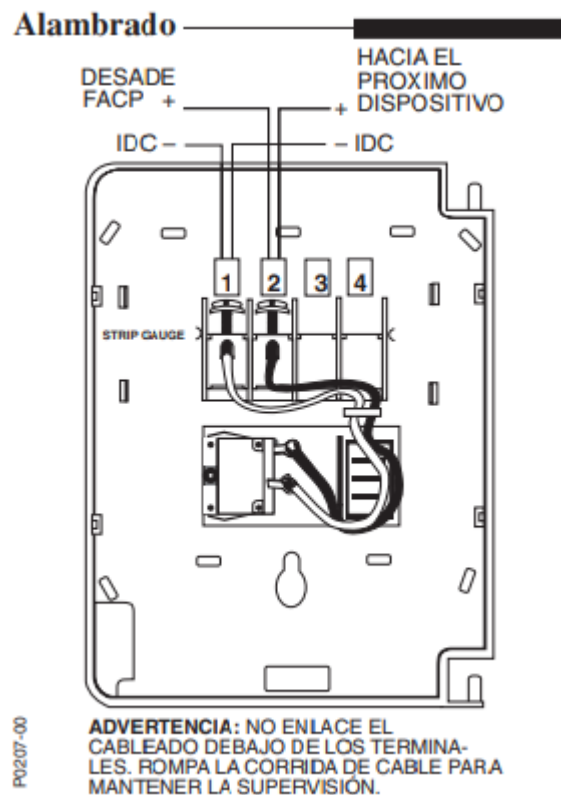

Operación

Para activar la estación pulsadora de doble acción, simplemente empuje hacia adentro y tire hacia abajo la manija (manubrio). La palabra "ACTIVATED" aparecerá después que la manija haya sido tirada hacia abajo. Esta permanecerá hasta que la estación pulsadora sea reajustada. La estación pulsadora incluye un poste individual, un interruptor individual (SPST) Normalmente Abierto (N/O) el cual se cierra en la activación de la estación pulsadora.

Restablecimiento

1. Inserte la llave dentro de la cerradura y dele $\frac{1}{4}$ de giro en sentido contrario a las manecillas del reloj.
2. Abra la puerta hasta que el manubrio regrese a la posición normal.
3. Cierre y asegure la puerta.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "**DESCARGAS**" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.