


Instrucciones de Instalación

Part #: RG5224 (Convencional)
RG5225 (Direccionable)


1.

Retire la tapa de la caja ISB. Use un martillo y un destornillador de punta plana para retirar caras de agujeros ciegos

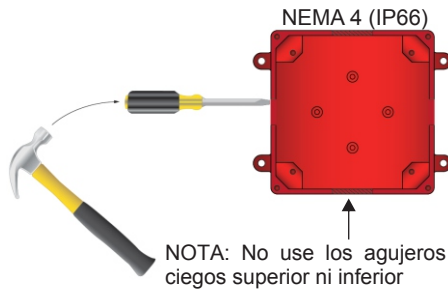


2.

Afloje el conector de alivio de tensión y conecte el cable a través del conector y el agujero ciego en la caja de ISB. Vuelva a instalar y ajuste el anillo.

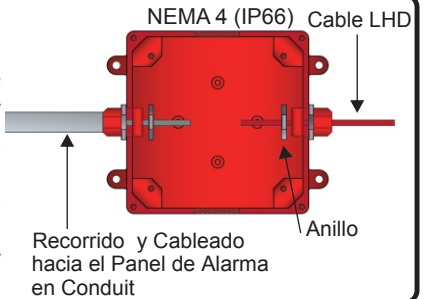


3.

Pele una pulgada de la cubierta exterior de ambos cables. Pele los cables 1/4 de pulgada para exponer los núcleos internos.

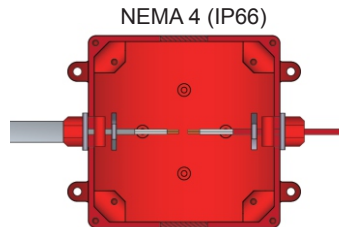


4.

Conecte el ISB al riel Din.

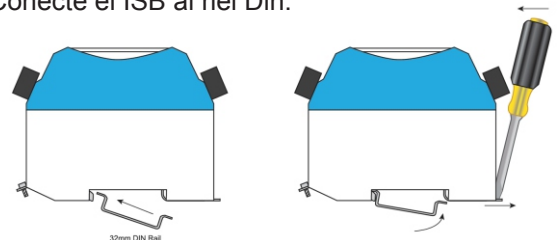


5.

Conecte los cables a los terminales del ISB.

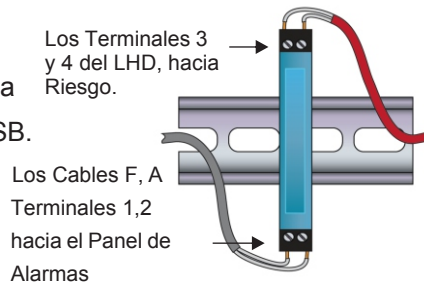


6.

Montar el riel Din, con el ISB conectado, a la caja del ISB con los dos tornillos y arandelas suministrados.

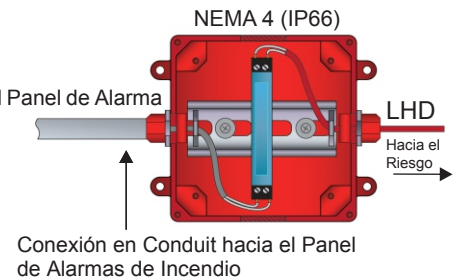

7.

Ajuste los anillos al conector de alivio de tensión para asegurarlos a la caja del ISB.

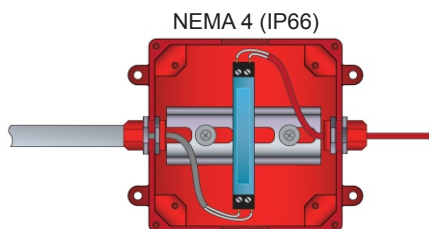

NOTA: El ISB se puede utilizar en cualquier orientación, los tamaños de los agujeros ciegos son de 1/2" y 3/4".

Note: Please refer to all federal, state and local codes, and manufacturer's recommendations prior to design or installation.