


# Reset de sensores de 4 hilos en panel Vista 128 FBP

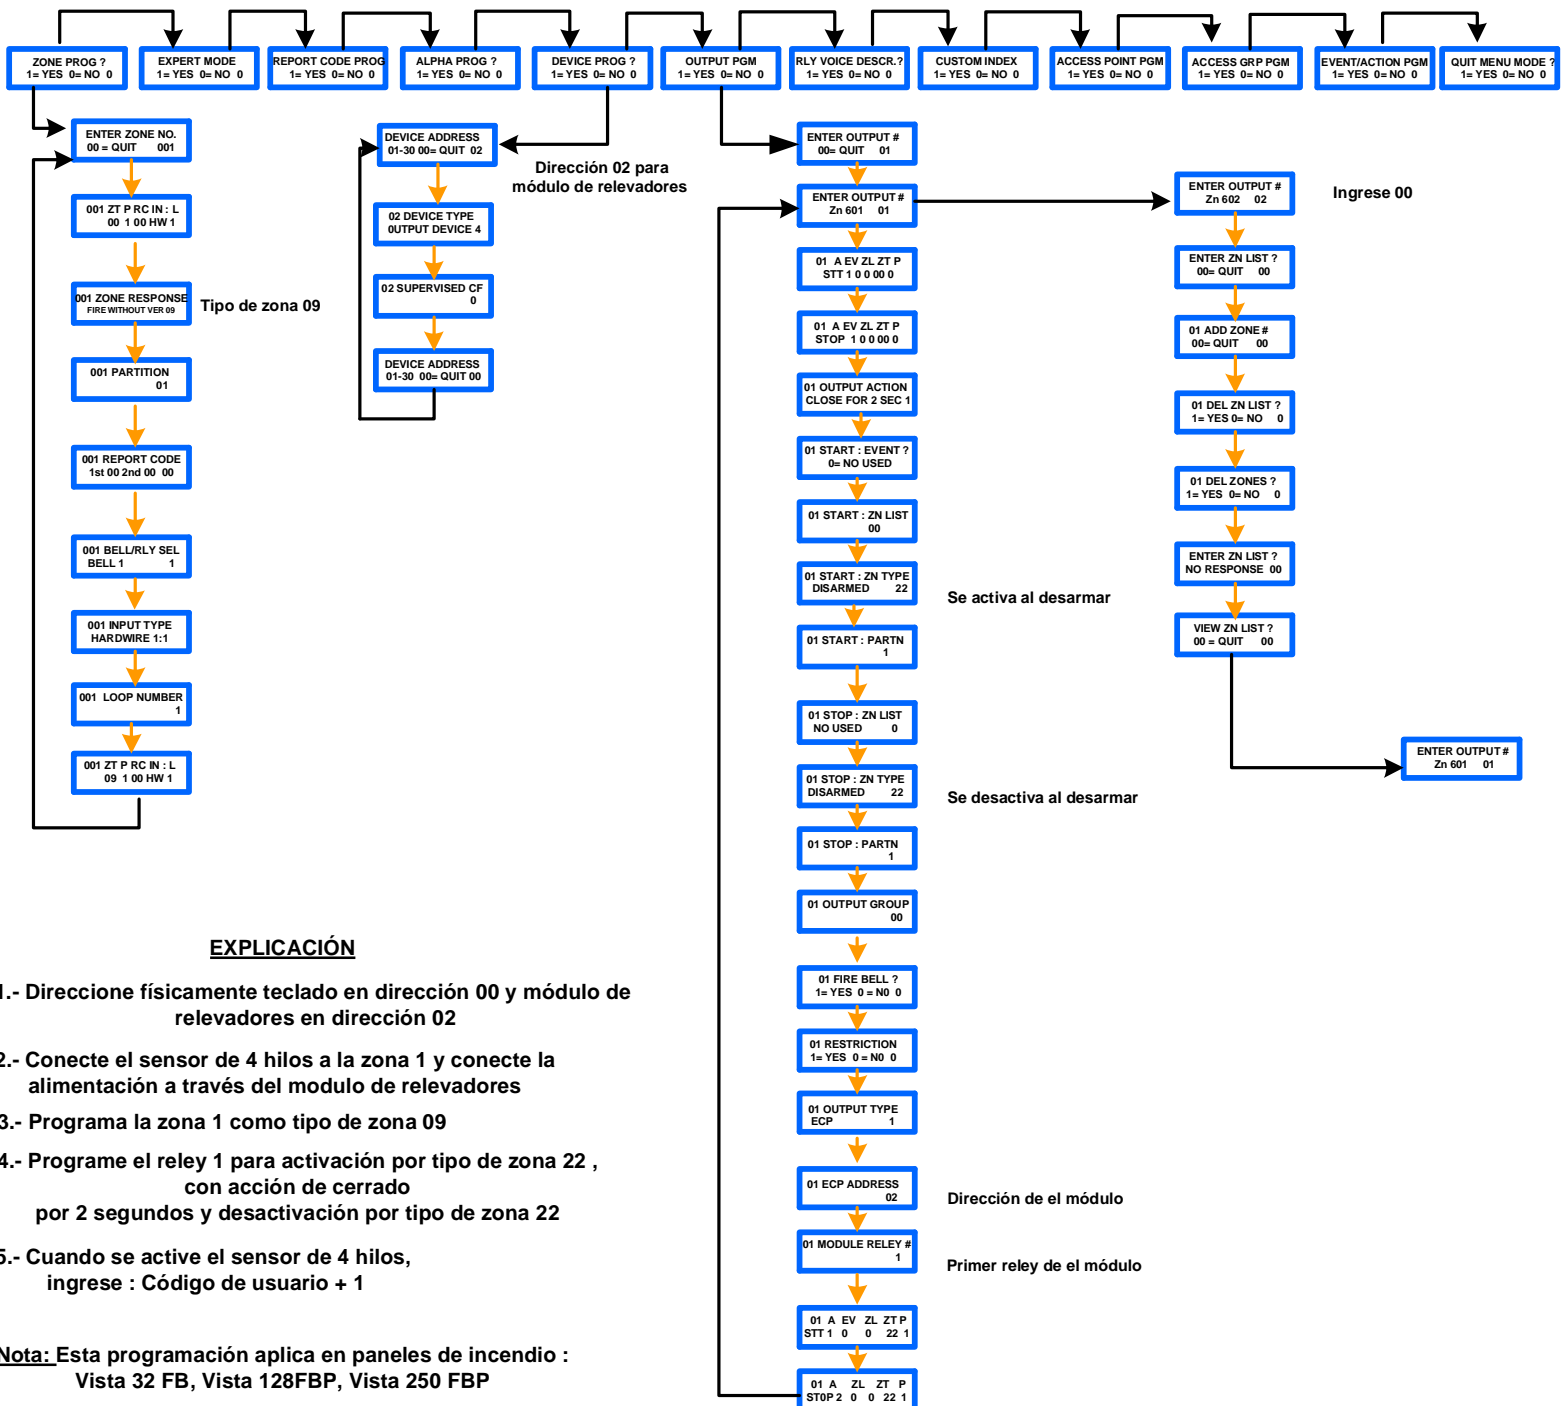

## EXPLICACIÓN

- 1.- Direcciona físicamente teclado en dirección 00 y módulo de relevadores en dirección 02
- 2.- Conecte el sensor de 4 hilos a la zona 1 y conecte la alimentación a través del modulo de relevadores
- 3.- Programa la zona 1 como tipo de zona 09
- 4.- Programe el reley 1 para activación por tipo de zona 22, con acción de cerrado por 2 segundos y desactivación por tipo de zona 22
- 5.- Cuando se active el sensor de 4 hilos, ingrese : Código de usuario + 1

**Nota:** Esta programación aplica en paneles de incendio : Vista 32 FB, Vista 128FBP, Vista 250 FBP