




Modo mecánico de apertura en la cerradura F20

La cerradura cuenta con un sistema en el que puedes elegir si esta permanentemente abierta, también puedes elegir si será posible que se ponga el doble cerrojo operado con la manija externa (subiéndola) con cualquier usuario, con uno registrado en sistema o que no se pueda.

El doble cerrojo también tiene diferencias para poder usarlo desde afuera (se levanta la manija para activarlo)

El primer paso es localizar donde se inserta el eje cuadrado en la placa frontal externa y en esa pieza existe una flecha, la manera de interpretarla es la siguiente.

- Flecha hacia arriba la cerradura estará permanentemente abierta y el doble cerrojo solo puede ser activado desde adentro.
- Con la flecha hacia un lado la cerradura esta cerrada y solo puede ser abierta por medio de algún registro (huella, tarjeta o contraseña) y para usar el doble cerrojo también se requiere alguno de los registros mencionados
- Con la flecha hacia abajo la cerradura esta cerrada, se requiere un registro para abrirla; en el caso del doble cerrojo, se puede activar en cualquier momento sin necesidad de registrarse.

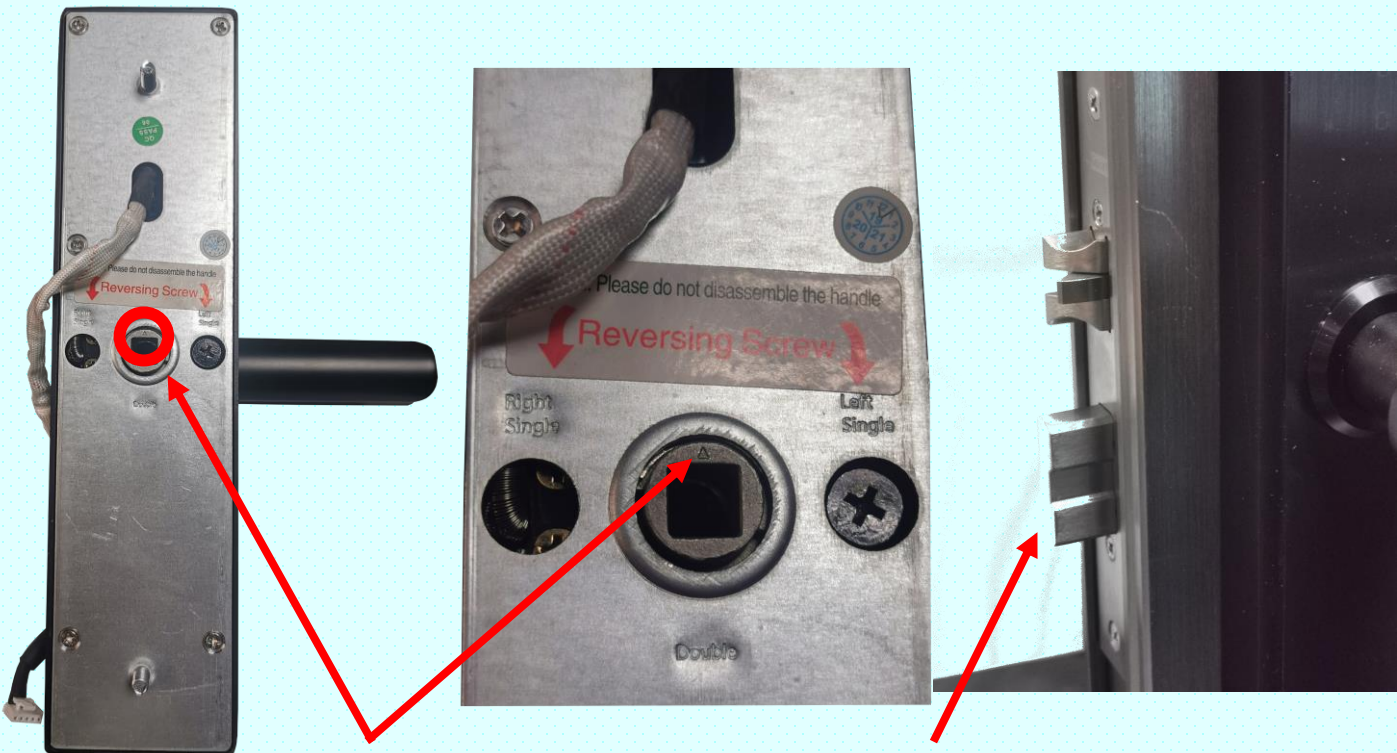

Flecha indicadora

Doble cerrojo