

Operando El 19 MINI Continuada

Control de silenciamiento (Niveles 1 - 34)

El silenciamiento (SQ) se usa para cortar o eliminar el ruido de fondo del receptor en ausencia de una señal entrante (cuando no está hablando).

1. Para ajustar el nivel de silenciamiento, presione y suelte el botón SQ/ASQ. 5QL -08, 08 indica el nivel de silenciamiento.
2. Gire el botón POWER o presione el botón UP o DN del micrófono para cambiar el nivel de silenciamiento.

NOTA: el uso de los botones UP o DN en el micrófono cambia los niveles de silenciamiento rápidamente.

3. Presione y suelte el botón SQ/ASQ nuevamente o espere 5 segundos para almacenar el nivel de silenciamiento seleccionado y salir.

NOTA: Cuanto mayor sea el número, más fuerte debe ser una señal entrante para romper el silenciamiento y ser recibida en el CB.

Control Auto Squelch (Niveles 1 - 9)

Auto Squelch (ASQ) mide y bloquea continuamente el ruido de las señales entrantes.

1. Mantenga presionada la tecla SQ/ASQ hasta que aparezca la pantalla LCD RQ. RQ -05, 05 indica el nivel ASQ. Cuanto mayor sea el número, más fuerte debe ser una señal entrante para romper el silenciamiento y ser recibida en el CB.
2. Gire el botón POWER o presione el botón UP o DN del micrófono para cambiar el nivel ASQ.

NOTA: El uso de los botones UP o DN en el micrófono cambia los niveles de silenciamiento rápidamente.

3. Presione y suelte la tecla SQ/ASQ nuevamente o espere 5 segundos para almacenar el nivel ASQ seleccionado y salir.

Instalar altavoz externo

Elija un altavoz externo de 8 ohmios con un conector mono de 3,5 mm.

ADVERTENCIA: La salida de altavoz externo 19 Mini tiene un diseño Bridge Tied Load (BTL). No cortocircuite los cables del altavoz a tierra, ya que podría dañar el amplificador del altavoz.

Bloqueo de teclado

1. Mantenga presionada la tecla MENÚ durante 3 segundos para bloquear las teclas. La pantalla LCD mostrará el  icono.
2. Cuando el teclado esté bloqueado, mantenga presionada la tecla MENÚ durante 3 segundos para desbloquear las teclas. El icono  se apaga.

Canal de emergencia 9/19

1. Presione y suelte el botón 9/19 para elegir CH9.
2. Presione y suelte el botón 9/19 nuevamente para elegir CH19.
3. Presione y suelte el botón 9/19 por tercera vez para regresar a su selección de canal original.

Scan

1. Press and hold the Channel UP or DOWN button and the POWER button at the same time to activate the SCAN function.
2. The radio will automatically scan all 40 Channels and stop on an active channel. Press any key to end SCAN.

VOX

1. Mantenga pulsado el conmutador PTT del micrófono.
2. Presione y suelte el botón MENU para activar o desactivar la función VOX,  se muestra en la pantalla LCD cuando VOX está activo.

Menu Options

1. Presione y suelte el botón MENÚ para ingresar a la lista del menú.
2. Gire el botón de ENCENDIDO o presione el botón ARRIBA o DN del micrófono para elegir la función deseada.
3. Presione y suelte el botón de ENCENDIDO para ingresar a la configuración de la función deseada. Una vez seleccionado, el ajuste parpadeará en la pantalla LCD.
4. Gire el botón de ENCENDIDO o presione el botón ARRIBA o DN del micrófono para seleccionar la configuración deseada.
5. Presione y suelte el botón de ENCENDIDO para confirmar la configuración y salir.
6. Para salir del menú, presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO o presione y mantenga presionado el interruptor PTT del micrófono o espere 10 segundos una vez que se haya confirmado la selección de configuración.

Restablecer los valores predeterminados de fábrica

1. Mantenga presionado el botón MENÚ para ingresar a la lista del menú.
2. Gire el botón de ENCENDIDO o presione el botón ARRIBA o DN del micrófono para elegir el ajuste RESET.
3. Presione y suelte el botón de ENCENDIDO para seleccionar. RESET parpadeará en la pantalla.
4. Mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que RESET deje de parpadear.
5. Suelte el botón de ENCENDIDO y la radio se restablecerá automáticamente a la configuración predeterminada de fábrica.

Opciones de menú Continuada

Pantalla LCD	Función	Configuración
KEY BP	Bip	on (predeterminado): activa el pitido oF : apagar bip
ROG BP	Configuración de sonido Roger Beep (Tonos)	oF, Ajustes de tono 01-06 oF : (predeterminado) apagar Roger Beep
VOX L	Ajuste del nivel de sensibilidad de VOX	Nivel: 01 - 09 Defecto: 03
VOX T	Ajuste del tiempo de retardo de VOX	Nivel: 01 - 09 Defecto: 01
RF GAIN	Control de ganancia de RF	Niveles: 03, 06, 09 - 48 oF (predeterminado) ganancia de RF desactivada
TOTSET	Temporizador de tiempo de espera	oF, 01 - 10 minutos Defecto: 05
PWR AUTO	Configuración de encendido automático	on (defecto): Encendido automático oF : Encendido manual
FIRMWARE	Versión de firmware	Muestra la versión de firmware de 2 dígitos
RESET	Consulte la sección Restablecer los valores predeterminados de fábrica.	

Cobra®

19 MINI

RADIO CB RECREATIVO ULTRA COMPACTO



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Gracias por adquirir el Radio Cobra 19 MINI CB

El 19 MINI es una radio CB recreativa ultracompacta que se puede montar prácticamente en cualquier lugar dentro de su vehículo. Proporciona una comunicación clara con 40 canales y 4 vatios completos de potencia de salida de RF, uso de manos libres VOX y sensibilidad de receptor ajustable, es perfecto para viajes por carretera, todo terreno, por tierra o simplemente para mantenerse en contacto con otros mientras está en su vehículo.



Descarga el manual completo de 19 MINI en: cobra.com/manuals



Cobra® y el diseño de la serpiente son marcas comerciales registradas de Cobra Electronics Corporation, EE. UU. Cobra Electronics Corporation™ es una marca comercial de Cobra Electronics Corporation, EE. UU. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

©2022 Cobra Electronics Corporation

19 MINI Características

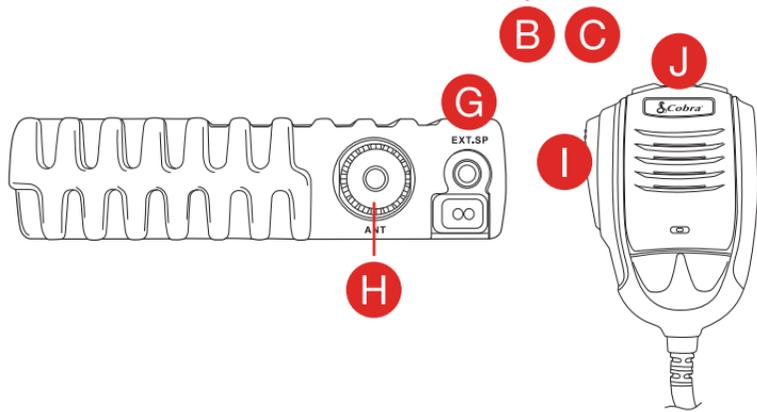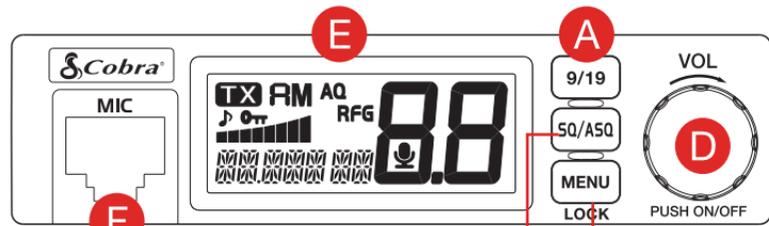


- | | |
|--|---|
| A. Botón CH 9/19 | F. Toma de micrófono |
| B. Botón de control de silenciamiento | G. Conector de altavoz externo |
| C. Botón de menú / bloqueo | H. Conector de antena |
| D. Encendido / apagado y control de volumen | I. Pulsar para hablar (PTT) |
| E. Pantalla LCD | J. Botones de canal arriba / abajo |



Instalando El 19 MINI

Seleccione una ubicación para la radio CB y el soporte del micrófono que sea conveniente para la operación. En los automóviles, el CB generalmente se monta debajo del tablero de instrumentos, con el soporte del micrófono al lado. Evite las áreas cercanas a las bolsas de aire y monte en un área que sea lo suficientemente segura para mantenerlo en su lugar.


Se suministra un (1) soporte de montaje universal junto con un (1) soporte de micrófono, cuatro (4) tornillos autorroscantes y arandelas de estrella. El CB se sostiene en el soporte de montaje universal mediante dos (2) tornillos de mariposa, lo que permite el ajuste al ángulo más conveniente.

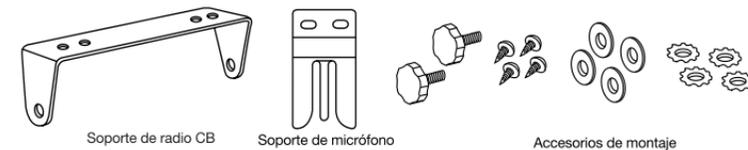


Para montar y conectar su 19 MINI:

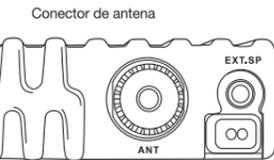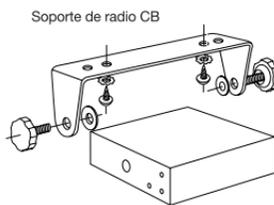


1. Sostenga la radio con el soporte de montaje en la ubicación exacta deseada. Retire la radio y use el soporte de montaje como plantilla para marcar la ubicación de los tornillos de montaje.
 2. Taladre agujeros si es necesario y asegure el soporte de montaje en la ubicación deseada.
 3. Conecte el enchufe del cable de la antena al receptáculo marcado como "ANT" en la parte posterior de la unidad.
- NOTA:** Debe usar una antena CB (se vende por separado) con esta radio. Las opciones de antena están disponibles en cobra.com

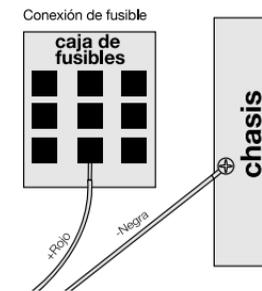

Hardware y soporte de montaje del micrófono

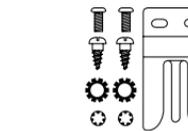

Conector de micrófono

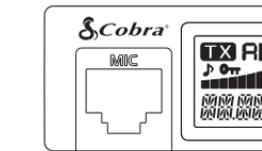

NOTA: Para mejorar el rendimiento de la radio CB, **conecte los cables de alimentación de la radio directamente a la batería del vehículo.** Esto ayuda a asegurar:

1. Reduce el ruido de la línea eléctrica conducida en la radio aprovechando las propiedades de filtrado mecánico de la batería del vehículo;
2. Al usar el calibre de cable correcto entre la batería y la radio, se minimizan las caídas de voltaje en la sección del transmisor de radio y se maximiza la potencia de salida de RF del transmisor.

¿Preguntas o Necesitas Ayuda? Llame a Atención al cliente de Cobra al 800-543-1608.

Operating the 19 MINI

Encender y apagar la radio

1. Para encender su radio, presione y suelte el botón de ENCENDIDO y la radio emitirá un mensaje y la pantalla LCD se encenderá.
2. Para apagar la radio, presione y mantenga presionado el botón de ENCENDIDO hasta que la pantalla LCD se apague.

Control del volumen

Gire el botón de ENCENDIDO para ajustar el volumen: en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el volumen, en sentido antihorario para disminuir el volumen.

Control de canal

1. Con su radio encendida, presione y suelte el botón de ENCENDIDO para ingresar una selección de canal. El número de canal parpadeará en la pantalla LCD.
2. Gire el botón de ENCENDIDO para ajustar el canal. Hacia la derecha para aumentar el número de canal, hacia la izquierda para disminuir.
3. Presione y suelte el botón de ENCENDIDO para seleccionar el canal deseado y salir. El número de canal dejará de parpadear.

NOTA: Los canales también se pueden cambiar manualmente usando los controles de los botones UP o DN en el micrófono. Mantener presionado el botón UP o DN permitirá un cambio rápido de canal.

Continuado →