



5168979B

ES

Movelite™ 35 WireFree RTS

Breve guía de instalación

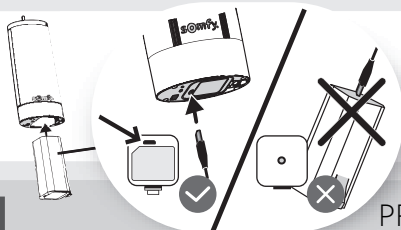
MANUAL TRADUCIDO

El manual de instrucciones completo está disponible en línea en www.somfy.info**somfy**

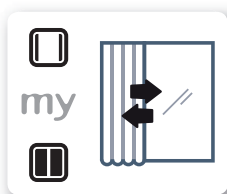
Desde la aplicación «Help me by Somfy» escanee el código QR aquí para encontrar instrucciones de ajuste completas.



«Help me by Somfy» disponible en

**Referencias**

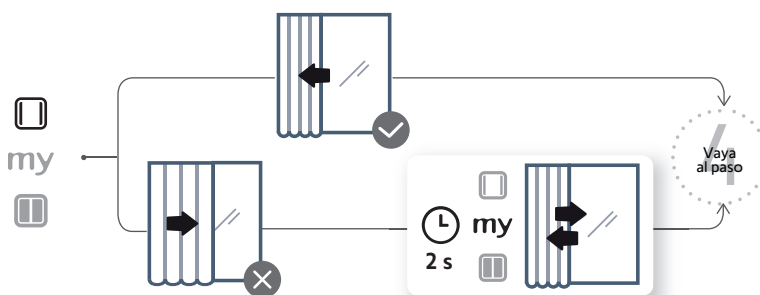
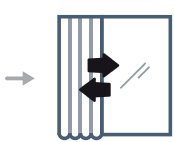
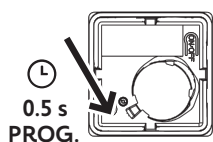
Referencias	Tipo
9028920	LI-ION 2 POWER UNIT UK
9028921	LI-ION 2 POWER UNIT ASIA/EU
9028922	LI-ION 2 POWER UNIT AUS
9028923	LI-ION 2 POWER UNIT USA
9028927	LI-ION 2 POWER UNIT ISRAEL S2I

1**PREPROGRAMACIÓN DEL PUNTO DE MANDO**

El punto de mando está programado temporalmente por 10 minutos

2**AJUSTE DE FINALES DE CARRERA**

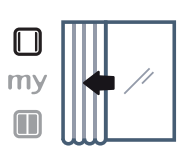
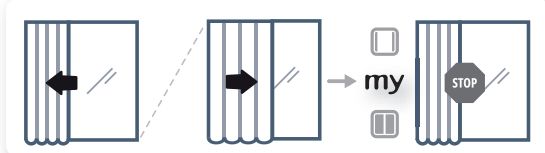
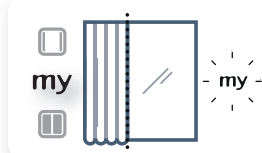
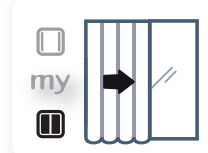
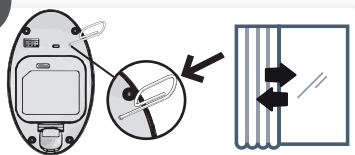
Con la primera orden Abrir o Cerrar, el producto automatizado realiza una primera marcha para registrar la posición del tope.

3**SENTIDO DE ROTACIÓN****4****EMPAREJAMIENTO**

El punto de mando está completamente programado

5**USO**

Esta motorización no requiere ninguna operación de mantenimiento.

ABRIR**STOP****MY****CERRAR****6****REINICIO DE LA MOTORIZACIÓN**

Esta puesta a cero elimina todos los telemandos, todos los sensores y todos los ajustes de final de carrera y reinicia la posición favorita (my) del motor. Para reiniciar el motor, utilice un alfiler para mantener pulsado el botón de la parte inferior del motor hasta que el producto automatizado se mueva 3 veces. Todos los ajustes quedan borrados.

INSTRUCCIONES QUE DEBEN RESPETARSE

Este manual es aplicable a todas las motorizaciones Movelite™ 35 WireFree RTS, cuyas versiones se encuentran disponibles en el catálogo en vigor.

ÁMBITO DE APLICACIÓN

Las motorizaciones Movelite están diseñadas para motorizar todo tipo de guías de cortina.

RESPONSABILIDAD

Antes de instalar y utilizar la motorización, lea atentamente este manual. Además de las instrucciones descritas en este manual, deben respetarse las normas detalladas en el documento adjunto **Normas de seguridad**.

La motorización debe ser instalada por un profesional de la motorización y de la automatización de la vivienda, de conformidad con las instrucciones proporcionadas por Somfy y con la normativa aplicable en el país donde vaya a utilizarse.






Se prohíbe cualquier uso de la motorización fuera del ámbito de aplicación anteriormente descrito. Ello conllevaría, como todo incumplimiento de las instrucciones que figuran en este manual y en el documento adjunto **Normas de seguridad**, la exclusión de toda responsabilidad por parte de Somfy y la anulación de la garantía.

La motorización debe ser instalada por un profesional cualificado (un electricista especializado según DIN VDE 1000-10) de la motorización y la automatización en el sector de servicios de construcción según las instrucciones de Somfy y la normativa vigente aplicable en el país de instalación.

En caso de almacenamiento, la batería debe cargarse al menos cada 2 años.

El instalador debe informar a sus clientes de las condiciones de uso y de mantenimiento de la motorización y debe entregarles las instrucciones de uso y de mantenimiento, así como el documento adjunto **Normas de seguridad**, tras la instalación de la motorización. Cualquier operación de servicio de posventa que deba realizarse en la motorización requiere la intervención de un profesional de la motorización y la automatización de la vivienda. Para resolver cualquier duda que pudiera surgir durante la instalación del motor u obtener información adicional, póngase en contacto con uno de los agentes de Somfy o visite la página web www.somfy.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA EL CABLEADO

-  En caso de que los cables deban atravesar una pared metálica, deben protegerse y aislarse con un manguito o una vaina.
-  Fije los cables para evitar cualquier contacto con un componente en movimiento.
-  Si el motor se utiliza en el exterior y siempre que el cable de alimentación sea de tipo H05-VVF, instale el cable en un conducto resistente a los rayos UV, por ejemplo, en una canaleta.
-  Deje accesible el cable de alimentación la motorización: el producto debe sustituirse fácilmente.
-  Efectúe siempre un bucle en el cable de alimentación para evitar que penetre agua en el motor.

Bandas de frecuencia y potencia máxima utilizadas

433,050 MHz - 434,790 MHz p.r.a. <10 mW.

Alimentación eléctrica

Pila de 14,8 V CC o alimentación eléctrica externa SELV

Temperatura de carga

de 0° a 40° C

AVISO

Para garantizar la vida útil de la batería, se recomienda cargarla completamente cada seis meses.



En virtud del presente documento, SOMFY ACTIVITES SA, 74300 CLUSES FRANCE declara, en calidad de fabricante de la motorización objeto de las presentes instrucciones, utilizada tal y como se indica en las mismas, que cumple las exigencias básicas de las directivas europeas aplicables y, en particular, la Directiva sobre máquinas 2006/42/CE y la Directiva de radio 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad en la UE se encuentra disponible en www.somfy.com/ce. Philippe Geoffroy, jefe de homologaciones, en representación del director de actividades, Cluses, 01/2024.



Nos preocupa el medio ambiente. No tire el aparato junto con los desechos domésticos habituales. Llévelo a un punto de recogida aprobado para su reciclaje.



Recuerde separar las baterías y las pilas del resto de desechos y reciclarlas en el centro de recogida de residuos de su localidad.