


## Controles frontales

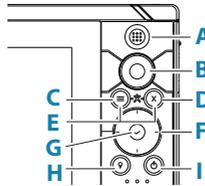


A	<b>Tecla páginas/inicio:</b> pulse para abrir la página de inicio y acceder a la selección de páginas y opciones de configuración.
B	<b>Botón giratorio:</b> gire para activar el zoom o desplazarse por el menú. Pulse para seleccionar una opción.
C	<p><b>Tecla Menú</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para mostrar el menú del panel activo.</li> <li>• Con una página en pantalla, mantenga pulsada esta tecla para mostrar el cuadro de diálogo Configuración.</li> <li>• En la página de inicio, al resaltar una página dividida, mantenga pulsada para cambiar la orientación de la página dividida a horizontal o vertical.</li> </ul>
D	<b>Tecla Salir:</b> pulse para salir de un cuadro de diálogo, para volver al menú anterior y para borrar el cursor del panel.
E	<b>MOB:</b> pulse simultáneamente las teclas Menú y Salir para crear un waypoint de MOB (hombre al agua) en la posición de la embarcación.
F	<p><b>Teclas de dirección</b></p> <p>Sin ningún menú activo: pulse para activar el cursor o para mover el cursor.</p> <p>Funcionamiento en cuadros de diálogo y menús: pulse para desplazarse por los elementos del menú y para ajustar un valor.</p> <p>Cambia la pantalla activa a una página dividida.</p>
G	<p><b>Tecla Enter</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para seleccionar una opción o para guardar los ajustes.</li> <li>• En una página dividida, pulse para activar el cursor.</li> </ul>
H	<p><b>Tecla Waypoint</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pulse para colocar un waypoint en la posición de la embarcación o en la posición del cursor cuando el cursor esté activo.</li> <li>• Mantenga pulsada la tecla para abrir el cuadro de diálogo del gráfico desde donde puede añadir o gestionar waypoints, rutas y tracks.</li> </ul>

## Tecla de encendido


- Manténgala pulsada para encender o apagar la unidad.
- Púlselo una vez para acceder al cuadro de diálogo Controles del sistema.
- Varias pulsaciones cortas alternan entre los niveles de luminosidad predefinidos.

## Lector de tarjetas

- **Nota:** No descargue, transfiera ni copie archivos en una tarjeta de cartas. Al hacerlo, podría dañar la información de la tarjeta.

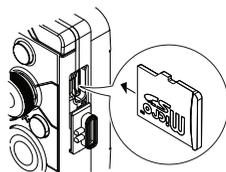

## Cuadro de diálogo de controles del sistema



## Iluminación de la pantalla

- Ajuste la iluminación de fondo de la pantalla desde el cuadro de diálogo Controles del sistema
- Elija entre los niveles de iluminación preestablecidos pulsando brevemente la tecla de encendido

## Página de inicio




## Visualización de una página




- A Iconos de página
- B Páginas divididas predefinidas

## Panel de carta

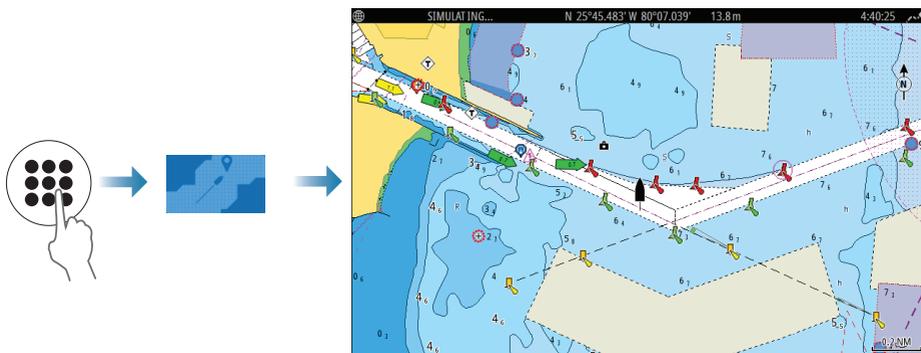


- Amplíe la imagen con el botón giratorio
- Desplace la imagen hacia cualquier dirección con las teclas de dirección
- Muestre la información de un elemento colocando el cursor sobre él y pulsando, a continuación, el botón giratorio o la tecla Enter

## Selección de una fuente de carta

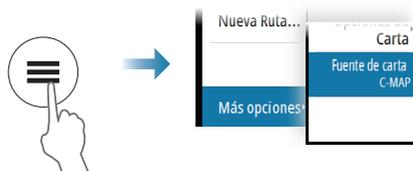


## Gestión de waypoints, rutas y tracks

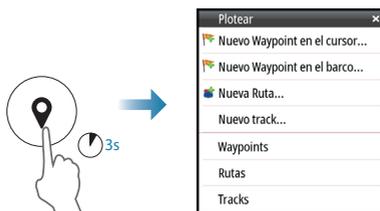


## Creación de un waypoint de hombre al agua

Active un waypoint de MOB (hombre al agua) pulsando simultáneamente las teclas Menú y Salir.

Cancele la navegación hacia un waypoint de MOB desde el menú.

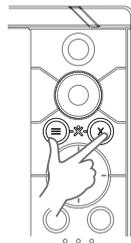

## Página de la ecosonda

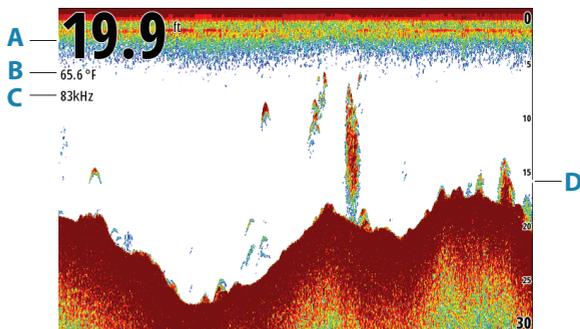

- A Profundidad
- B Temperatura
- C Frecuencia
- D Escala

Amplíe la imagen con el botón giratorio.

→ **Nota:** Solo es compatible con frecuencias de chirp medio/alto de 83/200 kHz.

## Manuales de productos

Para obtener el manual de usuario completo, las especificaciones técnicas y las declaraciones, consulte la página web de productos: [www.simrad-yachting.com](http://www.simrad-yachting.com)

