

Manual de Usuario

Configuración cambio de texto en display



Primer Paso:

Ingrese los mensajes requeridos en el archivo "G20 LED". En caso de requerir textos distintos para los estados de encendido y apagado, ingrese cada uno en una línea separada. Verifique el formato y contenido conforme al documento "G20 LED". Guarde el archivo en una unidad USB y conéctela al PCB del display LED para su carga.


Por favor, consulte también los archivos "Pasos para mostrar texto en la pantalla LED G20 mediante una memoria USB".




Debe escribir las palabras siguiendo exactamente el mismo formato que en el documento "G20 LED".

Texto predeterminado




AAA#BBB#BBB

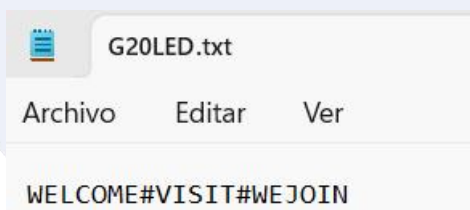


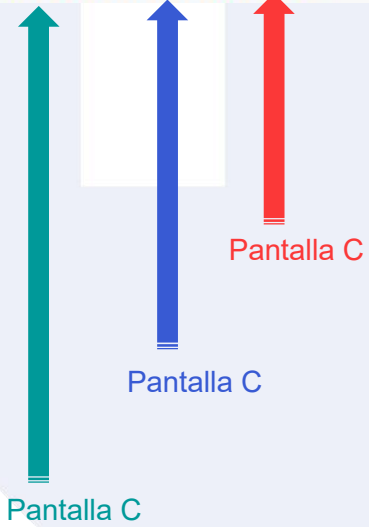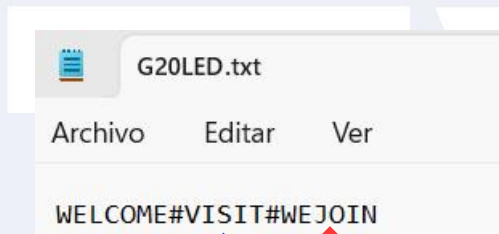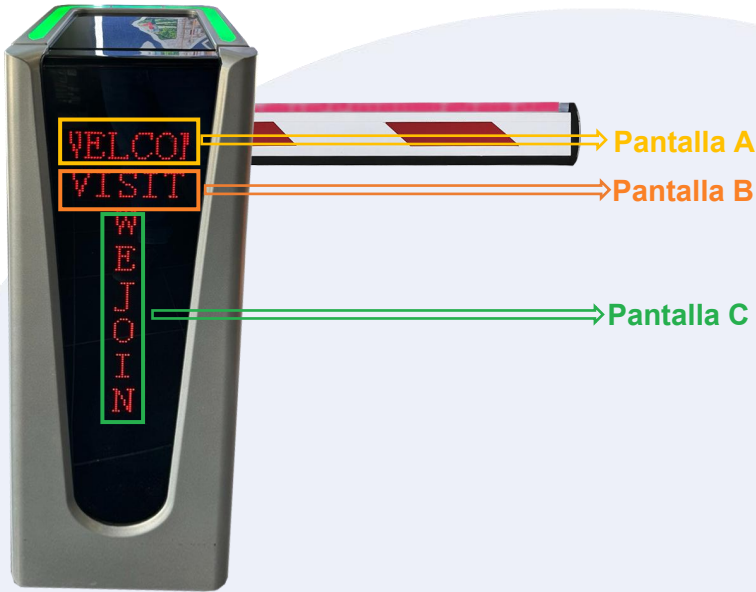

TVC

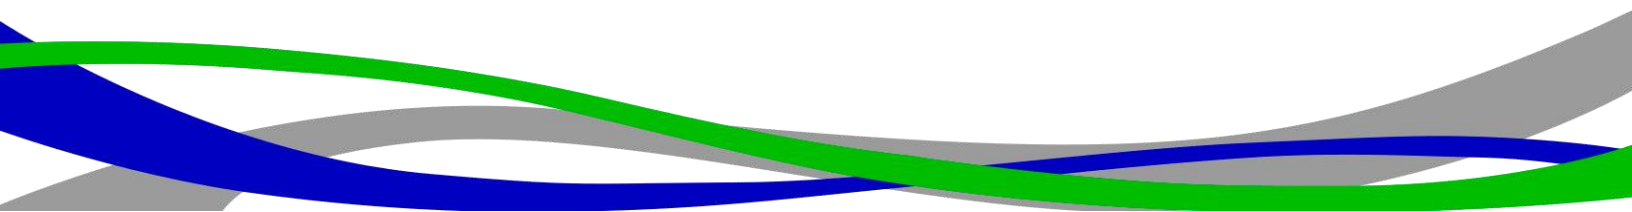



Textos de apertura y cierre o Textos distintos

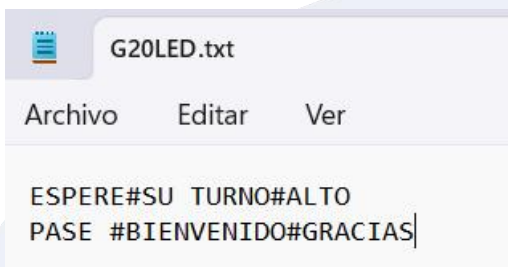


AAA#BBB#BBB
CCC#DDD#EEE

Conecte desde la PCB de la pantalla LED al panel de control de la barrera mediante cable, consulte las fotos. Un extremo debe conectarse al lado izquierdo de la PCB de la pantalla LED, y el otro extremo a las terminales “COM” y “NO” de la salida de límite superior (“up limit output”) del panel de control de la barrera.

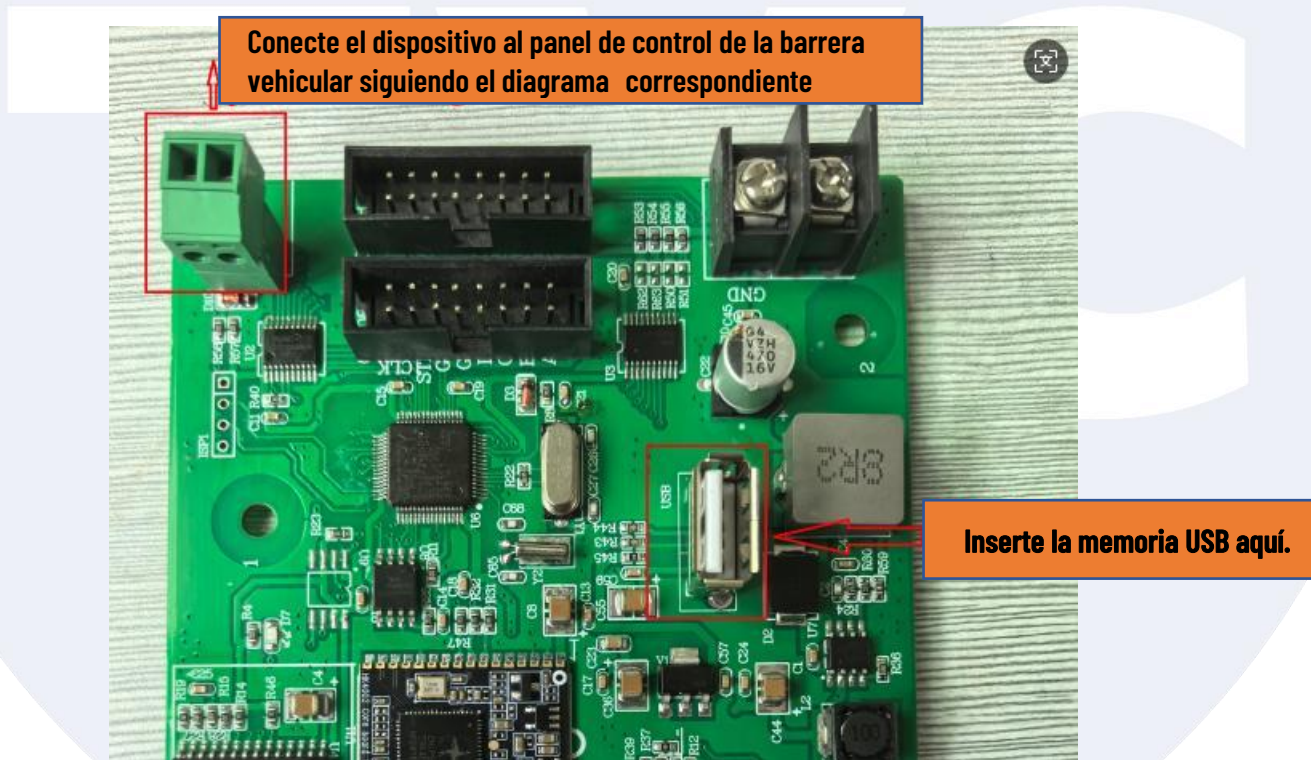

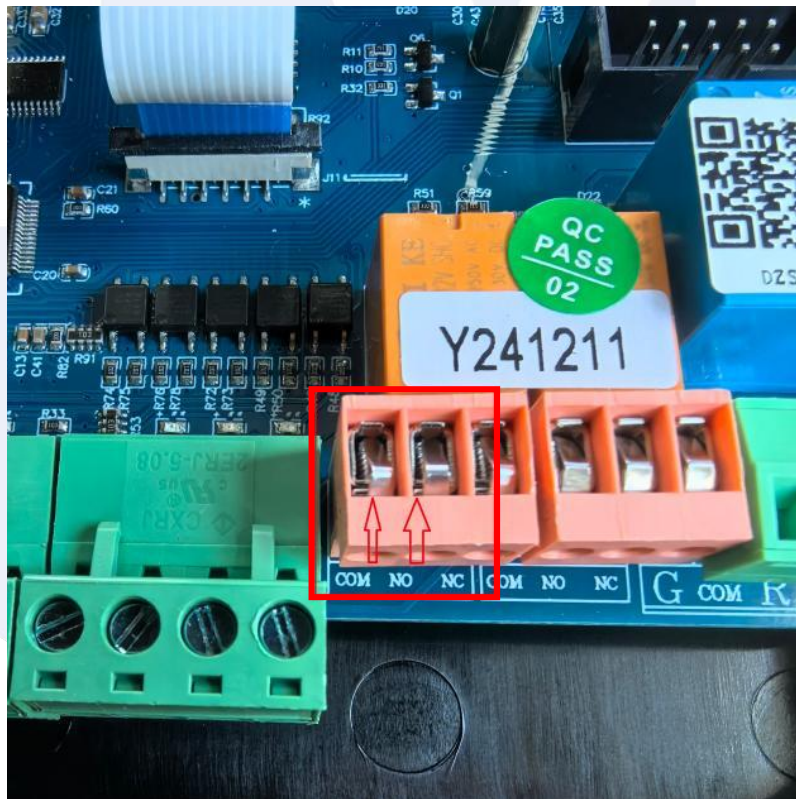

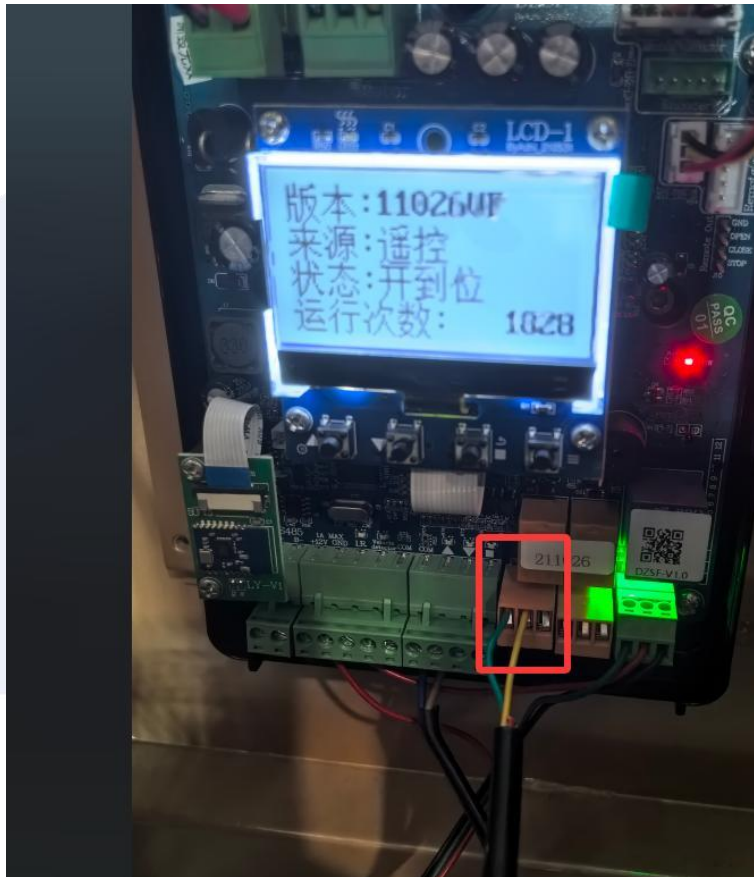

A continuación, la pantalla LED actualizará automáticamente el mensaje mostrado según el estado de apertura o cierre del sistema.

