



DK 120

Guía de Instalación


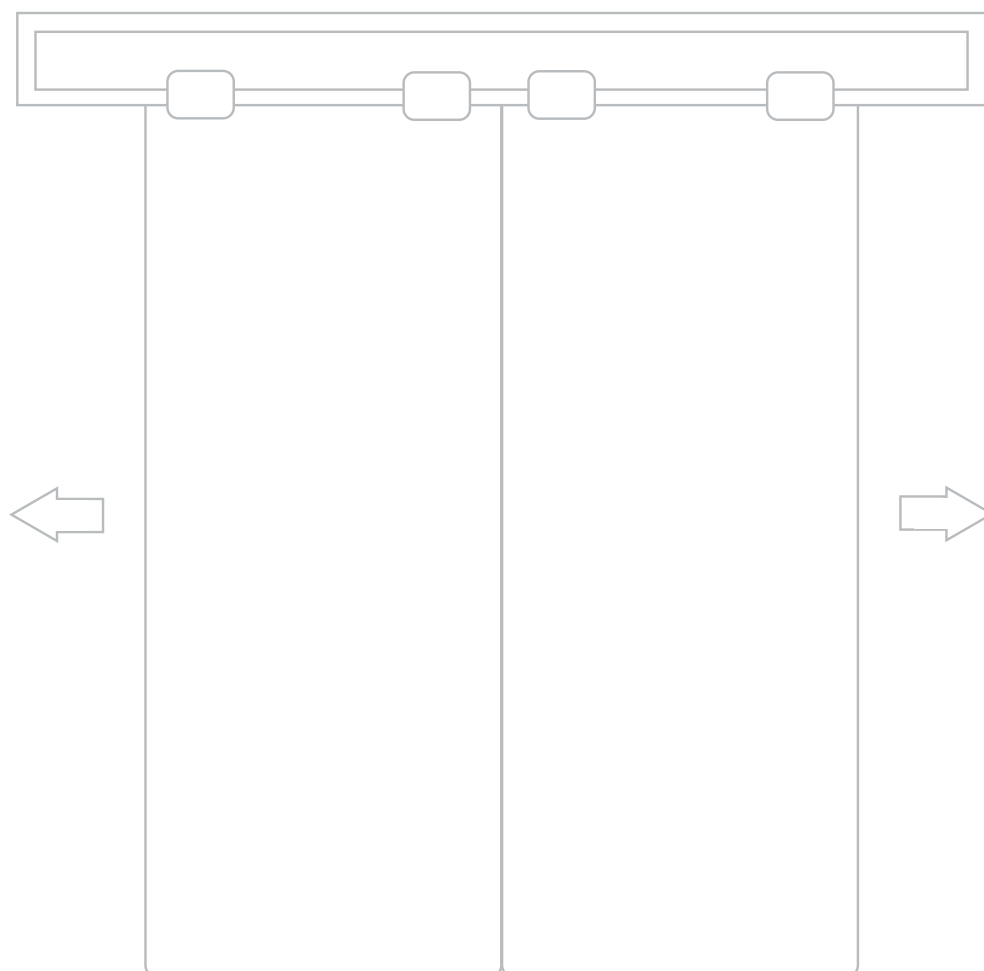


Contenido del empaque



 La instalación debe ser realizada únicamente por personal calificado y capacitado (por ejemplo: electricistas).

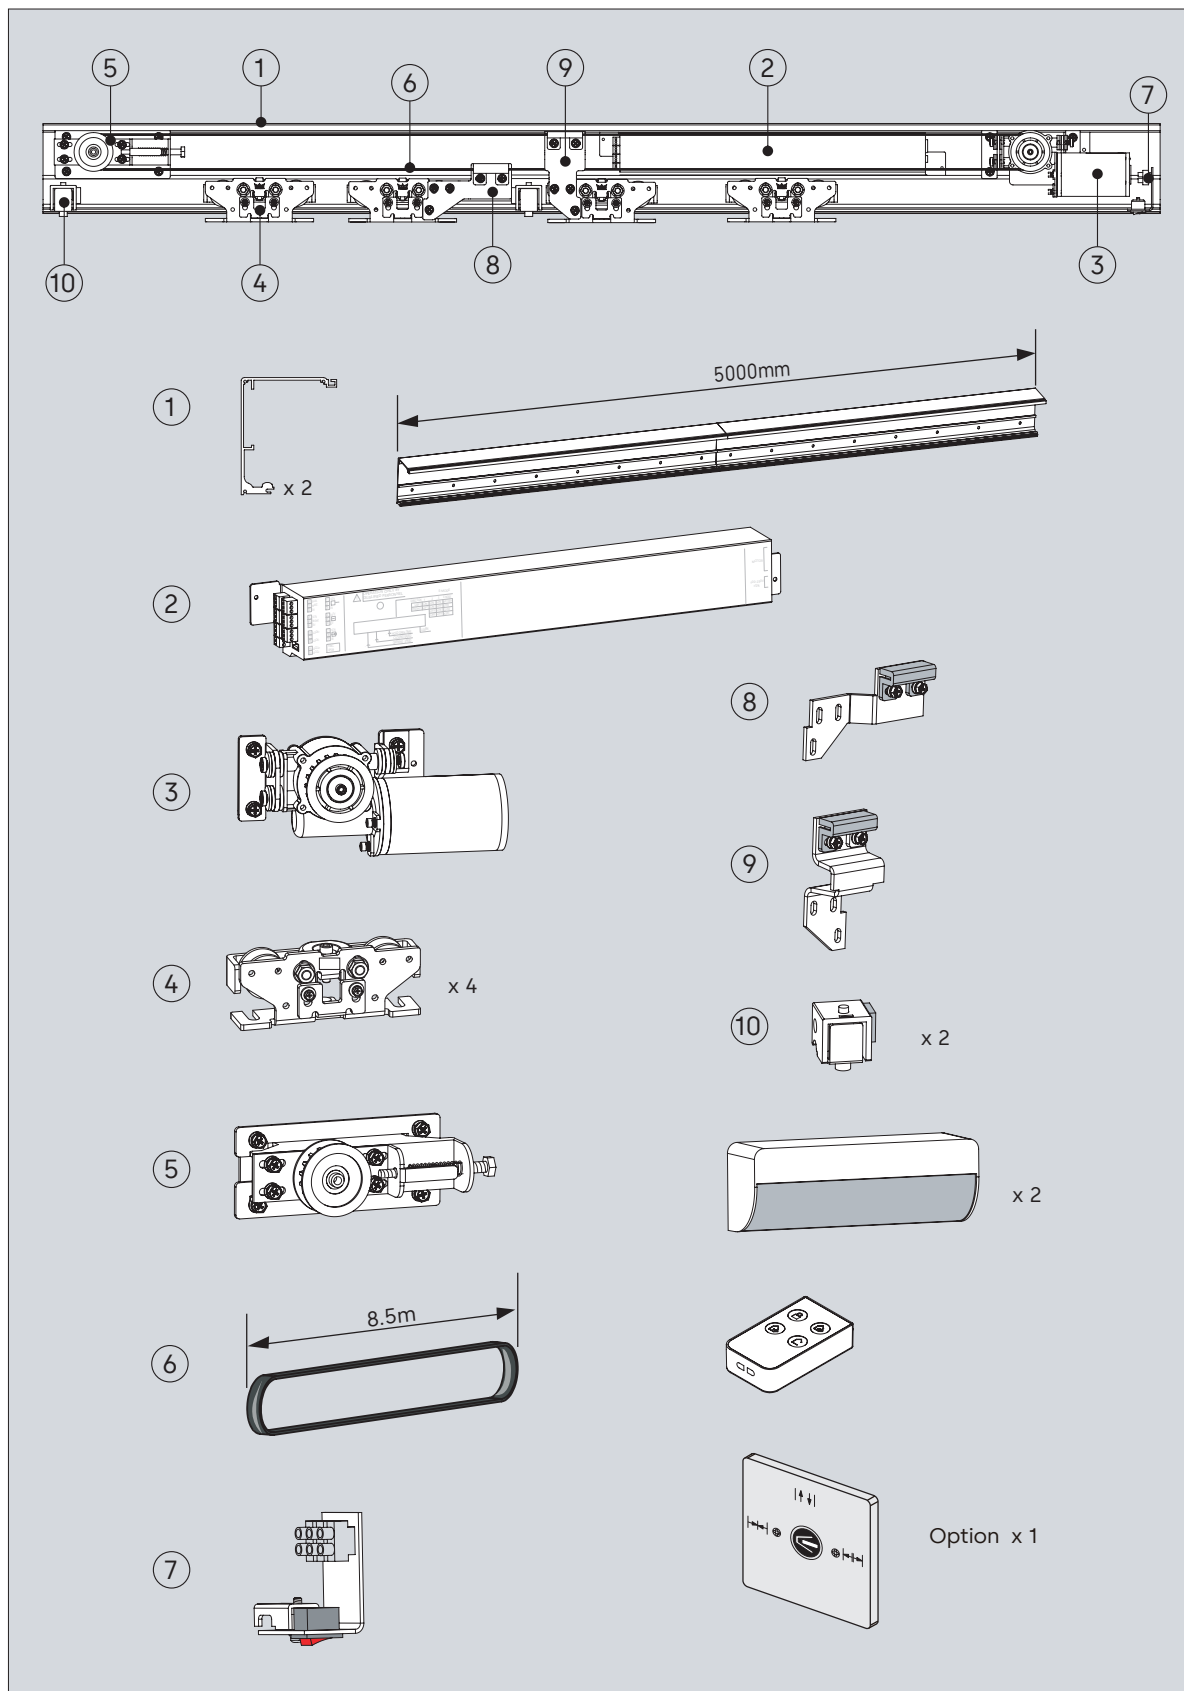



Configuración de doble hoja

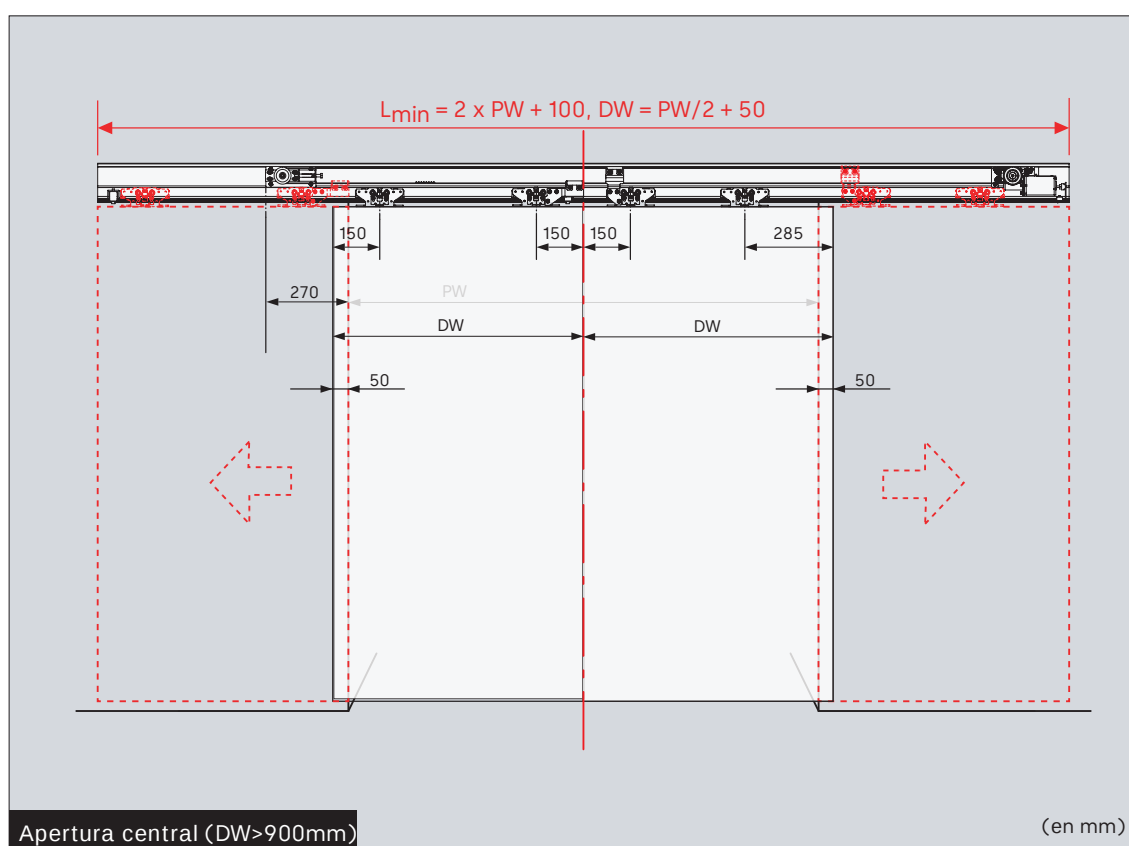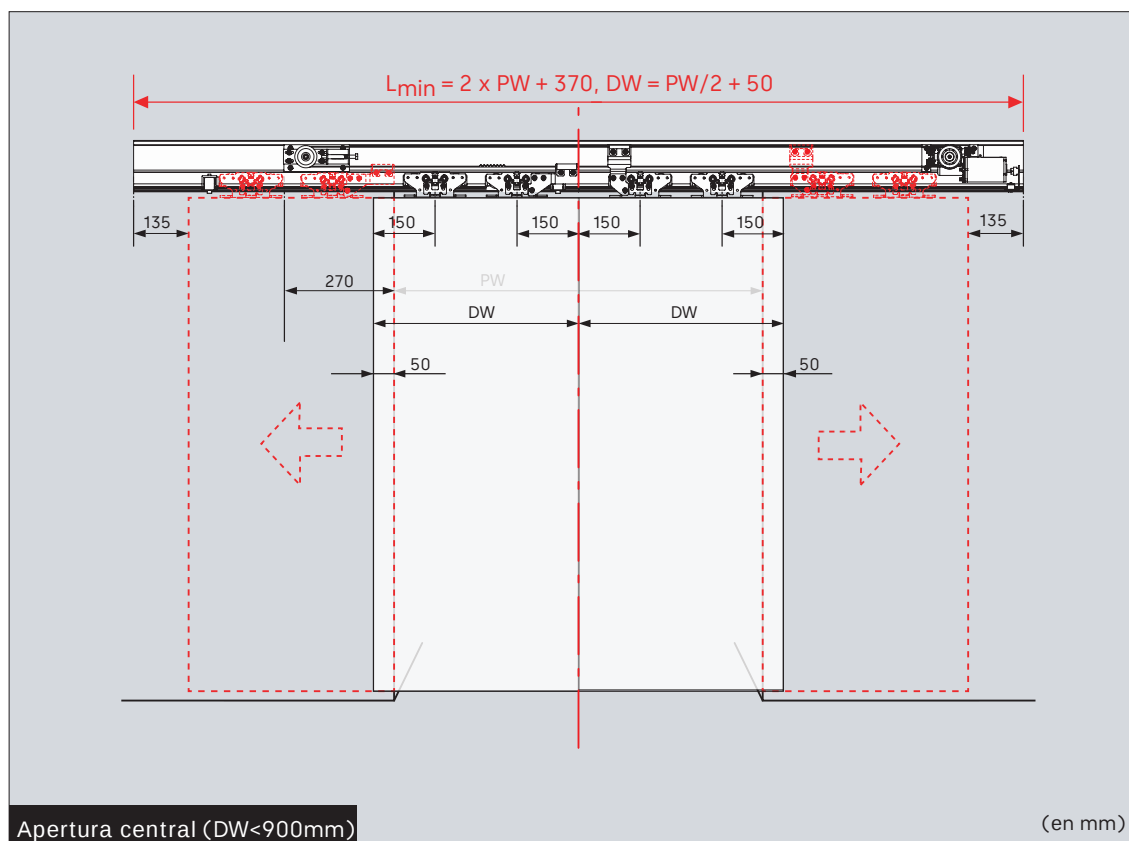



Configuración de hoja sencilla

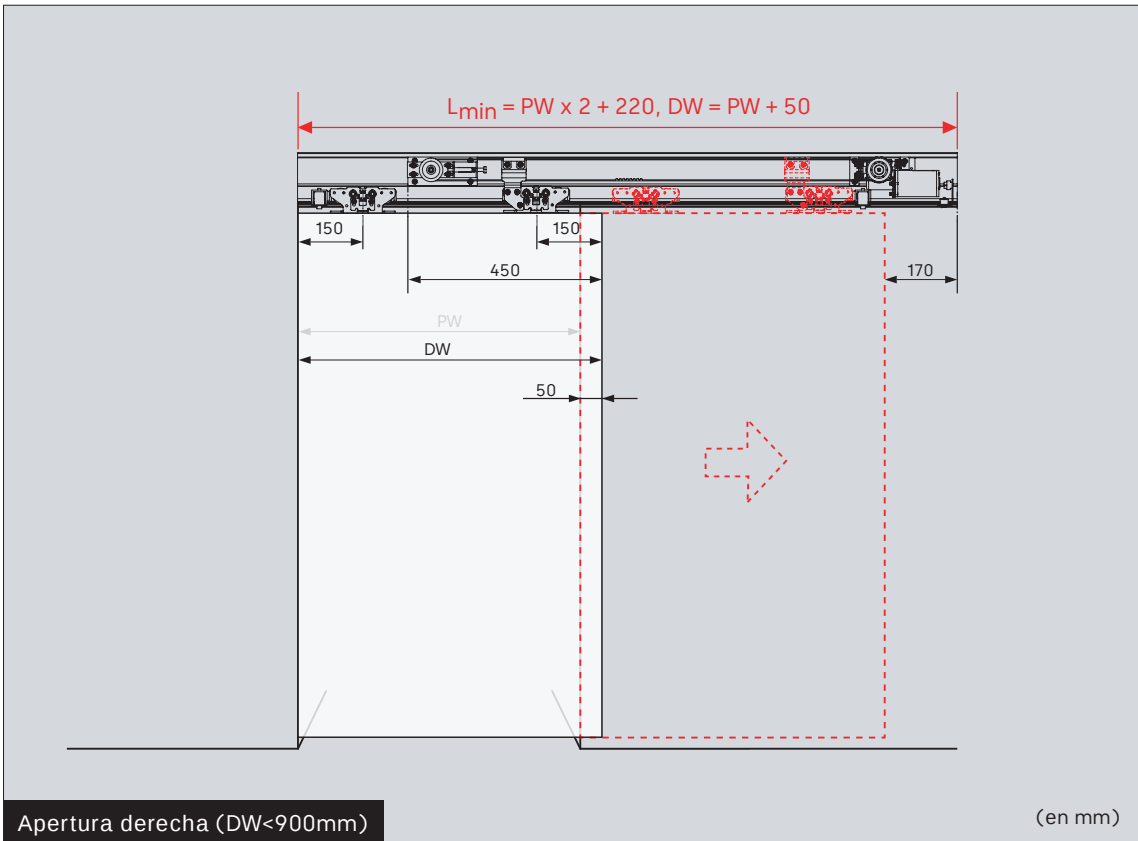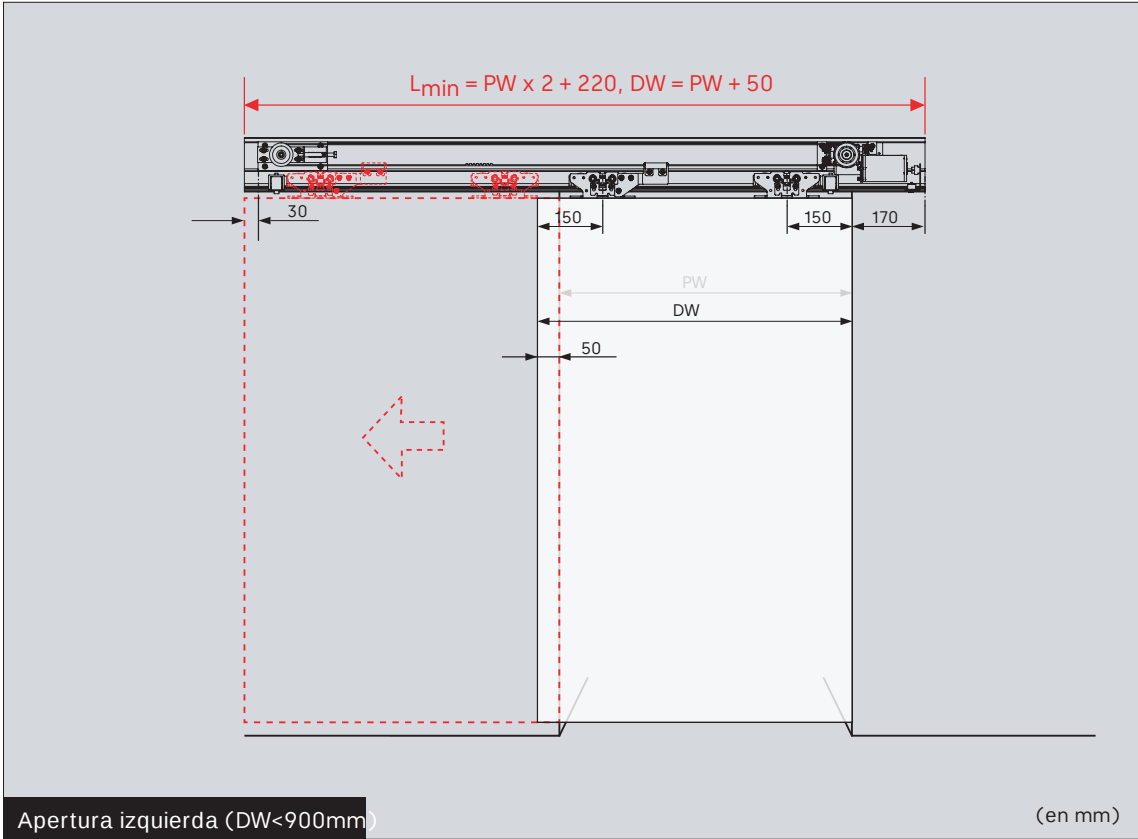



Configuración de hoja sencilla para claros mayores

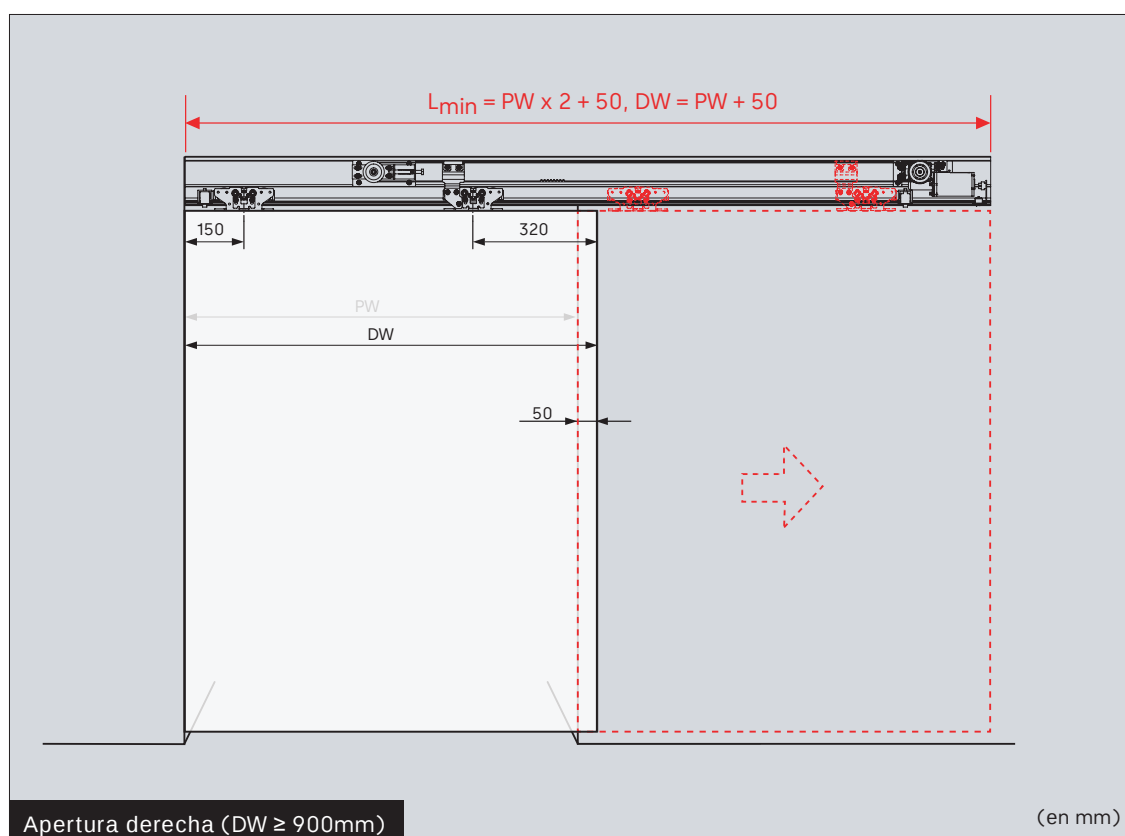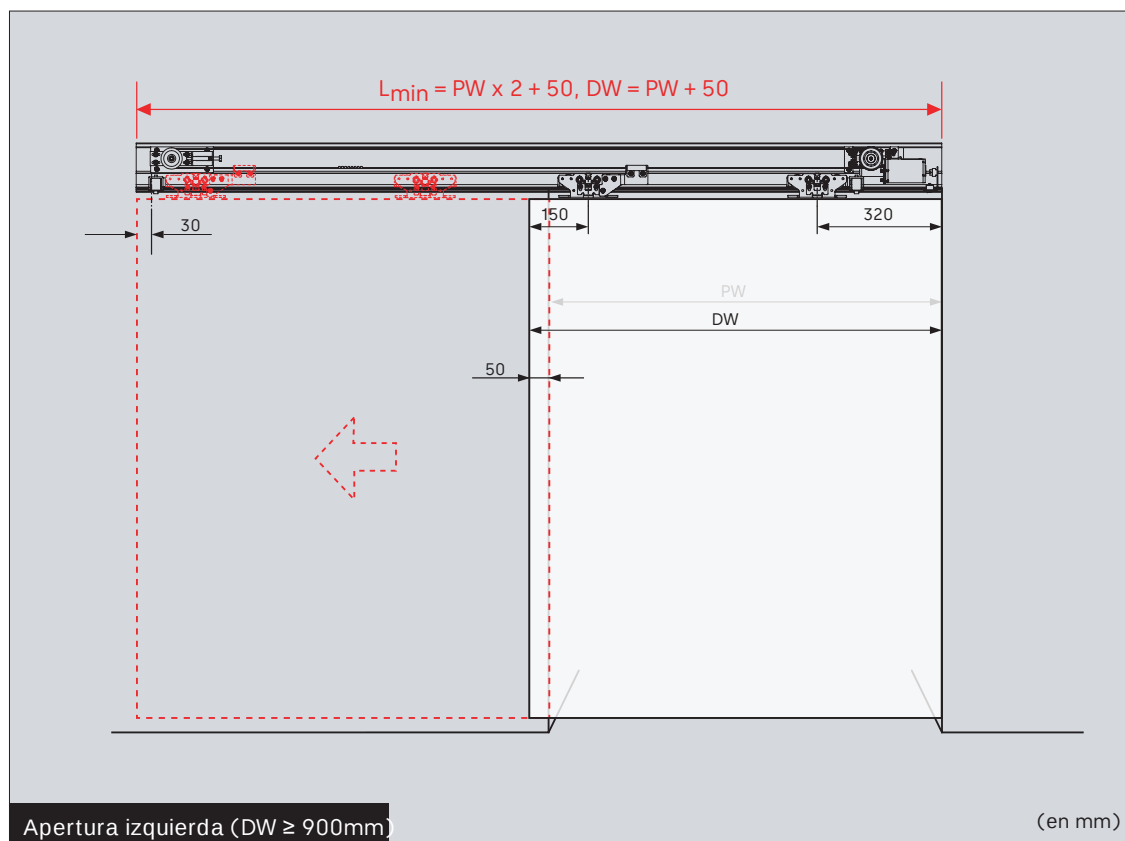



Altura de Instalación

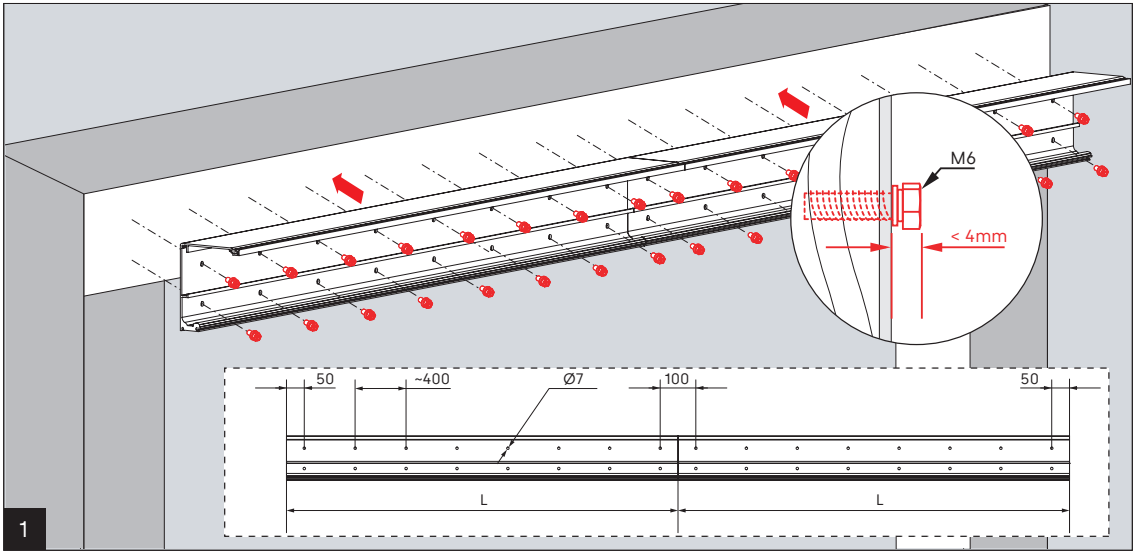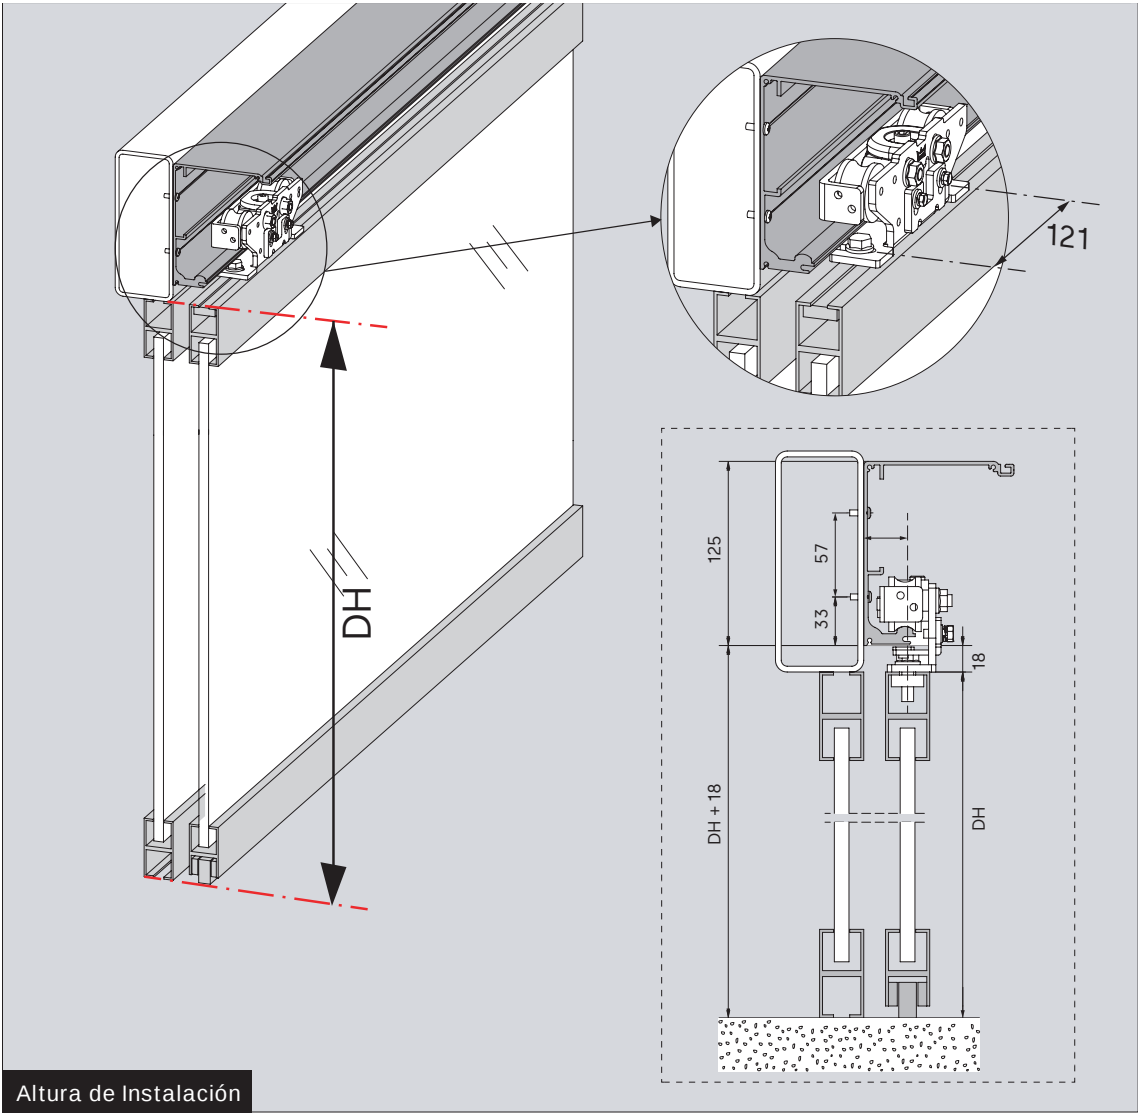




Instalación de hojas

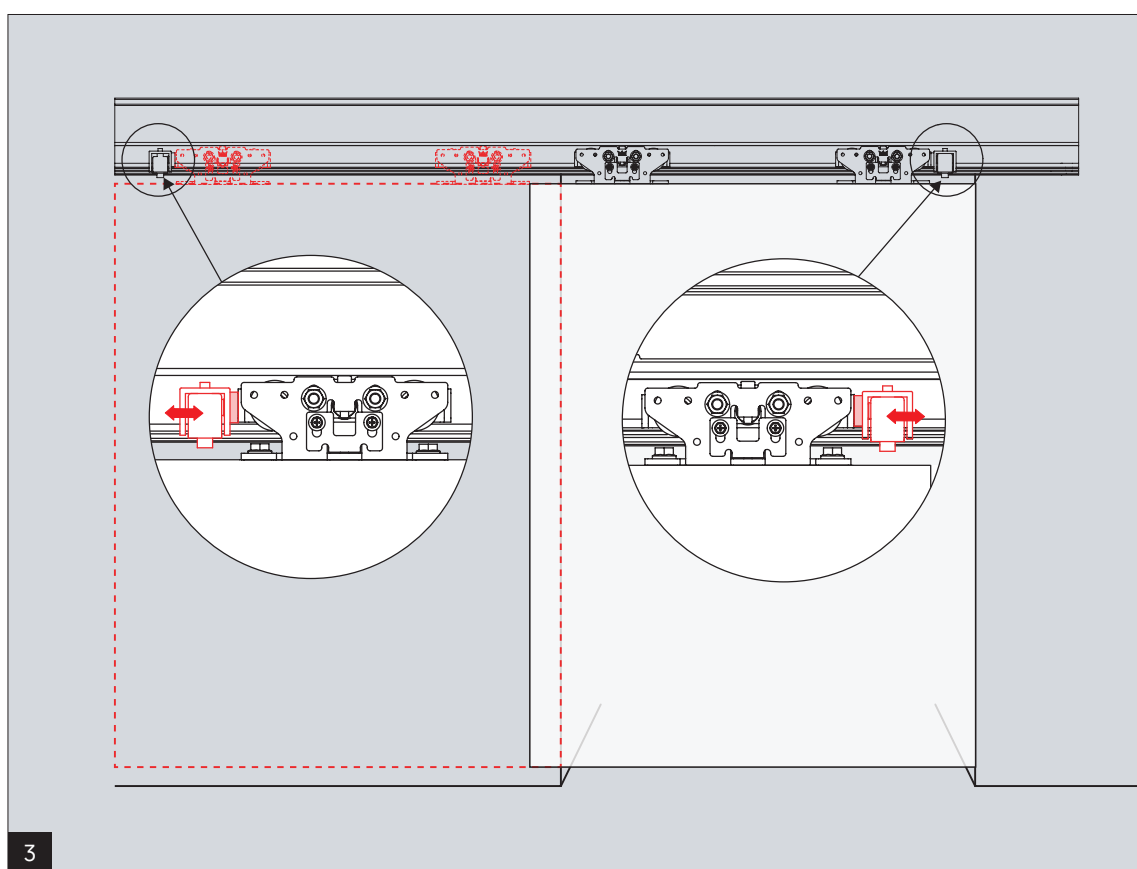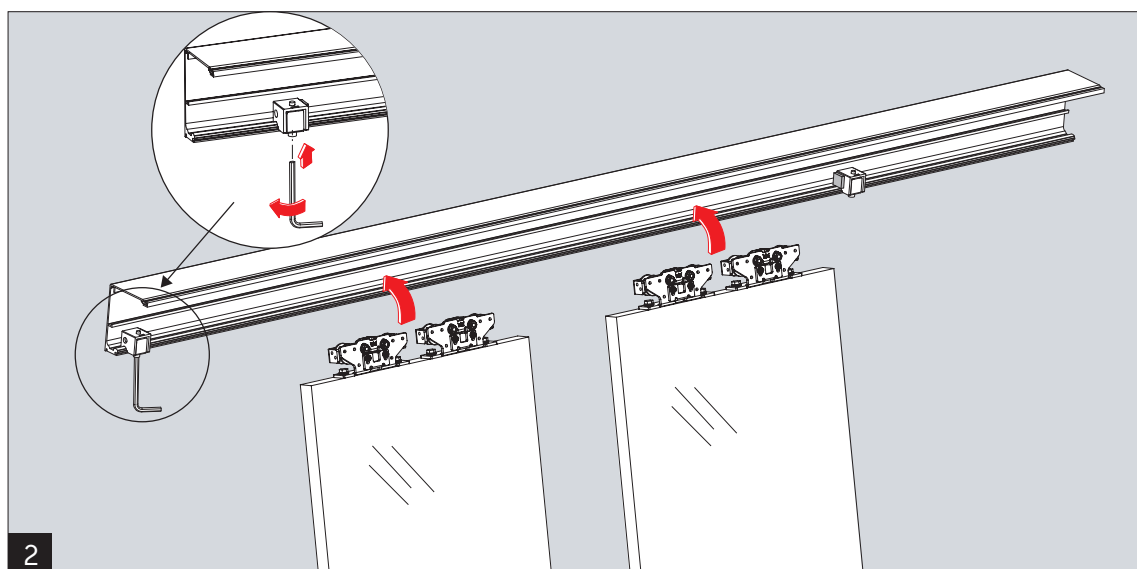




Ajuste mecánico

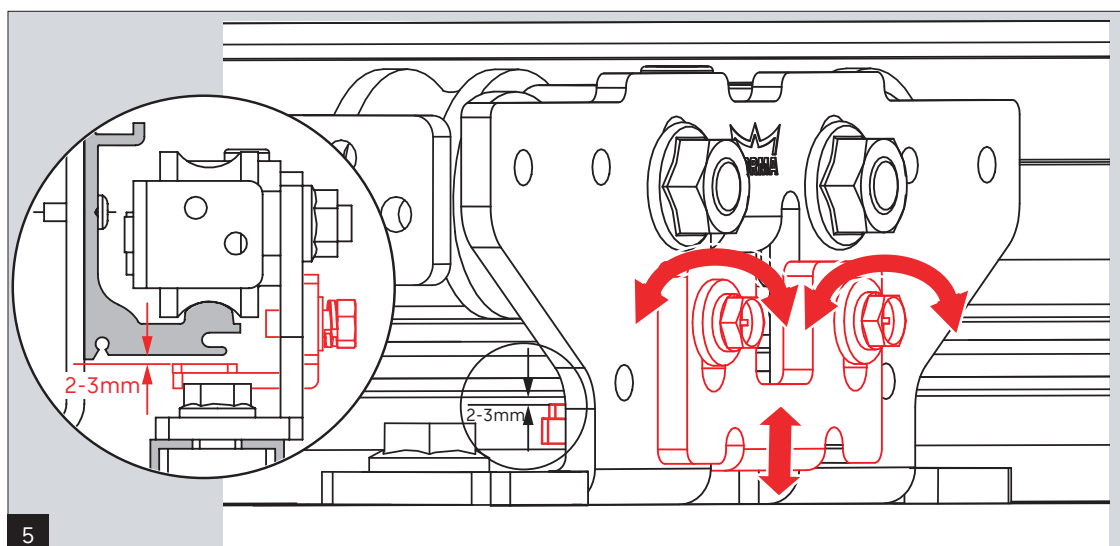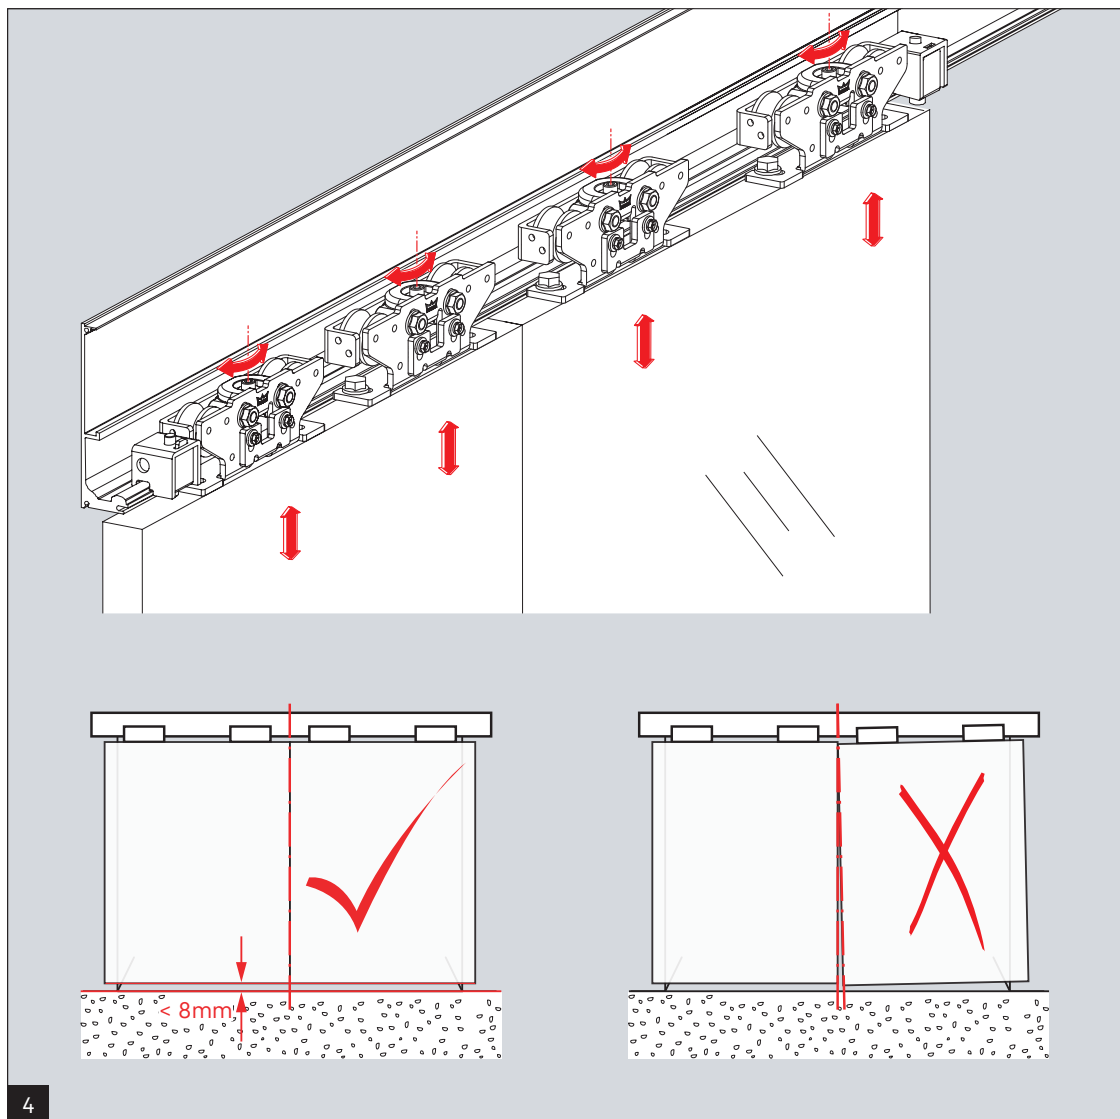


Ajuste mecánico

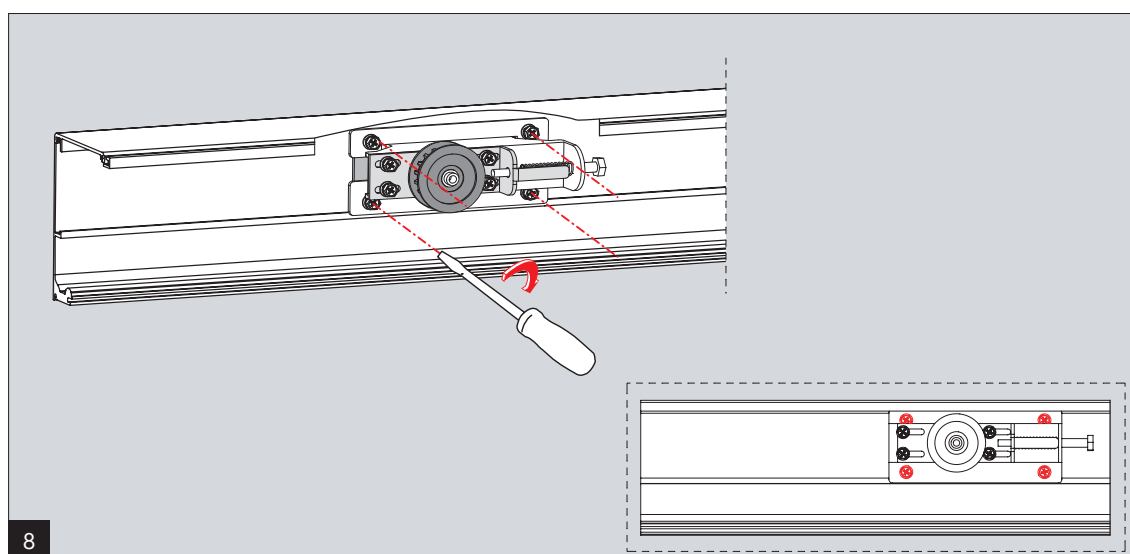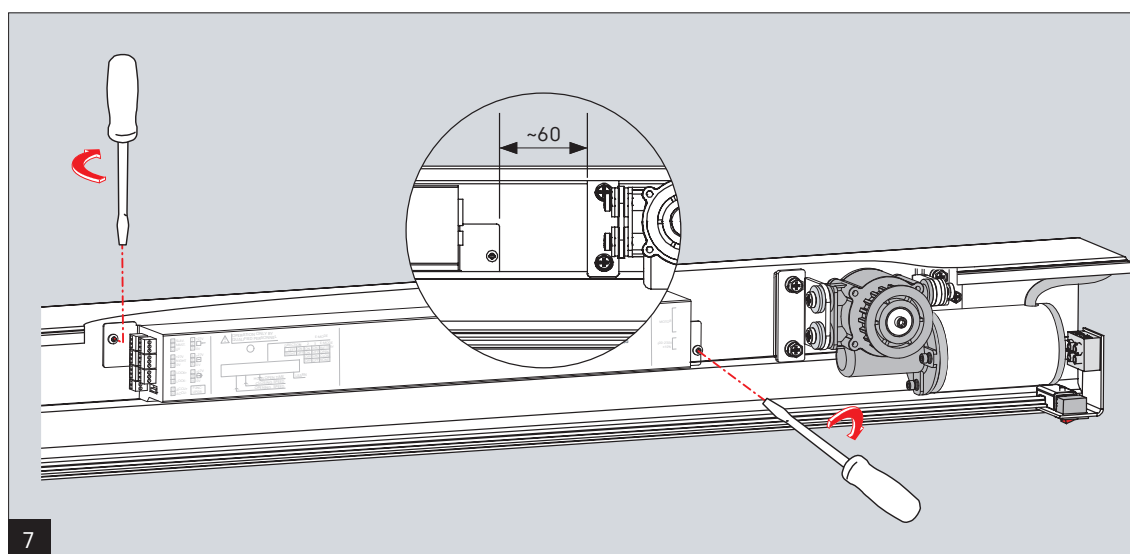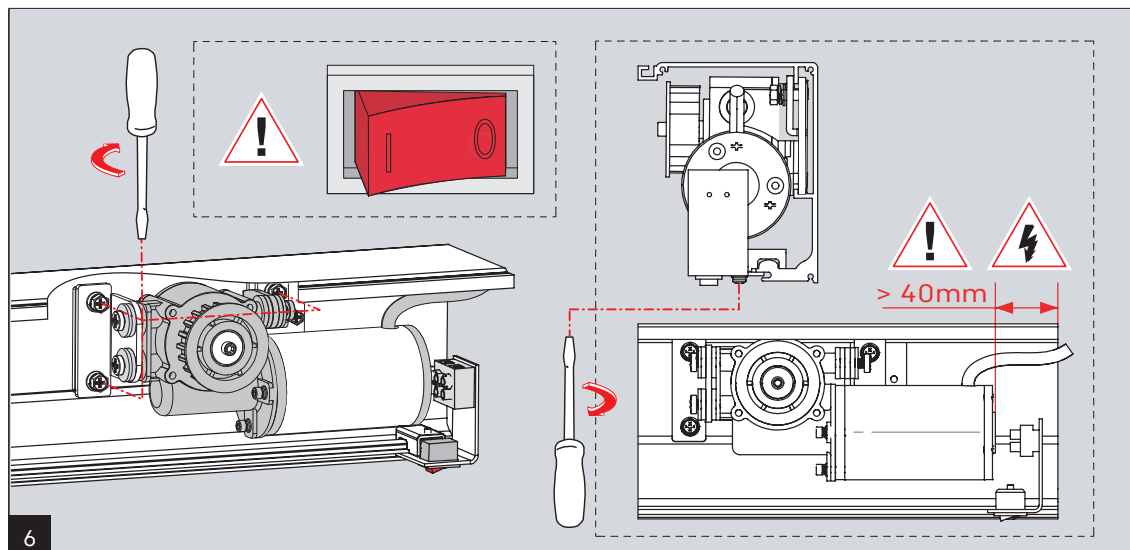


Ajuste mecánico

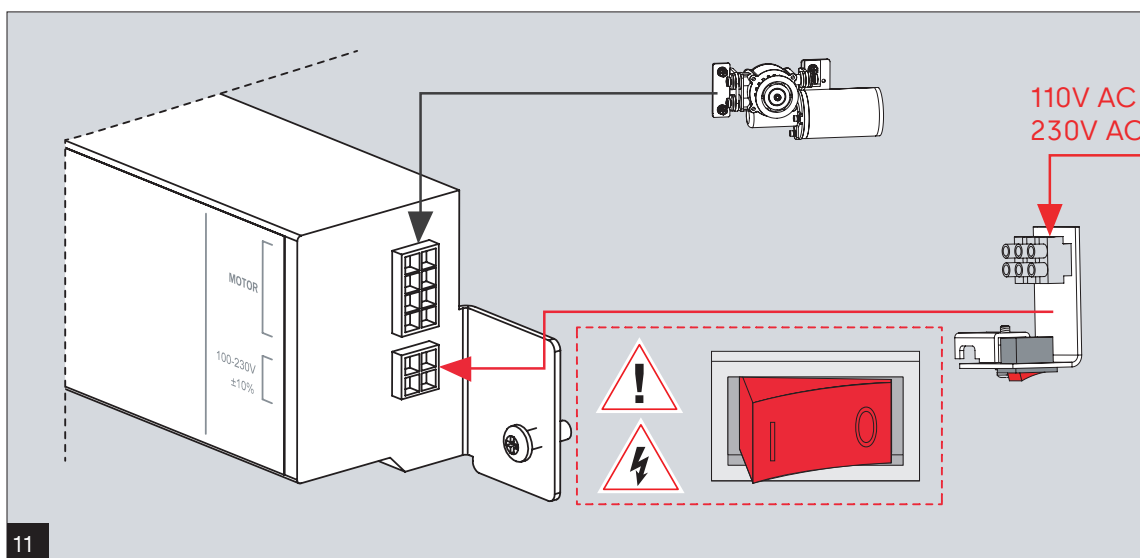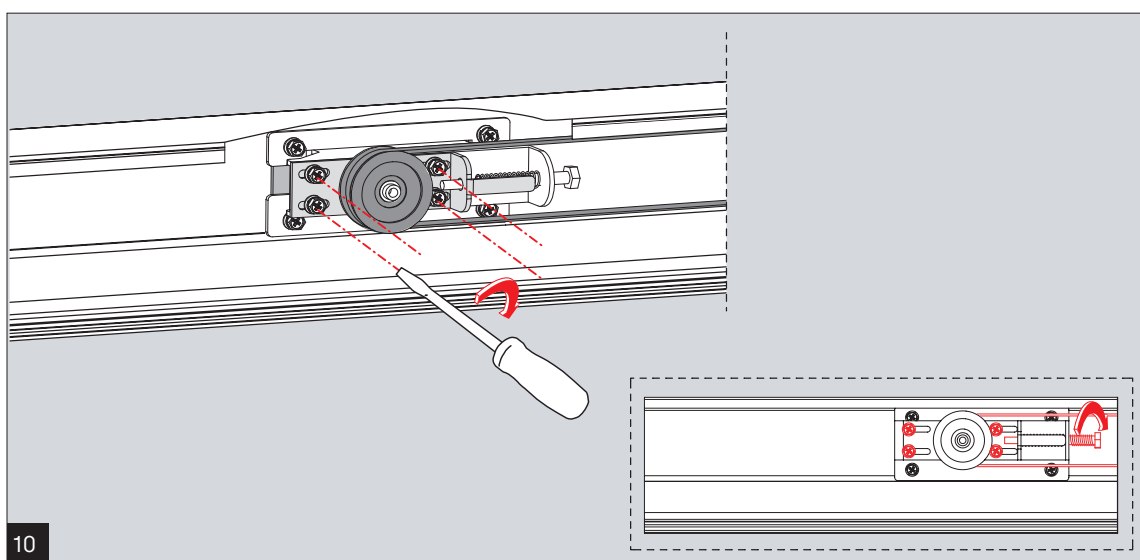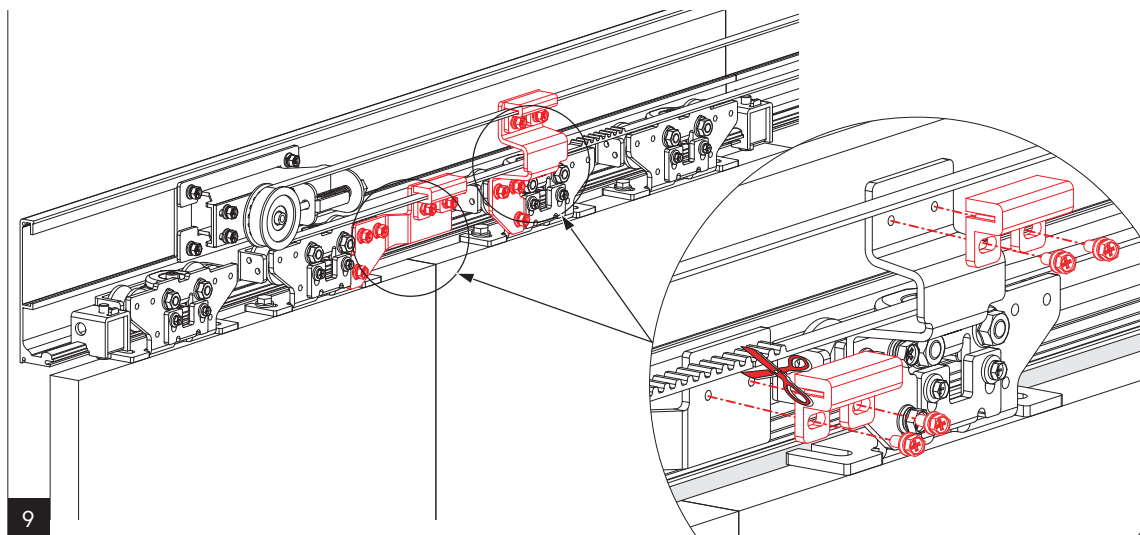

Conexiones eléctricas

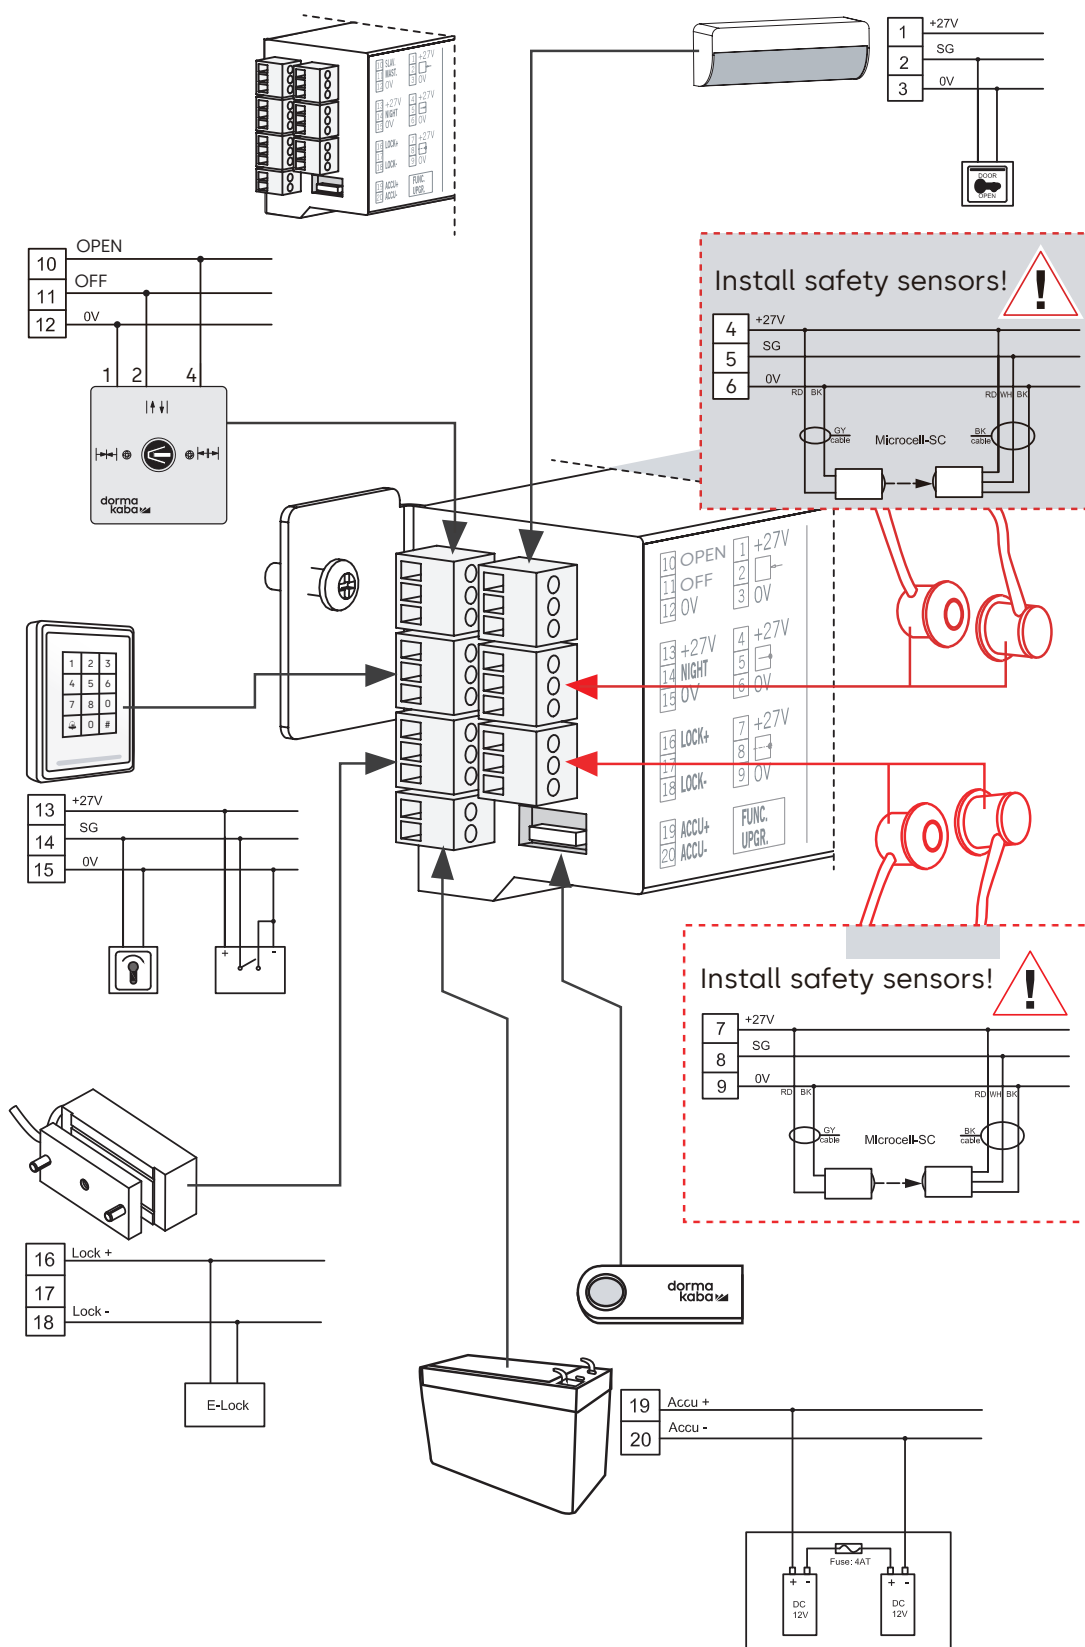

Configuración y Aprendizaje

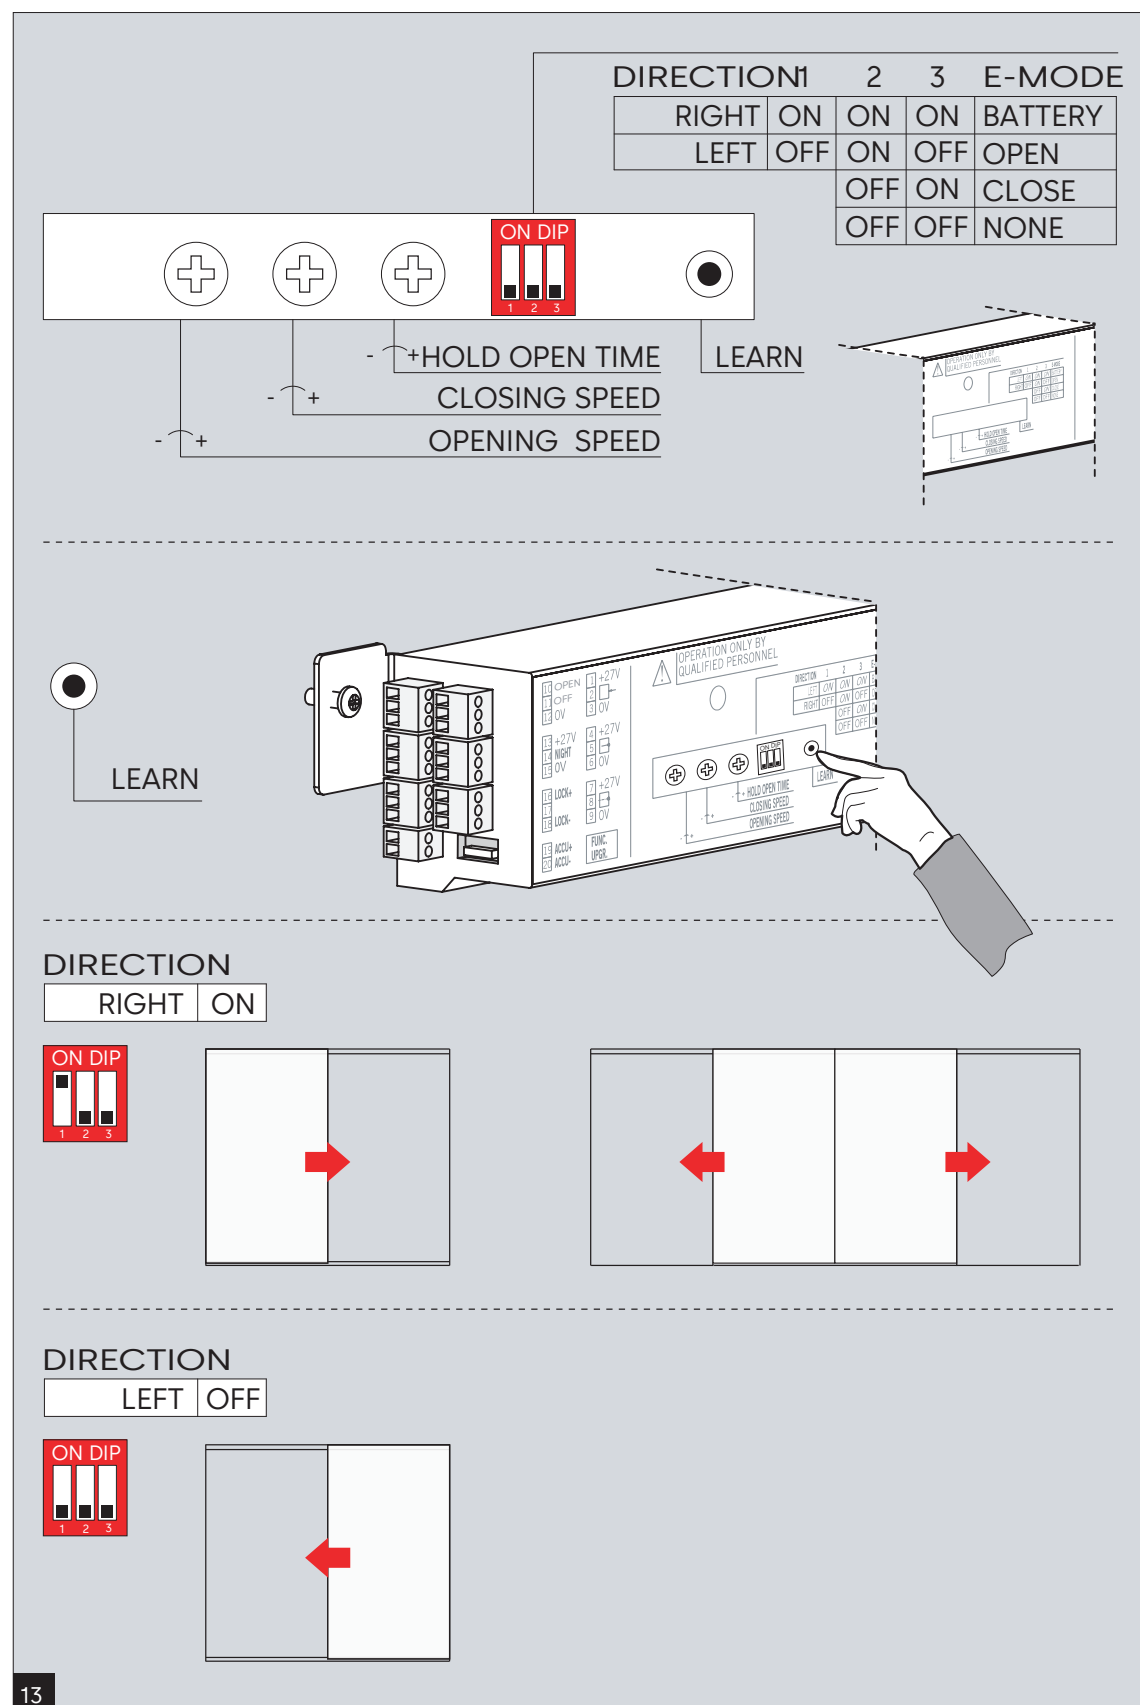

Solución de Problemas

Falla	Posible causa	Acción correctiva
La puerta deja de funcionar	Falla de alimentación	Verifique que la alimentación eléctrica cumpla con las especificaciones requeridas.
	Obstrucción en la puerta	Verifique que no exista alguna obstrucción que esté provocando que el operador entre en modo seguro.
	Modo seguro activado	Verifique que la barrera fotoeléctrica o cortina de seguridad estén funcionando correctamente.
	Conexión eléctrica	Verifique que la alimentación eléctrica esté correctamente conectada.
	Motor desconectado	Verifique que el motor esté correctamente conectado al controlador.
	Reductor del motor	Desplace manualmente la puerta para verificar que el reductor del motor no esté bloqueado.
	Activador	Verifique que el activador no permanezca accionado constantemente.
	Error del controlador	Verifique si el LED del controlador se encuentra encendido en color verde o rojo.
Apertura / Cierre irregular	Exceso de fricción	Asegúrese de que el sistema esté completamente desenergizado. Verifique si existe suciedad en el riel o en las ruedas portadoras. Revise que la guía de piso esté correctamente instalada y que no genere fricción con la hoja.
	Velocidad demasiado baja	Ajuste la velocidad de apertura/cierre mediante los potenciómetros.
La puerta se cierra sola	Activador autoaccionado	Verifique si el activador está demasiado cerca de la puerta. Revise si existe alguna conexión floja. Verifique si hay una salida de aire acondicionado cercana o algún equipo de alta potencia próximo al operador.
Las hojas se golpean	Autoaprendizaje incompleto	Presione el botón LEARN o reinicie la alimentación eléctrica para ejecutar nuevamente el proceso de autoaprendizaje.
	Posición del tope final	Verifique que el tope final se encuentre en la posición correcta.
	Banda o sujetador de banda	Verifique que la banda o el sujetador de banda no estén flojos.
LED de la unidad de control enciende en rojo	Sobrecarga eléctrica	Verifique la conexión del motor. Desenergice y vuelva a conectar el motor si es necesario



Door
Hardware



Electronic
Access & Data



Mechanical
Key Systems



Lodging
Systems



Entrance
Systems



Service



Safe
Locks



Movable
Walls

Nuestro compromiso con la sustentabilidad

Estamos comprometidos con impulsar el desarrollo sostenible a lo largo de toda nuestra cadena de valor, en línea con nuestras responsabilidades económicas, ambientales y sociales hacia las generaciones actuales y futuras.

dormakaba México
Negra Modelo 133, Col. Industrial la Perla
Naucalpan, Edo. de México 53348
T. 52 55 5272 6937

dormakaba.com/mx-es