GARMIN®

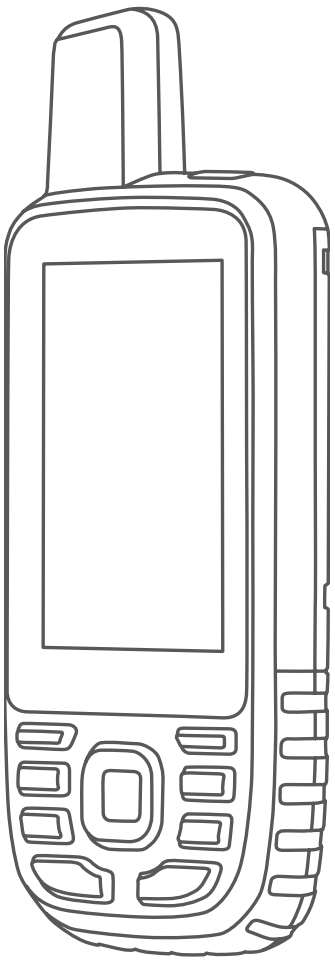

GPSMAP® 66

Manual del usuario

© 2018 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+®, Auto Lap®, AutoLocate®, BlueChart®, City Navigator®, GPSMAP®, inReach®, TracBack®, VIRB® y Xero® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. chirp™, Connect IQ™, Garmin Connect™, Garmin Explore™, Garmin Express™ y tempe™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Android™ es una marca comercial de Google Inc. Apple®, iPhone® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en Estados Unidos y otros países. La marca y el logotipo de BLUETOOTH® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y se utilizan bajo licencia por Garmin. iOS® es una marca comercial registrada de Cisco Systems, Inc. usada bajo licencia por Apple Inc. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. NMEA® es una marca comercial registrada de la National Maritime Electronics Association (Asociación nacional de dispositivos electrónicos marinos). Wi-Fi® es una marca registrada de Wi-Fi Alliance Corporation. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Introducción 1
Descripción general de los dispositivos 1
GPSMAP 66s/stDescripción general del dispositivo GPSMAP 66s/st 1
GPSMAP 66srDescripción general del dispositivo GPSMAP 66sr 1
Información sobre la batería 1
Optimizar la autonomía de la batería 1
Activar el modo de ahorro de energía 1
Activar el modo de bajo consumo 1
Guardar el dispositivo durante periodos prolongados 2
Instalar las pilas 2
Instalar una batería NiMH 2
Cargar la batería 2
Cargar el dispositivo GPSMAP 66sr 2
Encendido del dispositivo 2
Activar la retroiluminación 2
Ajustar la retroiluminación 2
Botones 3
Bloquear los botones 3
Buscar señales de satélite 3
Uso de las páginas principales 3
Apertura del menú principal 3
Mapa 3
Cambio de la orientación del mapa 3
Medir la distancia en el mapa 3
Configurar la página Mapa 3
Configurar el mapa 3
Configurar ajustes avanzados de mapas 3
Activar mapas 4
Brújula 4
Usar la brújula 4
Puntero de trayecto 4
Navegar con Sight 'N Go 4
Configurar la brújula 4
Calibrar la brújula 4
Configurar el rumbo 4
Procesador de ruta 4
Configurar el procesador de ruta 4
Altímetro 5
Configurar la gráfica de altímetro 5
Configurar el altímetro 5
Calibrar el altímetro barométrico 5
Navegación 5
Navegar a un destino 5
Navegar con el mapa 5
Navegar con la brújula 5
Detención de la navegación 5
Waypoints 5
Crear un waypoint 5
Navegar a un waypoint 5
Editar un waypoint 5
Eliminación de un waypoint 6
Promediar punto intermedio 6
Proyectar un waypoint 6
Desplazamiento de un punto intermedio en el mapa 6
Buscar ubicaciones próximas a un waypoint 6
Configurar una alarma de proximidad de waypoint 6
Añadir un waypoint a una ruta 6
Cambiar la posición de un waypoint a tu ubicación actual 6
Rutas 6
Creación de una ruta 6
Navegación por una ruta guardada 6
Visualización de la ruta activa 6
Editar una ruta 6
Visualización de una ruta en el mapa 6
Ver la gráfica de altitud de una ruta 7
Editar el nombre de una ruta 7
Inversión de una ruta 7
Eliminación de una ruta 7
Registros 7
Configurar la grabación 7
Configurar la grabación avanzada 7
Visualizar la actividad actual 7
Navegar con TracBack® 7
Detener la actividad actual 7
Navegar por una actividad guardada 7
Borrar una actividad guardada 7
Invertir una actividad 7
Crear un track a partir de una actividad guardada 7
Mapas opcionales 8
Compra de mapas adicionales 8
Búsqueda de direcciones 8
Funciones de conectividad 8
Requisitos de funciones online 8
Vincular un smartphone con el dispositivo 8
Notificaciones del teléfono 8
Ver las notificaciones del teléfono 8
Ocultar notificaciones 8
Gestionar las notificaciones 8
Conectarse a una red inalámbrica 9
Funciones de Connect IQ 9
Descargar funciones de Connect IQ 9
Descargar funciones Connect IQ desde tu ordenador 9
Visualizar widgets de Connect IQ 9
Garmin Explore 9
Unirse a una sesión de GroupTrack 9
Consejos para las sesiones de GroupTrack 9
Herramientas del menú principal 9
Imágenes BirdsEye 10
Descargar imágenes BirdsEye 10
Geocachés 10
Registrar tu dispositivo en Geocaching.com 10
Conectarse a Geocaching.com 10
Descargar geocachés desde un ordenador 10
Buscar geocachés 10
Buscar un geocaché 10
Buscar un geocaché en el mapa 11
Filtrar la lista de geocachés 11
Guardar un filtro de geocaché personalizado 11
Edición de un filtro de geocaché personalizado 11
Visualizar los detalles de geocaché 11
Navegar hacia un geocaché 11
Utilizar pistas e indicaciones para encontrar un geocaché 11
Registrar intentos 11
chirp 11
Activar la búsqueda de chirp 11
Buscar un geocaché con un chirp 11
Borrar datos de geocaché en directo del dispositivo 12
Borrar el registro de tu dispositivo de Geocaching.com 12
Configurar una alarma de proximidad 12
Editar o eliminar una alarma de proximidad 12
Enviar y recibir de datos de forma inalámbrica 12
Selección de un perfil 12
Cálculo del tamaño de un área 12
Usar el mando a distancia para VIRB 12
Usar la linterna 12
Usar el mando a distancia inReach 12

Página Satélite 12
Configurar satélites GPS 13
Personalización del dispositivo 13
Personalización de los campos de datos 13
Menú de configuración 13
Configurar el sistema 13
Configurar satélites 13
Configurar la interfaz serie 14
Configurar la pantalla 14
Cambio del modo de color 14
Configurar la tecnología Bluetooth 14
Configurar la tecnología Wi-Fi 14
Configurar rutas 14
Configuración de los tonos del dispositivo 14
Configurar Geocaching 14
Sensores inalámbricos 15
Vincular los sensores inalámbricos 15
Configurar Ejercicio 15
Marcar vueltas por distancia 15
Configurar el modo náutico 15
Configurar las alarmas náuticas 15
Configurar el menú 15
Personalizar el menú principal 15
Cambiar el orden de las páginas 15
Configuración del formato de posición 16
Cambio de las unidades de medida 16
Configuración de la hora 16
Perfiles 16
Creación de un perfil personalizado 16
Edición del nombre de un perfil 16
Eliminación de un perfil 16
Restablecer datos y configuración 16
Restablecimiento de la configuración predeterminada de la página 16
Información del dispositivo 16
Actualizaciones del producto 16
Configurar Garmin Express 16
Conexión del clip de mosquetón 16
Retirada del clip del mosquetón 17
Cómo fijar la correa para la muñeca 17
Realizar el cuidado del dispositivo 17
Limpieza del dispositivo 17
Gestión de datos 17
Tipos de archivo 17
Tarjetas de memoria 17
Instalar una tarjeta de memoria en el dispositivo GPSMAP 66s/st 17
Instalar una tarjeta de memoria en el dispositivo GPSMAP 66sr 17
Conexión del dispositivo a un ordenador 17
Transferencia de archivos al dispositivo 18
Borrar archivos 18
Desconectar el cable USB 18
GPSMAP 66s/stEspecificaciones de GPSMAP 66s/st 18
GPSMAP 66srEspecificaciones de GPSMAP 66sr 18
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica 18
Apéndice 18
Campos de datos 18
Más información 20
Accesorios opcionales 20
tempe 20
Sugerencias para vincular accesorios ANT+ con tu dispositivo de Garmin 20
Solución de problemas 20
Reiniciar el dispositivo GPSMAP 66s/st 20
Reiniciar el dispositivo GPSMAP 66sr 20
Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca 20
Objetivos de entrenamiento 21
Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca 21
Índice 22