



## Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Estación de activación manual direccionable

Marca: Fire-Lite

Modelo: BG12-LX, BG12-LXSP

Características eléctricas nominales

Entrada: 24 Vcc, 5mA


### GUIA RÁPIDA

#### NOTA:

Antes de realizar cualquier conexión siempre verificar que el equipo se encuentre totalmente apagado.


#### Conexión

Conecte los cables como lo muestra la siguiente imagen:

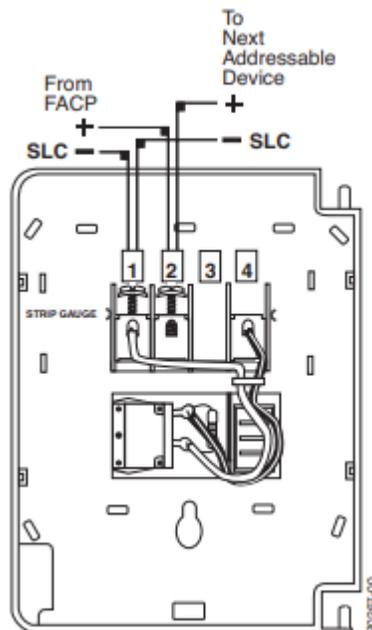

## Operación

Una vez conectada la estación en el lazo de comunicación, ajustar los interruptores giratorios para asignar una dirección.

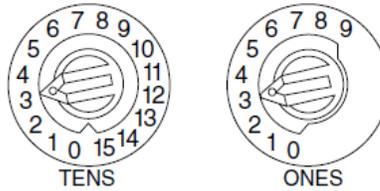

Una vez configurados los interruptores giratorios, realizar la auto programación que se describe en el manual de usuario.

Para activar la estación de tracción de doble acción, empuje hacia adentro y tire hacia abajo de la manija. La palabra aparece "ACTIVADO" después de tirar del mango hacia abajo. Esto permanecerá hasta que se reinicie la estación manual.

### Restablecimiento de la estación manual

1. Inserte la llave en la cerradura y gírela 1/4 de vuelta en sentido contrario de las manecillas del reloj.
2. Abra la puerta hasta que la manija vuelva a la normalidad.
3. Cierre y bloquee la puerta.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX) y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección "DESCARGAS" en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en [WWW.SYSCOM.MX](http://WWW.SYSCOM.MX)

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.