


ELIGE TU COLOR, ESTABLECE TU ESTADO DE ÁNIMO

Personaliza los colores de tu GX150C2

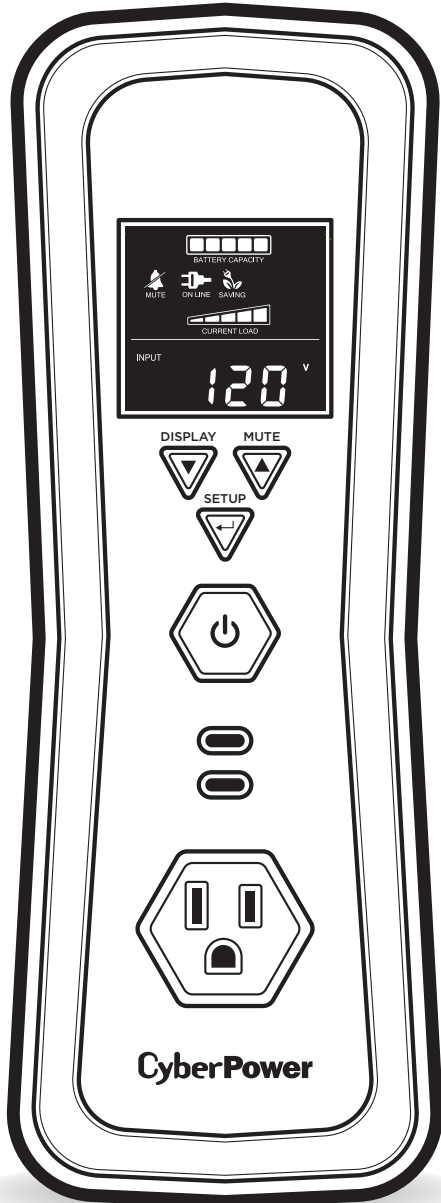

EMPIEZA AQUÍ

Conecte el UPS, mantenga presionado el botón "POWER" hasta que se encienda el UPS

CONFIGURAR EL MODO DE COLOR

3X

Presione 3 veces para ingresar a "MODO DE COLOR"

ESTABLECER MODO DE COLOR

DISPLAY MUTE Presione ▲▼ para desplazarse a través de los modos de visualización

1	ZEN	
2	CAPTURANDO UNICORNIOS	
3	DISCO	
4	FLOW	
5	SHOT	
6	REPETICIÓN	
7	VEGAS	
8	SCROLL SUAVE	
9	ALEATORIO	
10	BEAT LETAL	

LUZ TENUE, APAGADO, ENCENDIDO

Presione "MUTE" + "CONFIGURACIÓN" para cambiar Nivel de brillo

DISPLAY MUTE SETUP PRESIONE AMBOS

TENUE
#1

APAGADO
#2

ENCENDIDO
#3

GUARDAR O CONTINUAR

Presione "CONFIGURACIÓN" para guardar La configuración y salir

SETUP 1x

MODO DE COLOR PERSONALIZADO

11	SÓLIDO	
12	PULSO	

1x SETUP Presione "CONFIGURACIÓN" para guardar su Configuración. Ahora establece tu color

COLORES PERSONALIZADOS

DOWN DISPLAY MUTE UP Presione para seleccionar tu color

1	ROJO
2	NARANJA
3	AMARILLO
4	VERDE
5	TURQUESA
6	AZUL
7	ROSA INTENSO

GUARDAR & SALIR

1x SETUP Presione "SETUP" Para guardar su configuración y salir