



Guía de instalación del conjunto de Polipasto.

1. Guía de instalación

Paso 1: Use una llave hexagonal de 4mm para retirar los 2 tornillos hexagonales de la cubierta trasera del motor y retire la cubierta trasera del motor para confirmar si hay un pasador en el extremo del eje del motor.

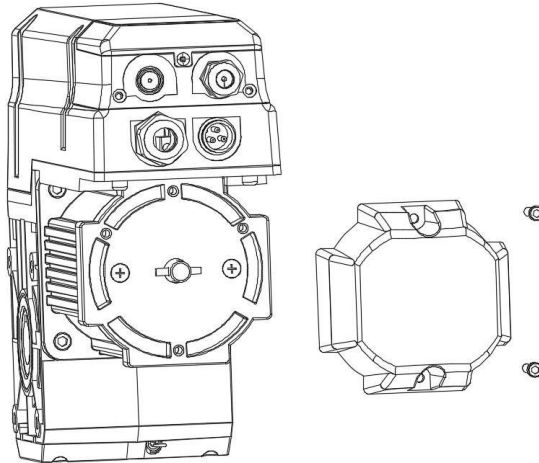

Paso 2: Fije el conjunto del polipasto de cadena al extremo del motor, use una llave hexagonal de 4mm para colocar los 3 tornillos hexagonales a través del conjunto del polipasto de cadena, bloquee y fíjelo al motor.

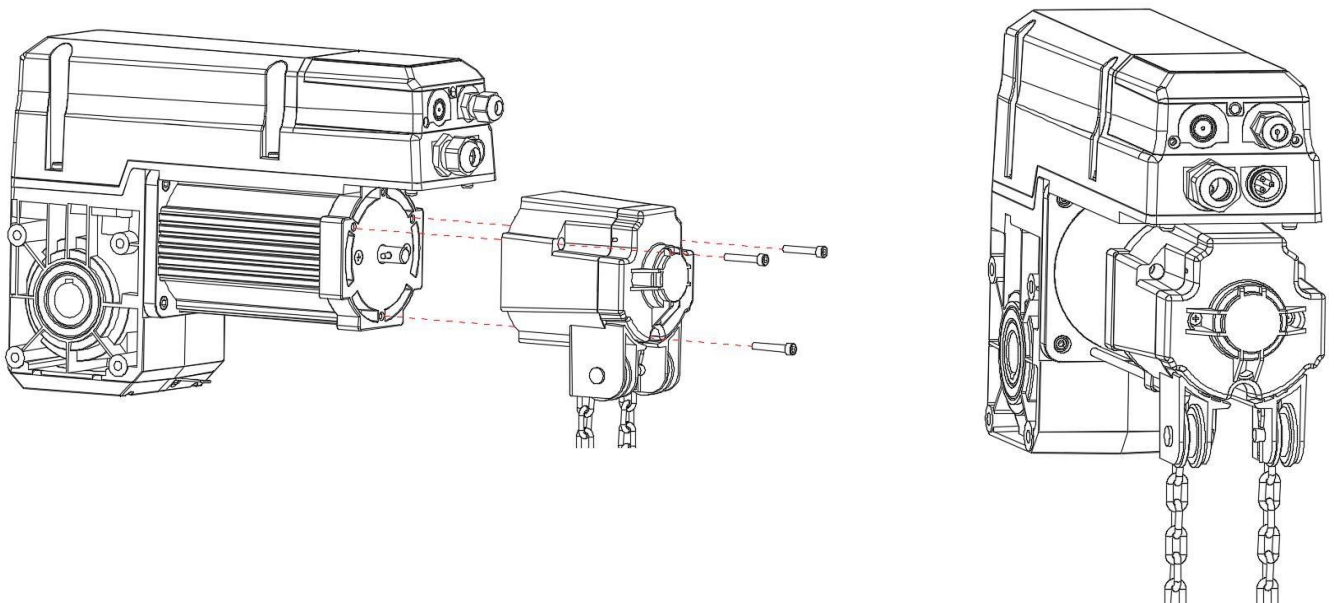

Recomendaciones:

1. Si necesita aplicar una fuerza superior a 390N (según EN12604/EN12453) para tirar del conjunto de polipasto de cadena significa que el dispositivo de accionamiento o la Puerta no funciona correctamente.
2. Asegúrese de tirar en una manera segura.
3. Para el accionamiento del dispositivo con freno, el freno debe realizarse mediante una operación manual de emergencia.
4. No mueva la Puerta más allá de la posición del riel.
 - Tirar la cadena del motor corta la potencia del motor.
 - Tire de la cadena izquierda la Puerta se cerrará.
 - Tire de la cadena derecha la Puerta se abrirá.