

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. ALL RIGHTS RESERVED.

Any and all information, including, among others, wordings, pictures, graphs are the properties of Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (hereinafter referred to as “EZVIZ”). This user manual (hereinafter referred to as “the Manual”) cannot be reproduced, changed, translated, or distributed, partially or wholly, by any means, without the prior written permission of EZVIZ. Unless otherwise stipulated, EZVIZ does not make any warranties, guarantees or representations, express or implied, regarding to the Manual.

About this Manual

The Manual includes instructions for using and managing the product. Pictures, charts, images and all other information hereinafter are for description and explanation only. The information contained in the Manual is subject to change, without notice, due to firmware updates or other reasons. Please find the latest version in the EZVIZ™ website (http://www.ezviz.com).

Revision Record
New release – January, 2024

Trademarks Acknowledgement

EZVIZ™, ™, and other EZVIZ's trademarks and logos are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other trademarks and logos mentioned below are the properties of their respective owners.

Legal Disclaimer

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, THE PRODUCT DESCRIBED, WITH ITS HARDWARE, SOFTWARE AND FIRMWARE, IS PROVIDED “AS IS”, WITH ALL FAULTS AND ERRORS, AND EZVIZ MAKES NO WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, AND NON-INFRINGEMENT OF THIRD PARTY. IN NO EVENT WILL EZVIZ, ITS DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS BE LIABLE TO YOU FOR ANY SPECIAL, CONSEQUENTIAL, INCIDENTAL, OR INDIRECT DAMAGES, INCLUDING, AMONG OTHERS, DAMAGES FOR LOSS OF BUSINESS PROFITS, BUSINESS INTERRUPTION, OR LOSS OF DATA OR DOCUMENTATION, IN CONNECTION WITH THE USE OF THIS PRODUCT, EVEN IF EZVIZ HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES.

TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY APPLICABLE LAW, IN NO EVENT SHALL EZVIZ’S TOTAL LIABILITY FOR ALL DAMAGES EXCEED THE ORIGINAL PURCHASE PRICE OF THE PRODUCT.

EZVIZ DOES NOT UNDERTAKE ANY LIABILITY FOR PERSONAL INJURY OR PROPERTY DAMAGE AS THE RESULT OF PRODUCT INTERRUPTION OR SERVICE TERMINATION CAUSED BY: A) IMPROPER INSTALLATION OR USAGE OTHER THAN AS REQUESTED; B) THE PROTECTION OF NATIONAL OR PUBLIC INTERESTS; C) FORCE MAJEURE; D) YOURSELF OR THE THIRD PARTY, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, USING ANY THIRD PARTY’S PRODUCTS, SOFTWARE, APPLICATIONS, AND AMONG OTHERS. REGARDING TO THE PRODUCT WITH INTERNET ACCESS, THE USE OF PRODUCT SHALL BE WHOLLY AT YOUR OWN RISKS. EZVIZ SHALL NOT TAKE ANY RESPONSIBILITES FOR ABNORMAL OPERATION, PRIVACY LEAKAGE OR OTHER DAMAGES RESULTING FROM CYBER ATTACK, HACKER ATTACK, VIRUS INSPECTION, OR OTHER INTERNET SECURITY RISKS; HOWEVER, EZVIZ WILL PROVIDE TIMELY TECHNICAL SUPPORT IF REQUIRED. SURVEILLANCE LAWS AND DATA PROTECTION LAWS VARY BY JURISDICTION. PLEASE CHECK ALL RELEVANT LAWS IN YOUR JURISDICTION BEFORE USING THIS PRODUCT IN ORDER TO ENSURE THAT YOUR USE CONFORMS TO THE APPLICABLE LAW. EZVIZ SHALL NOT BE LIABLE IN THE EVENT THAT THIS PRODUCT IS USED WITH ILLEGITIMATE PURPOSES.

IN THE EVENT OF ANY CONFLICTS BETWEEN THE ABOVE AND THE APPLICABLE LAW, THE LATTER PREVAILS.

Tabla de Contenidos

Descripción general 1

1. Contenido del paquete 1

2. Información básica 2

Configuración 3

1. Descarga de la aplicación EZVIZ 3

2. Instalar tarjeta Nano SIM 3

3. Instalar tarjeta Micro SD (opcional) 4

4. Agrega la cámara a EZVIZ 5

Instalación de cámara 6

1. Ubicación de instalación..... 6

2. Instalar soporte 6

3. Instalar cámara 6

4. Instalación del kit impermeabilizante (opcional) 7

Uso de la aplicación EZVIZ 8

1. Vista en directo 8

2. Ajustes 9

Conexión de EZVIZ 10

1. Utilice Alexa de Amazon 10

2. Utilice el Asistente de Google 11

Preguntas frecuentes 12

Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo 13

Descripción general

1. Contenido del paquete



Cámara (x1)




Soporte de Montaje (x1)



Adaptador de corriente (x1)



Kit de estanqueidad (x1)



Kit de tornillos de soporte (x1)



Documento de información normativa (x1)




Guía de inicio rápido (x1)

 El aspecto del adaptador puede variar en función del dispositivo comprado.

2. Información básica



Nombre	Descripción
Piloto led	 Rojo fijo: la cámara se está iniciando.
	 Rojo parpadeando lentamente: Red no conectado.
	 Rojo parpadeando rápidamente: excepción de la cámara (p. ej., error de la tarjeta microSD).
	 Azul fijo: la aplicación está visitando la cámara.
	 Azul parpadeando lentamente: la cámara está funcionando correctamente.
	 Azul parpadeando rápidamente: la cámara está preparada para conectarse a la red wifi.

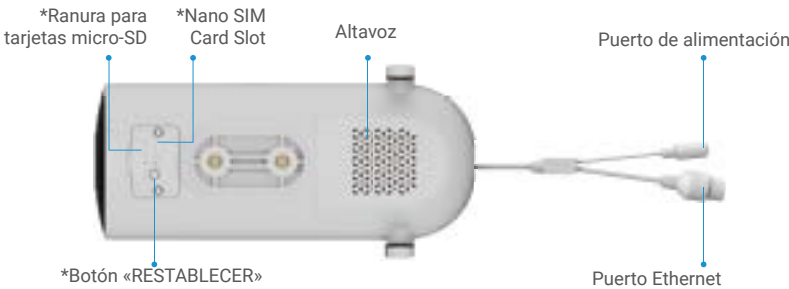

Nombre	Descripción
Botón de REINICIO	Con la cámara en funcionamiento, manténgalo pulsado durante unos 5 s para restaurar los parámetros predefinidos.
Tarjeta Nano SIM (se vende por separado)	Inserte una tarjeta Nano SIM válida en la ranura de la tarjeta, antes de encender el dispositivo.
«Tarjeta MicroSD (se vende por separado)»	Inicializa la tarjeta en la aplicación EZVIZ antes de usarla. Compatibilidad recomendada: Clase 10, espacio máximo 512 GB

Configuración

1. Descarga de la aplicación EZVIZ

- 1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
- 2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
- 3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ



i Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

2. Instalar tarjeta Nano SIM

Cuando el PIN de la tarjeta Nano SIM está bloqueado, debe desbloquearse antes de insertarlo en el dispositivo.

Q: ¿Cómo desbloqueo el PIN de la tarjeta SIM de mi Nano SIM?

A: La mayoría de los PIN de SIM se puede configurar para desbloquear en su teléfono, como siguiente:

- Para el sistema IOS:
 - 1. Inserte su tarjeta Nano SIM.
 - 2. En su teléfono, vaya a Ajustes > Móvil > PIN SIM.
 - 3. En PIN SIM, toque para desactivar el «PIN SIM» introduciendo el código PIN.



- Para sistema Android:
 - 1. Inserte su tarjeta Nano SIM.
 - 2. En su teléfono, vaya a Ajustes > Seguridad > Más ajustes > Configurar bloqueo de SIM.
 - 3. En Configurar bloqueo de SIM, toque para desactivar la opción «Bloquear tarjeta SIM tarjeta SIM» introduciendo el código PIN.



Si el PIN de la tarjeta SIM no se puede desbloquear o no es válido, ponte en contacto con tu operador. póngase en contacto con su operador.

i Los siguientes pasos de funcionamiento pueden variar ligeramente en función del modelo de teléfono, consulte la interfaz real del teléfono móvil. teléfono móvil.

- Retire la cubierta de la cámara.
- Inserte la tarjeta SIM Nano 4G en la ranura para tarjeta SIM Nano como se muestra en la figura a continuación.



3. Instalar tarjeta Micro SD (opcional)

- Retire la cubierta de la cámara.
- Inserte una tarjeta Micro SD (se vende por separado) en la ranura para tarjeta SD como se muestra en la figura a continuación.



i Después de instalar la tarjeta Micro SD, debes inicializarla en la aplicación EZVIZ antes de usarla.

- En la aplicación EZVIZ, toque la Lista de grabaciones en la interfaz de Configuración del dispositivo para verificar el estado de la tarjeta SD.
 - Si el estado de la tarjeta de memoria aparece como No inicializado, toque para inicializarla.
- i** El estado cambiará a Normal y podrá almacenar videos.

4. Agrega la cámara a EZVIZ

- 1. Conecte el cable del adaptador de corriente al puerto de alimentación de la cámara.
- 2. Conecte el adaptador de corriente a un tomacorriente eléctrico.
- 3. Espere un momento, hasta que escuche el mensaje de voz del dispositivo "Registro de plataforma exitoso".
- 4. Inicia sesión en tu cuenta de la aplicación EZVIZ.
- 5. En la pantalla de inicio, toque el signo "+" en la esquina superior derecha para acceder a la interfaz de Escaneo de Código QR.
- 6. Escanee el código QR en la portada de la Guía de Inicio Rápido o en el cuerpo de la cámara.



- 7. Siga el asistente de la aplicación EZVIZ para agregar el dispositivo a la cuenta de la aplicación EZVIZ.

- i** Si el dispositivo indica "Error de conexión", siga los pasos a continuación:
- 1. Mantenga presionado el botón de REINICIO durante 4 segundos para reiniciar el dispositivo y espere hasta que escuche el mensaje de voz "Plataforma registro exitoso", luego repita los pasos anteriores para agregar el dispositivo a la cuenta de la aplicación EZVIZ.
 - 2. Si el dispositivo sigue indicando "Error de conexión", toque "Probar configuración de APN" en la interfaz de la aplicación y siga la aplicación para finalizar la configuración de APN. Para obtener información sobre APN, comuníquese con su operador.

Instalación de cámara

1. Ubicación de instalación

Elige una ubicación con un campo de visión claro y desbloqueado y con una buena señal inalámbrica para la cámara. Ten en cuenta los siguientes consejos.


- Asegúrate de que la pared sea lo suficientemente resistente como para soportar tres veces el peso de la cámara.
- Altura de instalación recomendada: 10.0 pies (3m);

2. Instalar soporte

La cámara se puede montar en la pared y en el techo.


Montaje en techo/pared

- 1. Retire la película protectora de la lente.
- 2. Seleccione una superficie limpia y plana para la instalación.
- 3. (Solo para paredes de cemento) Perfore los agujeros para los tornillos de acuerdo a los dos agujeros del soporte de montaje, e inserte los anclajes.
- 4. Utilice tornillos para fijar el soporte de montaje.

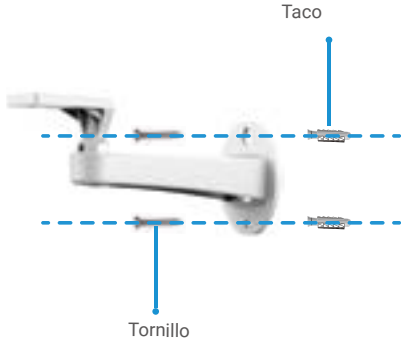

3. Instalar cámara

- 1. Monta la cámara en el soporte de montaje.
- 2. Para obtener un mejor campo de visión, se recomienda ajustar la lente de la cámara de acuerdo con la vista en vivo en la aplicación EZVIZ después de la instalación, y luego apretar los tornillos del soporte.

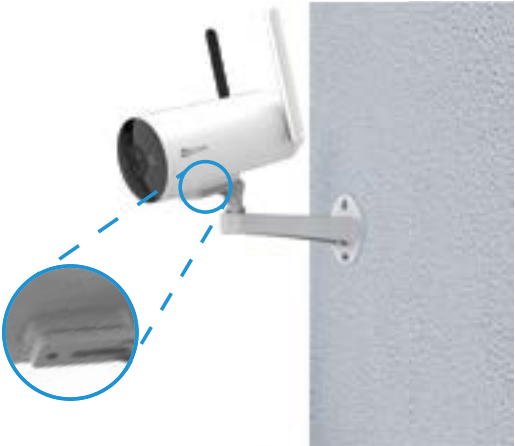

4. Instalación del kit impermeabilizante (opcional)

Utilice el kit impermeabilizante si instala la cámara en el exterior o en un ambiente húmedo.


1.Inserte la junta de estanqueidad en el puerto Ethernet de la cámara.



2. Ensarte el extremo A del cable a través de la tuerca, la junta de estanqueidad y el prensacables.



3. Apriete la tuerca y el prensacables.



4. Conecte el extremo A del cable en el puerto Ethernet de la cámara y apriete la tuerca.



5. Conecte el extremo B del cable al puerto LAN del enrutador.




Uso de la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Vista en directo

Al iniciar la aplicación EZVIZ, aparecerá la página del dispositivo como se muestra a continuación.

Puede visualizar contenidos en directo, tomar instantáneas, grabar vídeos o seleccionar la resolución de vídeo según sus necesidades.

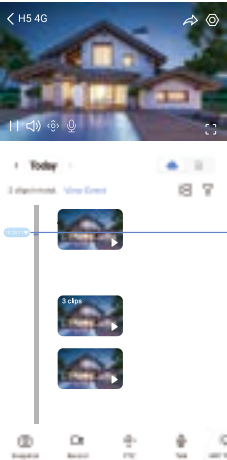

Icon	Description
	Compartir. Comparte tu dispositivo con quien quieras.
	Configuraciones. Ver o cambiar las configuraciones del dispositivo.
	Instantánea. Tomar una instantánea.
	Grabar. Iniciar/detener grabación manualmente.
	Habla. Toca el ícono y luego sigue las instrucciones en pantalla para hablar o escuchar a las personas frente a la cámara.
	Alarma. Sonido y destello para disuadir intrusos.
	Pantalla completa. Toque para disfrutar de una pantalla completa para su campo de visión.
	PiP. Mira el video que se muestra encima de otra aplicación que estás usando.
	Definición. Seleccione la resolución de video entre Full HD, Hi-Def o Estándar.
	Dispositivo cercano. Toca para seleccionar más dispositivos para ver en vivo en múltiples pantallas.
	Dormir. Toca para habilitar el modo de sueño para el dispositivo.
	Consejo. Toque para aprender acerca de algunas características del dispositivo

2. Ajustes

Parámetro	Descripción
Detección Inteligente	Puedes seleccionar algoritmos básicos para tu dispositivo.
Notificación de mensaje	Puedes administrar el mensaje del dispositivo y la notificación de la aplicación EZVIZ.
Configuraciones de audio	Puedes configurar los parámetros de audio relevantes para tu dispositivo.
Configuración de imagen	Puedes configurar los parámetros de imagen relevantes para tu dispositivo.
Configuraciones de luz	Cuando esté desactivado, el indicador del dispositivo estará apagado.  El indicador del dispositivo seguirá encendido cuando el dispositivo esté cargando o haya una excepción en el dispositivo.
Lista de grabación	Puedes ver el estado y la capacidad total de la tarjeta microSD
Configuraciones de privacidad	Puedes cifrar tus videos con una contraseña de cifrado
Red 4G	Puedes ver el cálculo detallado del tráfico aquí
Configuraciones de red APN	Puede configurar los ajustes de parámetros relacionados para la configuración de la red APN posterior.
Información del dispositivo	Puedes ver la información del dispositivo aquí
Compartir dispositivo	Puedes compartir el dispositivo con tus familiares o invitados.
Reiniciar dispositivo	Toque para reiniciar el dispositivo.
Eliminar dispositivo	Toque para eliminar el dispositivo de la aplicación EZVIZ

Conexión de EZVIZ

1. Utilice Alexa de Amazon

Estas instrucciones le permitirán controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon. Si experimenta alguna dificultad durante el proceso, consulte la sesión **«Resolución de problemas»**.

Antes de comenzar, asegúrese de que:

1. Los dispositivos EZVIZ están conectados a la aplicación EZVIZ.
2. En la aplicación EZVIZ, desactive Cifrado de vídeo y active Audio en la página Ajustes del dispositivo.
3. Tiene un dispositivo habilitado para Alexa [como Echo Spot, Echo-Show, el nuevo Echo-Show, Fire TV (todas las generaciones), Fire TV Stick (solo la segunda generación) o Fire TV edición de televisión inteligente].
4. La aplicación Alexa de Amazon ya está instalada en su dispositivo inteligente y dispone de una cuenta creada previamente.

Para controlar los dispositivos EZVIZ con Alexa de Amazon:

1. Abra la aplicación Alexa y seleccione «Skills and Games» (habilidades y juegos) en el menú.
2. En la pantalla de habilidades y juegos, busque «EZVIZ» y ahí lo encontrará.
3. Seleccione la habilidad de su dispositivo EZVIZ y, seguidamente, pulse **«ENABLE TO USE» (habilitar para usar)**.
4. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en **«Sign in» (iniciar sesión)**.
5. Pulse el botón **Authorize (Permitir)** para permitir a Alexa acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Alexa pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
6. Verá «EZVIZ has been successfully linked» (EZVIZ se ha añadido correctamente), luego pulse en **DISCOVER DEVICES (Descubrir dispositivos)** para permitir a Alexa descubrir todos sus dispositivos EZVIZ.
7. Vuelva al menú de la aplicación Alexa y seleccione «Devices» (Dispositivos) y bajo los dispositivos verá todos sus dispositivos EZVIZ.

Control mediante comandos de voz

Descubra un nuevo dispositivo inteligente mediante el menú «Smart Home» en la aplicación Alexa o la función de control de voz de Alexa.

Una vez encontrado el dispositivo, puede controlarlo con su voz. Pronuncie algunas órdenes sencillas a Alexa.

- 
- El nombre de su dispositivo, por ejemplo. «show xxxx camera» (mostrar la cámara xxxx), se puede modificar en la aplicación EZVIZ. Cada vez que cambie de nombre de dispositivo, tendrá que descubrir de nuevo el dispositivo para actualizar el nombre.

Resolución de problemas

¿Qué hago si Alexa no encuentra mi dispositivo?

Compruebe que no haya ningún problema de conexión a internet.

Reinicie el dispositivo inteligente para que Alexa intente encontrarlo otra vez.

¿Por qué el estado del dispositivo muestra «Offline» (desconectado) en Alexa?

Puede que haya perdido la conexión inalámbrica. Reinicie el dispositivo inteligente para volver a encontrarlo en Alexa.

Es posible que el acceso a internet en su enrutador no esté disponible. Compruebe que su enrutador esté conectado a internet y vuelva a intentarlo

- 
- Para obtener más información sobre los países compatibles con el uso de Alexa de Amazon, consulte su página oficial.

2. Utilice el Asistente de Google

Mediante el asistente de Google, puede activar su dispositivo EZVIZ y ver vídeo en directo pronunciando comandos de voz.

Se requieren los siguientes dispositivos y aplicaciones:

- 1. Una aplicación EZVIZ funcional.
- 2. En la aplicación EZVIZ, desactive Cifrado de vídeo y active Audio en la página Ajustes del dispositivo.
- 3. Un televisor con un Chromecast funcional conectado.
- 4. La aplicación «Assistant» de Google en su teléfono.

Para comenzar, siga los siguientes pasos:

- 1. Configure el dispositivo de EZVIZ y asegúrese de que funcione correctamente en la aplicación.
- 2. Descargue la aplicación Google Home desde App Store o Google Play Store™ inicie sesión en su cuenta de Google.
- 3. En la pantalla Casa, pulse «+» en la esquina superior izquierda y seleccione «Set up device» (configurar dispositivo) en la lista de menú para acceder a la interfaz de configuración.
- 4. Pulse «Works with Google» (Uso con Google) y busque «EZVIZ», donde encontrará las habilidades de «EZVIZ».
- 5. Introduzca su nombre de usuario y contraseña de la cuenta de EZVIZ y pulse en «Sign in» (iniciar sesión).
- 6. Pulse el botón Authorize (Permitir) para permitir a Google acceder a su cuenta EZVIZ, de modo que Google pueda controlar sus dispositivos EZVIZ.
- 7. Pulse «Return to app» (volver a la aplicación).
- 8. Siga los pasos anteriores para completar la autorización. Cuando la sincronización se haya completado, el servicio EZVIZ aparecerá bajo la lista de servicios. Para ver la lista de dispositivos compatibles en su cuenta de EZVIZ, pulse el icono de servicio EZVIZ.
- 9. Ahora pruebe con algunas órdenes. Utilice el nombre de la cámara que haya creado al configurar el sistema.

Los usuarios pueden gestionar los dispositivos como entidades individuales o como grupos. Añadir dispositivos a una sala permite a los usuarios controlar un grupo de dispositivos a la vez utilizando un comando.

Visite el siguiente enlace para obtener más información:

https://support.google.com/googlehome/answer/7029485?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=en

Preguntas frecuentes

- Q: ¿Si la cámara está desconectada en la aplicación, continuará la grabación de video?
- A: Si la cámara está encendida pero desconectada de Internet, la grabación local continuará pero en la nube la grabación se detendrá. Si la cámara está apagada, ambas grabaciones de video se detendrán.
- Q: ¿Por qué se activa la alarma cuando no hay nadie en la imagen?
- A: Intenta ajustar la sensibilidad de la alarma a un nivel más bajo. Ten en cuenta que los vehículos y los animales también pueden ser la fuente de activación

Q: ¿Cómo desbloqueo el PIN de la tarjeta SIM de mi Nano SIM?

- A: La mayoría de los PIN de SIM se puede configurar para desbloquear en su teléfono, como siguiente:
- Para el sistema IOS:
 - 1. Inserte su tarjeta Nano SIM.
 - 2. En su teléfono, vaya a Ajustes > Móvil > PIN SIM.
 - 3.En PIN SIM, toque para desactivar el «PIN SIM» introduciendo el código PIN.

- Para sistema Android:
 - 1. Inserte su tarjeta Nano SIM.
 - 2. En su teléfono, vaya a Ajustes > Seguridad > Más ajustes > Configurar bloqueo de SIM.
 - 3.En Configurar bloqueo de SIM, toque para desactivar la opción «Bloquear tarjeta SIM tarjeta SIM» introduciendo el código PIN.

Si el PIN de la tarjeta SIM no se puede desbloquear o no es válido, ponte en contacto con tu operador. póngase en contacto con su operador.

Q: Si la cámara está desconectada en la aplicación y ya intenté reiniciar el dispositivo pero la cámara sigue desconectada, ¿qué pasos debo seguir para resolver este problema?

- A: 1. En primer lugar, confirme que ha insertado una tarjeta Micro SIM válida en la cámara. Si no es así, inserte una tarjeta Nano SIM válida y encienda la cámara.
2. Si se ha insertado una tarjeta Nano SIM válida y la cámara permanece desconectada, proceda como se indica a continuación:

- Vaya a la interfaz de la aplicación, pulse «»Configuración del dispositivo - >Configuración de red APN«» y, a continuación, siga el asistente de la aplicación para finalizar la configuración de red.

- O bien vaya a la interfaz de la aplicación, pulse «»Más información«» - >«»reconfigurar red«» y siga el asistente de la aplicación para finalizar la configuración de la red.

Q: ¿Cómo usar la configuración de APN?

- A: Si el H5 4G indica «Fallo de conexión»", puede proceder de la siguiente manera:
- 1. Por favor, pulse «Intentar configuración APN» en la interfaz de la aplicación y siga el asistente de la aplicación. (Si el indicador LED no parpadea rápidamente en azul, por favor pulse el botón RESET tres veces para la Configuración APN). Cuando se asegure de que se cumplen las condiciones para la configuración de APN, pulse «Siguiente» en la interfaz de la aplicación.
 - 2.Introduzca el APN según la información del operador. «APN» y «Tipo de autenticación» son datos obligatorios. Después de rellenar la información pertinente, pulse «Enviar».
 - 3. Asegúrese de que se cumplen las condiciones para la configuración de APN:
 - El entorno es tranquilo y el teléfono permanece cerca del dispositivo.
 - El indicador LED sigue parpadeando rápidamente en azul.



Iniciativas sobre el uso de productos de vídeo

Gracias por elegir productos EZVIZ.

La tecnología afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Como empresa de alta tecnología, somos cada vez más conscientes del papel que desempeña la tecnología en la mejora de la eficiencia empresarial y la calidad de vida, pero al mismo tiempo, del daño potencial de un uso inadecuado de la misma. Por ejemplo, los productos de vídeo son capaces de grabar imágenes reales, completas y claras. Esto proporciona un alto valor en retrospectiva y preserva los hechos en tiempo real. Sin embargo, también puede dar lugar a la infracción de los derechos e intereses legítimos de un tercero si se lleva a cabo una distribución, uso y/o procesamiento indebidos de datos de vídeo. Con la filosofía de “Tecnología para el Bien”, EZVIZ solicita que cada usuario final de tecnología de vídeo y productos de vídeo cumpla con todas las leyes y regulaciones aplicables, así como con las costumbres éticas, con el objetivo de crear en conjunto una mejor sociedad.

Lea atentamente las siguientes iniciativas:

1. Todo el mundo tiene una expectativa razonable de privacidad y la instalación de productos de vídeo no debe estar en conflicto con esta expectativa razonable. Por lo tanto, se debe dar un aviso de advertencia de manera razonable y efectiva y aclarar el área de supervisión al instalar productos de vídeo en zonas públicas. Para zonas privadas, los derechos e intereses de un tercero se valorarán al instalar productos de vídeo, lo que incluye, entre otros, la instalación de productos de vídeo solo después de obtener el consentimiento de las partes interesadas y la no instalación de productos de vídeo prácticamente invisibles.

2. El propósito de los productos de vídeo es registrar actividades reales dentro de un tiempo y espacio específicos y bajo condiciones específicas. Por lo tanto, cada usuario debe primero definir razonablemente sus propios derechos en ese ámbito específico, para evitar infringir los retratos, la privacidad u otros derechos legítimos de terceros.

3. Durante el uso de productos de vídeo, se seguirán generando datos de imágenes de vídeo derivados de escenas reales, incluida una gran cantidad de datos biológicos (como imágenes faciales) y los datos podrían utilizarse o reprocesarse. Los productos de vídeo en sí mismos no podrían distinguir lo correcto de lo incorrecto con respecto al uso de los datos basándose únicamente en las imágenes capturadas por los productos de vídeo. El resultado del uso de datos depende del método y el propósito de uso de los controladores de datos. Por lo tanto, los controladores de datos no solo cumplirán con todas las leyes y regulaciones aplicables y otros requisitos normativos, sino que también respetarán las normas internacionales, la moral social, las buenas costumbres, las prácticas comunes y otros requisitos no obligatorios y respetarán la privacidad individual, el retrato y otros derechos e intereses.

4. Los derechos, valores y otras demandas de las diversas partes interesadas siempre deben tenerse en cuenta al procesar datos de vídeo que los productos de vídeo generan continuamente. En este sentido, la seguridad del producto y la seguridad de los datos son extremadamente cruciales. Por lo tanto, todos los usuarios finales y controladores de datos deberán tomar todas las medidas razonables y necesarias para garantizar la seguridad de los datos y evitar la fuga de los mismos, la divulgación indebida y el uso indebido, que incluyen, entre otros, la configuración del control de acceso, la selección de un entorno de red adecuado (Internet o Intranet) donde se conectan los productos de vídeo, estableciendo y optimizando constantemente la seguridad de la red.

5. Los productos de vídeo han hecho grandes contribuciones a la mejora de la seguridad social en todo el mundo y creemos que estos productos también jugarán un papel activo en más aspectos de la vida social. Cualquier abuso de productos de vídeo que viole los derechos humanos o que dé lugar a actividades delictivas es contrario a la intención original de la innovación tecnológica y el desarrollo de productos. Por lo tanto, cada usuario deberá establecer un mecanismo de evaluación y seguimiento de la aplicación de su producto para garantizar que cada producto se utilice de manera adecuada, razonable y de buena fe.