





Programación Cerradura Next Touch

1. Colocar las pilas
2. Prenda el teclado tocando la pantalla con la palma de la mano para activar
3. Presiona 1 + , e introduce el código maestro de 4 a 8 números y concluir con la tecla  tocar pantalla para configurar
4. Prenda el teclado tocando la pantalla con la palma de la mano, intruduzca código maestro +  . Se abre Menú


Nota 1: El código PIN Maestro debe haber sido registrado previo a cualquier programación del cerrojo

Nota 2: Para abrir la cerradura introduzca código y concluir con 

Nota 3: Para entrar al Menú es código maestro + 

PIN: de 4 a 8 dígitos
M: Código PIN Maestro

Lectura del Diagrama →

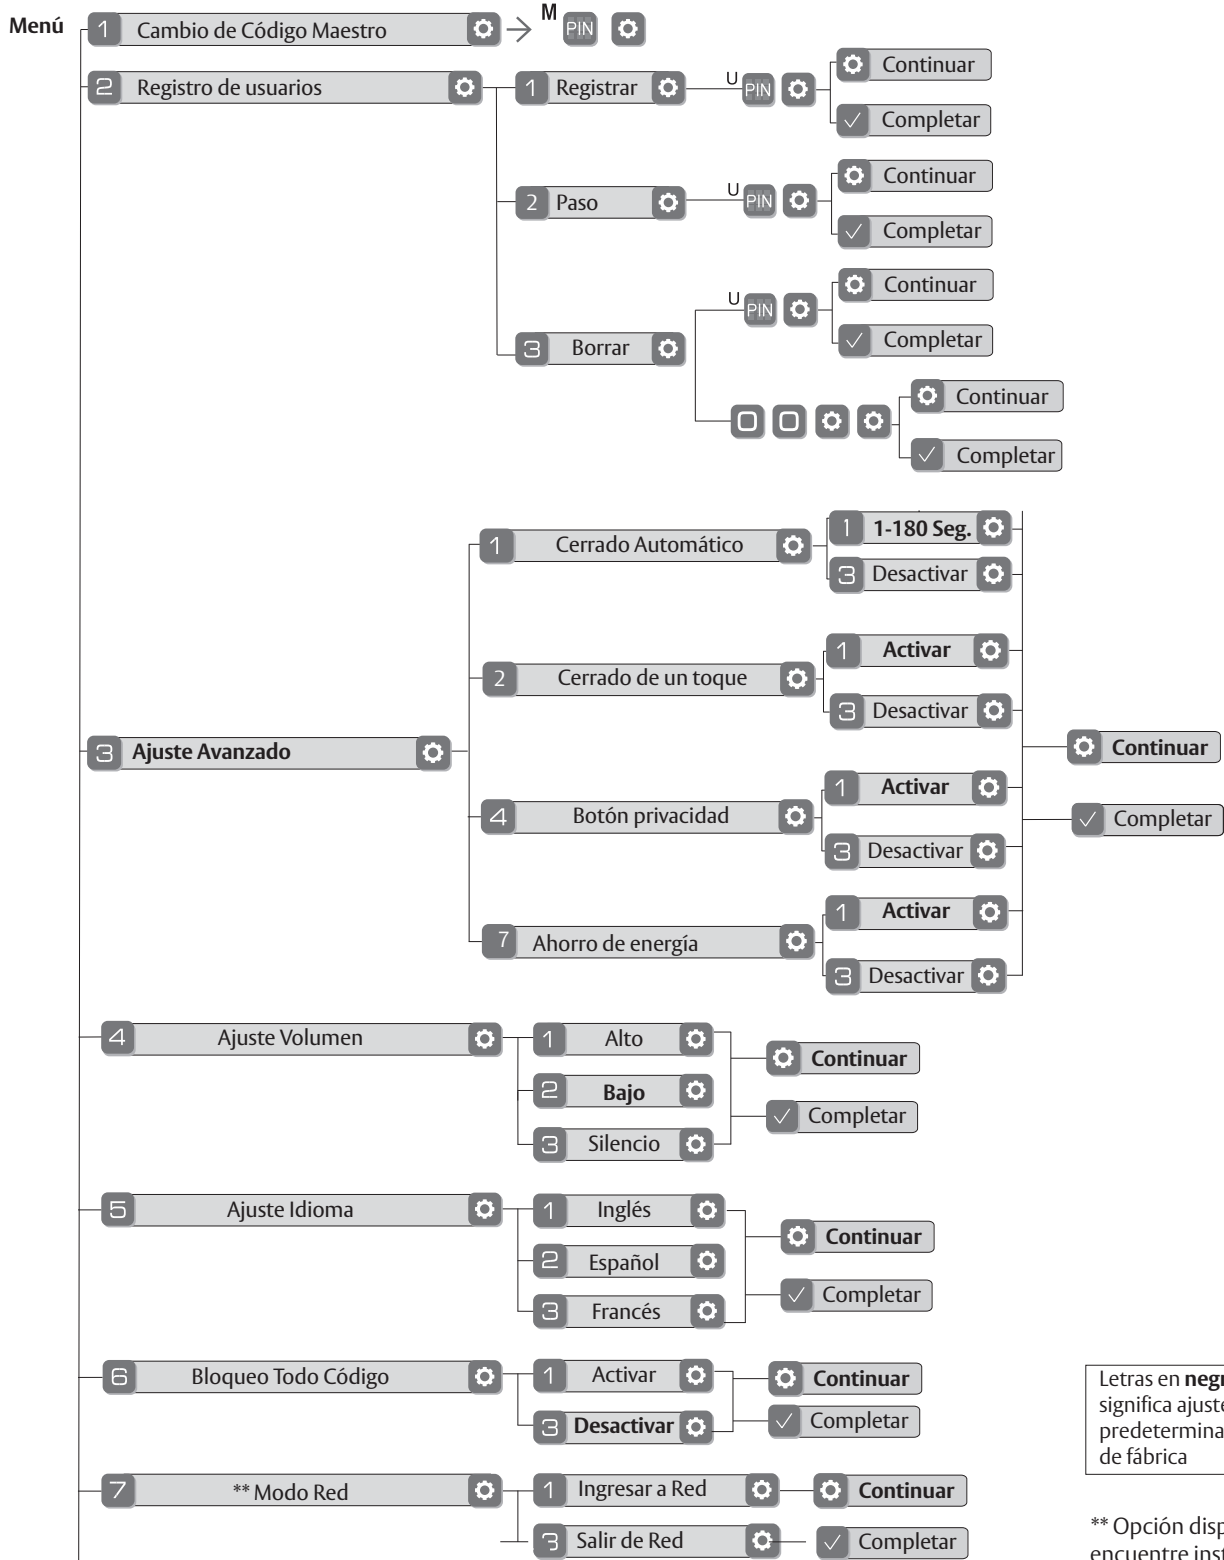

Letras en **negrita** significa ajuste predeterminado de fábrica

** Opción disponible solo cuando se encuentre instalado un módulo de red