

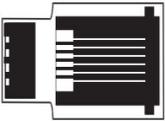
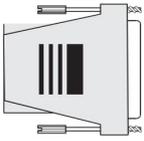
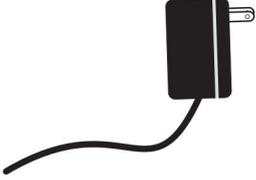


PC-LINK 5SP PC-LINK 5SP

KIT DE DESCARGA LOCAL AUTOALIMENTADO

Instrucciones de instalación

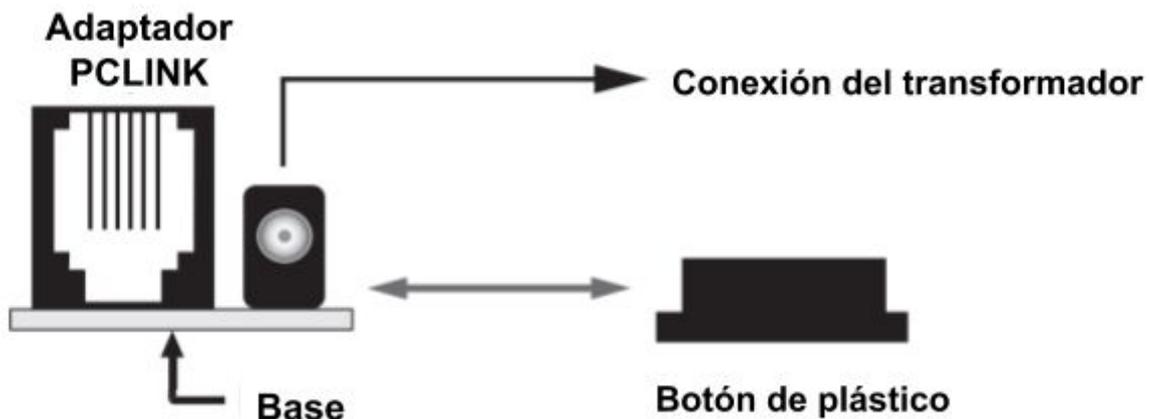
El adaptador PC-Link 5SP permite la descarga in situ del NT9005 de forma rápida y sencilla. El paquete PC-Link 5SP incluye el adaptador PC-Link, el adaptador PC-Link 5SP, un cable de conexión, un conector en serie DB-9 / DB-25 y un transformador

PC-Link 5SP Adaptor	Connecting Cable	DB-9 / DB-25 Serial Connector	Transformer
			

Conexión del PC-Link 5SP

Presione el adaptador PC-Link en los pines PC-Link, a través de la llave de plástico en el plástico NT9005.

NOTA: La llave de plástico se encuentra en la parte posterior del NT9005. Puede estar escondido debajo del cajón extraíble.



NOTA: PC-Link 5SP solo es compatible con productos que tienen un cabezal PC-Link de 5 pines.

Conecte el cable de conexión al adaptador PC-Link y al conector DB-9 / DB-25. Conecte el conector DB-9 / DB-25 a un puerto serie de la computadora que se utilizará para la descarga. Conecte el transformador al adaptador PC-Link y enchufe el transformador en una toma de CA.



PC-LINK 5SP PC-LINK 5SP KIT DE DESCARGA LOCAL AUTOALIMENTADO

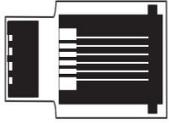
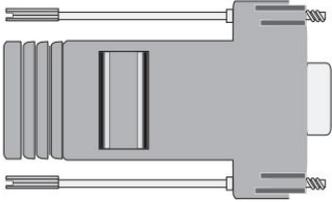
Instrucciones de instalación

Para iniciar el enlace:

- Verifique que la versión del software DLS que se esté utilizando sea compatible con NT9005
- Haga que la computadora espere una conexión del NT9005
- Enchufe el conector PC-Link con alimentación en el conector en la parte posterior del NT9005; el panel y la computadora se conectarán automáticamente sin que se ingresen comandos en el NT9005

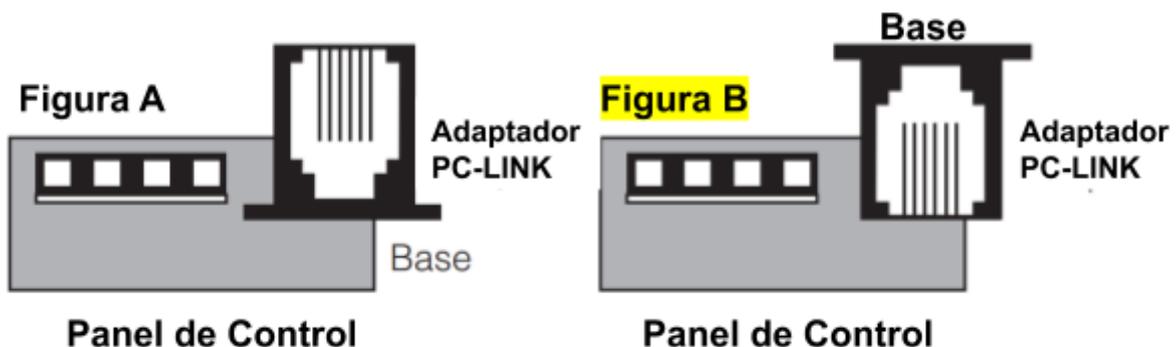
Desconexión

Para desconectarse, simplemente finalice la sesión desde la computadora de descarga y retire el adaptador PC-Link del panel de control.

PC-Link 5SP Adaptor	Connecting Cable	DB-9 / DB-25 Serial Connector
		 Hembra

Conexión de PC-Link

Localice las clavijas de PC-Link en el panel de control. Presione el adaptador PC-Link en los pines PC-Link. Asegúrese de alinear la base del adaptador con la línea blanca debajo de los pines, como se indica en la Figura A. Cuando utilice un Palm Pilot, la conexión debe invertirse como se muestra en la Figura B.



Conecte el cable de conexión al adaptador PC-Link y al conector DB-9. Conecte el conector DB-9 a un puerto serie de la computadora que se utilizará para la descarga.

Inicio de la descarga

Para iniciar la descarga, primero asegúrese de que la computadora y el panel estén conectados de la manera descrita anteriormente. Verifique que la versión del software DLS que se utiliza sea compatible con el panel que se ha conectado. Para iniciar el enlace, siga las instrucciones que se encuentran en el Manual de instalación del panel en "PC-Link" o "Descarga".

Desconectando

Para desconectarse, simplemente finalice la sesión desde la computadora de descarga o presione [#] antes de que se haya realizado la conexión. Retire el adaptador PC-Link del panel de control.