



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25



Lea el manual de instrucciones


Nombre de producto: Sensor Inalámbrico de Humo
Marca: Honeywell (Honeywell Home Resideo, Resideo)
Modelo: 5806W3 (5806-W3)

Características eléctricas nominales
Entrada: 3 Vcc Utiliza batería tipo CR123A

Instalación y reemplazo de la batería

Para reemplazar la batería:

1. Retire el detector de su base de montaje girando el detector en sentido antihorario.
Retire la batería y deséchela correctamente.
2. Para garantizar una secuencia de apagado adecuada, espere un mínimo de 20 segundos antes de instalar una batería nueva.
3. Instale una nueva batería de litio CR123A de 3 voltios en el compartimento de la batería.
Siga el diagrama de polaridad dentro del compartimento.
4. Vuelva a instalar el detector de humo en la base de montaje girando el detector en el sentido de las agujas del reloj.
5. Pruebe el detector como se describe en la sección PRUEBA DE FUERZA DE LA SEÑAL de este manual. El LED verde debe parpadear una vez cada 10 segundos para indicar un funcionamiento normal. Si la batería no está instalada correctamente, el detector de humo no funcionará y la batería puede dañarse. Si el detector no parece enviar una señal durante ninguna de las pruebas, verifique que la batería esté correctamente instalada y que esté completamente cargada.

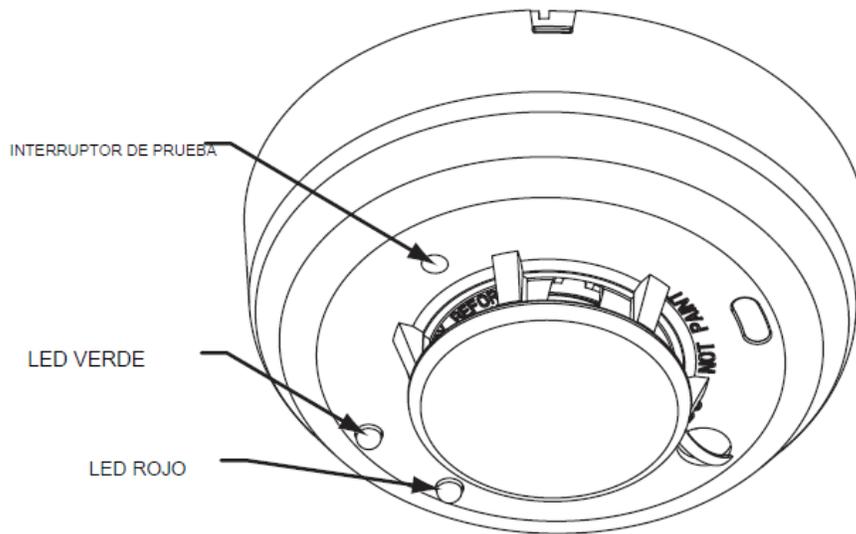

S0289-00

Figura 1. Detector de humo inalámbrico 5806W3

Programación

El detector de humo debe estar registrado en el panel de control antes de que pueda funcionar en el sistema. La zona de protección contra humo 5806W3 debe estar registrada como Lazo 1 y "Tipo de entrada" 3 (RF supervisada).

Si está programado, este detector de humo es capaz de monitorear la condición adicional de Mantenimiento (transmitida como Lazo 2). El sabotaje se transmite como Loop 4, pero no requiere programación. Para aprovechar la función de valor agregado de Mantenimiento, debe programar cada lazo como una zona separada en el panel inalámbrico compatible de la serie 5800.

1. Ingrese al modo de Programación de Zona del control.
2. Ingrese el número de zona a programar.
3. Ingrese el tipo de zona aplicable cuando se le solicite. Programa

- Lazo 1 (humo) como zona de fuego (tipo 9 o 16),
- Lazo 2 (mantenimiento alto / bajo) como 24 horas. Zona de problemas (tipo 19) y

NOTA: Loop 2 High / Low Maintenance solo se admite en paneles de control comerciales como Vista-128FBP.

4. Cuando se le solicite, ingrese el Tipo de entrada 03 (3 en algunos controles)
- Transmisor de RF supervisado.
5. Cuando se le solicite el número de serie, transmita desde el detector activando el interruptor de manipulación. Para hacer esto, sostenga la base del detector con una mano y gire el detector en sentido antihorario en la base hasta que se abra. Luego regrese a la posición en el sentido de las agujas del reloj hasta que el detector encaje en su lugar.
6. Cuando se muestre el número de serie, transmita desde el detector por segunda vez activando el interruptor de sabotaje nuevamente como se describe en el Paso 5. El número de circuito actual (4) comenzará a parpadear.
7. Cambie manualmente el número de lazo al número de lazo deseado para la zona (según la aplicación).
8. Cuando la programación para esta zona esté completa, programe otras zonas para el transmisor según sea necesario (excepto para Tamper Loop 4, que no requiere programación).

ADVERTENCIA: La zona de protección contra incendios registrada siempre debe ser Lazo 1. De lo contrario, el control no informará los anuncios de incendios.

9. Salga del modo de programación cuando la programación esté completa y pruebe el detector. Consulte la sección de pruebas.

Montaje

Primero, determine la mejor ubicación para el detector de humo, una que proporcione una ruta de transmisión inalámbrica fuerte y una detección de humo adecuada.

DESDE EL LUGAR DE MONTAJE PROPUESTO ANTES DE INSTALAR

PERMANENTEMENTE EL DETECTOR. Para verificar, realice la prueba descrita en la sección PRUEBA DE FUERZA DE LA SEÑAL de este manual. Antes de montar el detector en la base de montaje, debe "registrar" el número de serie del detector en el sistema (consulte la sección PROGRAMACIÓN). Para montar el detector, realice los siguientes pasos:

1. Una vez que se ha determinado una ubicación adecuada, instale la base de montaje en el techo o en la pared (si las ordenanzas locales lo permiten). Utilice los dos tornillos y anclajes proporcionados.
2. Gire el detector en el sentido de las agujas del reloj en la base de montaje hasta que encaje en su lugar.
3. Pruebe el detector inmediatamente después de completar la instalación (como se describe en la sección PRUEBAS de este manual) y consulte las instrucciones del sistema de control para obtener información adicional sobre el uso de detectores de humo inalámbricos.

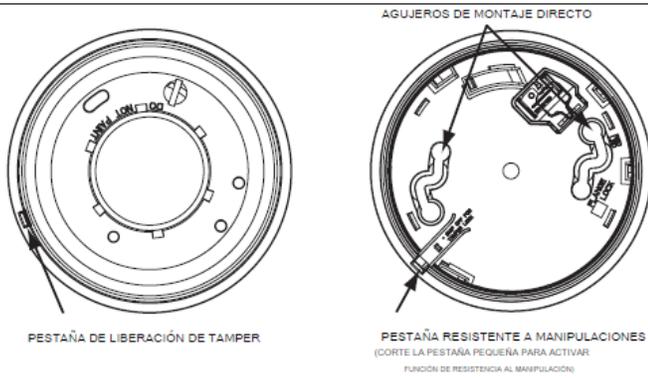


Figura 2. Base de montaje del detector

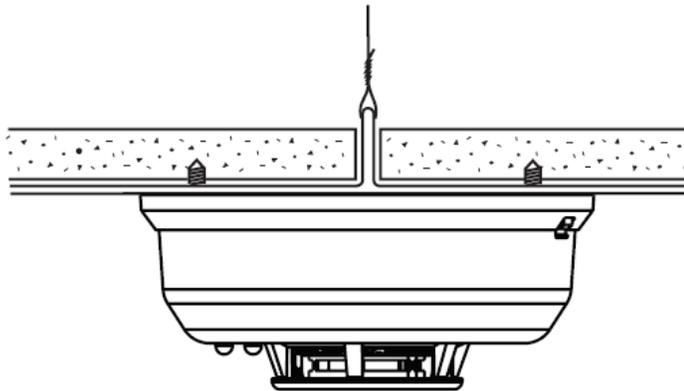


Figura 3. Monte el detector sobre el soporte del panel de techo



NO coloque el detector en paneles de techo removibles. Coloque el detector en el soporte del panel como se muestra en la Figura 3.

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “DESCARGAS” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

*** Cuando Aplique *** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario
Advertencias para productos peligrosos