



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Bocina para interior

Marca: TruAudio

Modelo: CT-4

Características eléctricas nominales

N/A

¡Precaución, antes de la instalación de estos altavoces!

Lea las siguientes instrucciones:

- Siempre apague la alimentación de su amplificador/receptor.
- Cuando vuelva a encender su amplificador/receptor, asegúrese de que su volumen esté al mínimo. (Por lo general, la perilla se girará completamente hacia la izquierda).
- NO intente abrir ni desmontar estos Altavoces. Contáctese con un distribuidor autorizado.

Recomendación de cable de altavoz:

Al elegir el calibre del cable, tenga en cuenta la potencia de salida del amplificador y la longitud del cable entre los altavoces y el receptor/amplificador. Cuanto mayor sea el recorrido del cable, se necesitará el calibre de cable grueso. Recomendamos encarecidamente que utilice un cable de altavoz de alta calidad entre el receptor/amplificador y los altavoces.

Antes de la instalación

Para que estos altavoces funcionen a su potencial, recomendamos que el amplificador o receptor tenga la cantidad adecuada de potencia de salida.

Instalación de bocinas

Asegúrese de que solo el cable DESNUDO toque el poste del altavoz una vez que se deslice de nuevo a su lugar. Todos los productos TruAudio cuentan con bornes que son rápidos y fáciles de usar y también son excelentes para conducir la señal del altavoz.

Precaución: asegúrese de observar la polaridad, R + (positivo) desde el amplificador o control de volumen al altavoz R + y R - (negativo) a R -. Asegúrese de hacer lo mismo con el canal izquierdo.


Cuando conecte el otro extremo del cable del altavoz al amplificador o receptor, asegúrese de observar la misma polaridad que utilizó en la conexión del altavoz.

Ubicación

El altavoz debe ser ubicado en una superficie plana y sin desniveles para evitar caídas y obtener la mejor reproducción de audio.

Diagrama alusivo de conexión de una bocina de baja impedancia a un Amplificador

- Tener en cuenta que su amplificador soporte la misma impedancia en su salida, al igual que la impedancia de la conexión de sus bocinas, si tiene dudas sobre compatibilidad de amplificador, favor de comunicarse con un distribuidor autorizado.

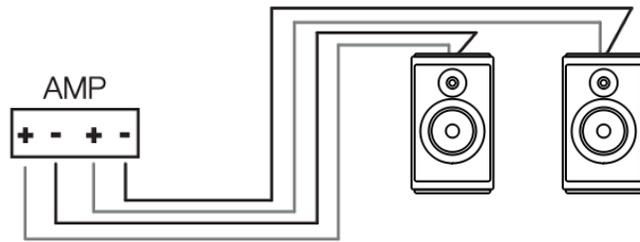

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.