

Instrucciones de instalación

Guías de usuario



Cerradura electrónica inalámbrica
ACCESS-LOCK

I. Descripción

1.1 Descripción general

En la vida moderna, la seguridad y la comodidad son requisitos fundamentales para los hogares inteligentes. Nuestra nueva cerradura electrónica inalámbrica, diseñada para puertas de garaje inteligentes y puertas industriales, satisface a la perfección esta necesidad. Permite el control remoto y la monitorización del estado mediante tecnología inalámbrica. Al cerrar la puerta por completo, la cerradura electrónica se bloquea automáticamente, garantizando la seguridad del hogar.

1.2 Características y ventajas

Control inalámbrico: Con tecnología inalámbrica avanzada, los usuarios pueden monitorear el estado de la cerradura electrónica a través de su teléfono inteligente, lo que ofrece una gran comodidad.

Bloqueo automático: La cerradura electrónica está diseñada con una función de bloqueo automático; cuando la puerta está completamente cerrada, la cerradura electrónica se bloqueará automáticamente, lo que garantiza la seguridad.

Fácil instalación: sin la necesidad de un cableado complejo, la cerradura electrónica se puede instalar rápidamente en la puerta, adecuada para una variedad de entornos residenciales y comerciales.

Alta seguridad: Con funciones anti-palanca y anti-extracción violenta, garantiza una protección eficaz de la puerta en cualquier circunstancia. **Diseño de bajo consumo:** La cerradura cuenta con un diseño de bajo consumo para prolongar la vida útil de la batería e incluye un indicador de batería baja para avisar a los usuarios que deben reemplazar las baterías a tiempo.


Diseño de bajo consumo de energía: adopta un diseño de bajo consumo de energía para extender la vida útil de la batería y también tiene una función de aviso de batería baja para recordar a los usuarios que reemplacen la batería a tiempo.

Seguridad en caso de corte de energía: para garantizar el acceso de emergencia, la cerradura electrónica se desbloqueará automáticamente cuando se produzca un corte de energía.

1.3 Escenarios de uso



Puertas seccionales



Puertas basculantes

II. Características y datos técnicos

2.1 Características


- La cerradura electrónica inalámbrica funciona automáticamente con abridores de puertas de garaje y abridores de puertas industriales. Siempre se bloquea y desbloquea con cada operación de la puerta.
- Una garantía de seguridad extra para puertas de garaje e industriales Con 4 baterías de 1,5 V para 2 años de vida útil en funcionamiento normal.

2.2 Datos técnicos

Modelo	ACCESS-LOCK
Tecnología de radio	Multi-frecuencia 409.025MHz-458.4MHz
Modulación de señal	FSK
Alcance de señal	20mts
Fuente de alimentacion	6VCD (4x1.5v Batería AAA)
Capacidad de batería	1500mAh
Consumo en espera	72µA
Consumo operación	200mA
Tiempo de liberación	0.3s
Grado IP	IP43
Temperatura de operacion	-20°C - +60°C

III. Presentación de la composición del producto 3.1


Introducción a los componentes

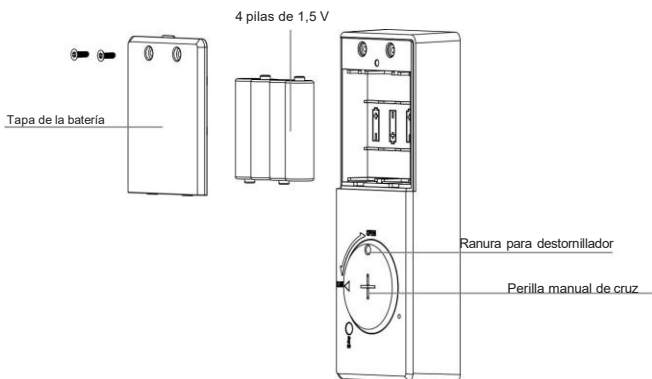


3.2 Prueba de perilla manual

Utilice un destornillador Phillips para girar, o coloque el destornillador en la ranura de la herramienta manual y gírelo.

Compruebe si el perno de rotación y de bloqueo funcionan correctamente y sin problemas.

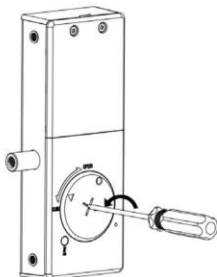

Gire con un destornillador
Phillips

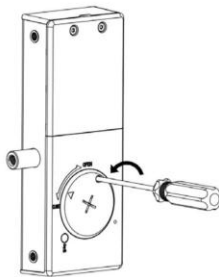

Girar con ranura para herramienta manual

IV. Instalación y configuración

4.1 Herramientas

Para una instalación rápida y segura de la cerradura inalámbrica, se recomiendan las siguientes herramientas:



Taladro



Cinta métrica



Destornillador



Lápiz


4.2 Pasos de instalación e instrucciones de funcionamiento

4.2.1 Antes de la instalación, realice las pruebas primero para evitar cualquier inconveniente.

- Emparejamiento con el motor -

Prueba de funcionamiento para garantizar que la cerradura funciona correctamente con el motor.

— Instrucciones paso a paso:

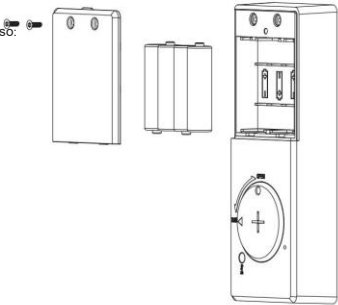

Paso A

Abra el componente de la carcasa, utilice un destornillador para abrir la carcasa de la cerradura instalar las baterías.



Paso B

Pasos para emparejar un candado electrónico inalámbrico.




1. Mantenga presionado el botón de codificación de accesorios inalámbricos en el MOTOR durante 3 segundos y luego suéltelo.

2. Verifique si la luz LED está encendida de la pantalla está en , significa ahora el modo de emparejamiento.




3. Mantenga presionado el botón de codificación E-LOCK durante 3 segundos.

4. Después de que la luz LED del motor parpadee, verifique si la luz indicadora correspondiente está encendida (el color de la luz indicadora cambia según el estado del dispositivo).

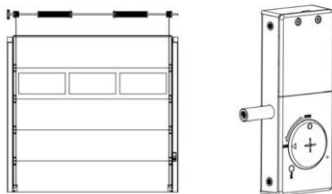

Paso C

Una vez que la cerradura electrónica se codifica con éxito con el motor, cuando el motor está en la posición de límite de cierre, el perno de bloqueo de la cerradura electrónica se abrirá automáticamente y luego, cuando el motor comienza a funcionar desde la posición de límite de cierre, el perno de la cerradura electrónica primero se retraerá automáticamente y luego la puerta comenzará a abrirse.

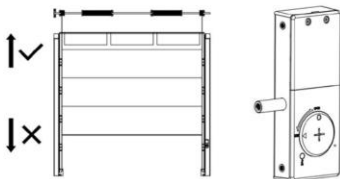


Paso D

Con el motor en marcha, si la cerradura electrónica se abre manualmente, el motor se detendrá automáticamente. En este caso, al abrir la puerta, el pestillo de la cerradura electrónica se retraerá automáticamente y, a continuación, el motor comenzará a abrir. Si necesita cerrar la puerta, primero reinicie el pestillo de la cerradura electrónica con la perilla.


Paso A

Asegúrese de que la puerta del garaje esté en la posición cerrada.

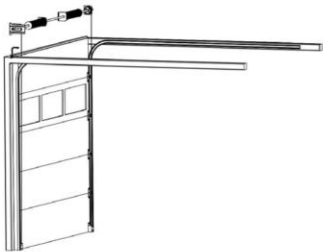


Paso B

Utilice la etiqueta de posición para confirmar la ubicación de instalación de la cerradura electrónica. Se recomienda que el perno de la cerradura electrónica se ubique entre 5 y 10 cm por encima del rodillo en el riel.

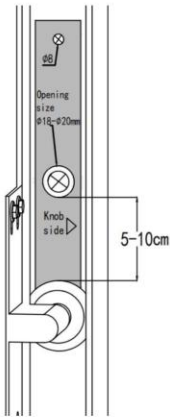


Paso C

Abra la puerta del garaje a la posición abierta.

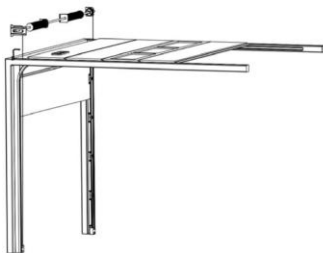


Paso D

Perfore los agujeros de acuerdo con el tamaño del diámetro indicado en la posición del agujero.

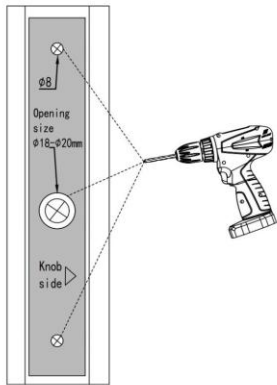


Paso E

Utilice tornillos para fijar el dispositivo E-Lock en su lugar.

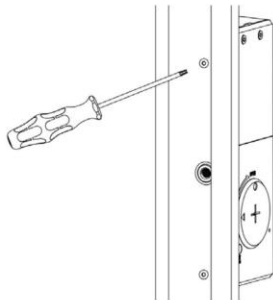


Paso F

La instalación está completa.

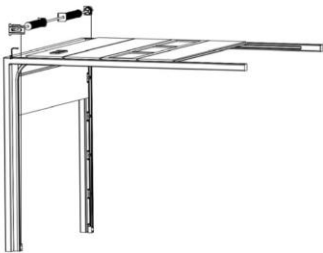


4.2.3 Prueba de funcionamiento mecánico

Gire la perilla para comprobar si el perno de bloqueo se puede extender y retraer correctamente.

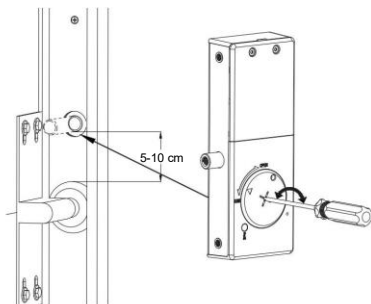

Utilice la perilla para "Cerrar" o "Abrir" el perno de bloqueo y verifique si hay resistencia u obstrucción.

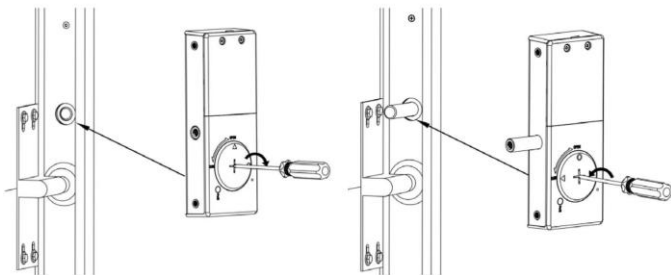


Nota: Gire la perilla para verificar si la extensión y retracción del perno de bloqueo están obstruidas.

Si está obstruido, inspeccione amablemente la posición del orificio del perno de bloqueo dentro del riel para verificar que sea apropiado y proceda con los ajustes necesarios.

4.3 Prueba de cierre real

Cuando la puerta se cierra completamente, el pestillo se extiende automáticamente y se bloquea en el riel. Si desea abrir la puerta, el pestillo se retrae automáticamente y la puerta se abre.

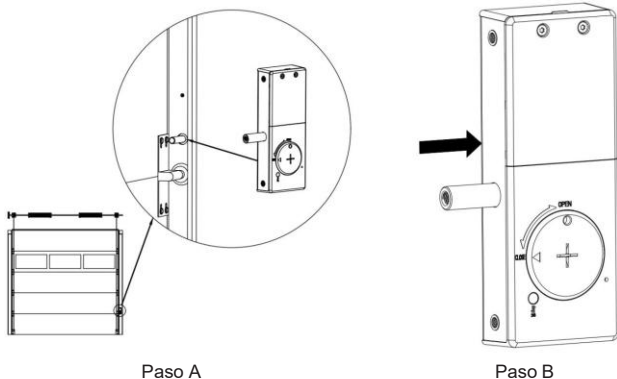


R: Cuando la puerta se cierra completamente, el pestillo se extiende automáticamente y se bloquea en el riel. Sin embargo, si desea abrir la puerta, el pestillo se retrae automáticamente primero y, a continuación, la puerta se abre.

B: Cierre la puerta y verá que el cerrojo se extiende y se bloquea en el riel. Luego apague el motor repentinamente para verificar si el perno E-lock se retraerá automáticamente al mismo tiempo.




ADVERTENCIA: Asegúrese de no accionar manualmente la perilla de la cerradura electrónica al abrir o cerrar la puerta. Esto podría causar daños irreversibles a las puertas y los motores. Esta situación no está cubierta por la garantía.

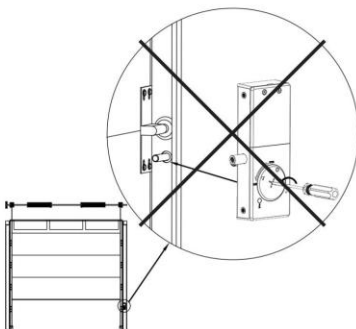

V. Dispositivos de servicio




Cerradura electrónica inalámbrica



ACCESS-MD-PRO



Versión Pro de Control Box

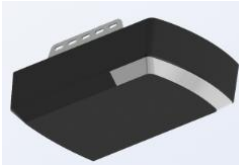

Operador de puerta de garage

Nuevos productos por venir


VI. Apéndice

6.1 Lista de empaque

Descripción	Cantidad
Pegatina de posicionamiento	1
Cerradura electrónica inalámbrica	1
Tornillo M6*8 mm	2
Batería AAA (1,5 V)	4
Manual	1
Varilla de extensión	Opcional

6.2 Dimensiones

Unidad de longitud: mm

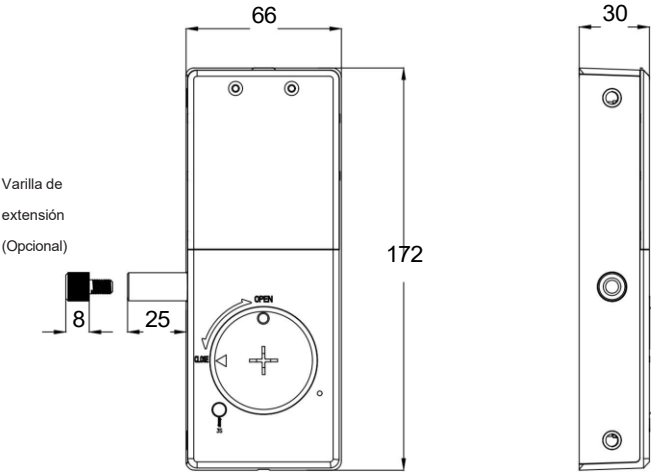

Nota

1. ALARMA de batería baja

Si la cerradura electrónica emite un zumbido al abrir o cerrar la puerta, indica que la batería se está agotando. Esta función es común en muchos dispositivos electrónicos para avisar a los usuarios que deben cambiar las baterías.

La cerradura electrónica no extenderá automáticamente su cerrojo si el voltaje de la batería cae por debajo de 4,8 V después de que la puerta haya alcanzado el límite de cierre. Esto probablemente sea una medida de seguridad para garantizar que la cerradura siga funcionando hasta que se agote la batería.


2. ¿Cómo cancelar códigos?



Si necesita cancelar el dispositivo inalámbrico, mantenga presionado el botón del 3S dispositivo emparejado durante más de 8 segundos hasta que la luz inalámbrica del dispositivo emparejado se apague.

Luego, todos los dispositivos de seguridad inalámbricos emparejados con este motor se eliminarán y deberán codificarse nuevamente.

Y, si es necesario, deberá codificarlos uno por uno (consulta el manual correspondiente para obtener más detalles).

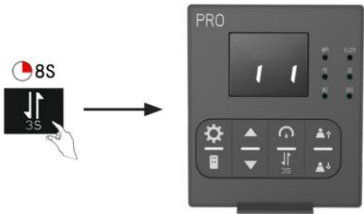

3. ¿Cómo reemplazar la batería?


Utilice las herramientas correspondientes para abrir la cubierta superior del E-LOCK inalámbrico y reemplazar las 4 baterías de litio de 1,5 V.

Nota: el voltaje es DC1.5V, capacidad: 1500ma.



ADVERTENCIA:

Todos los dispositivos de seguridad inalámbricos emparejados con este motor se eliminarán y deberán volver a emparejarse. Deberá emparejarlos uno por uno, paso a paso (para más detalles, consulte el manual correspondiente).

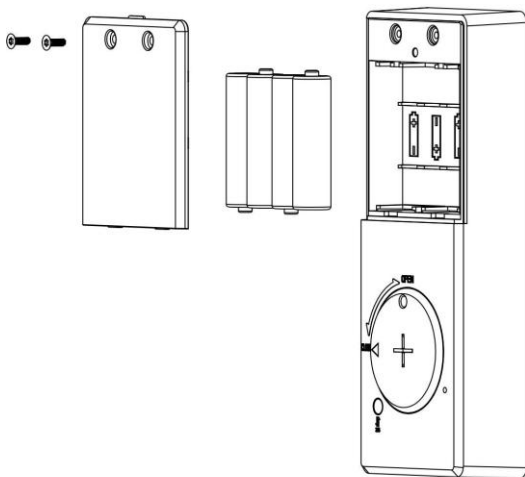

Instrucciones detalladas para la codificación con dispositivos relacionados

