


TXPRO

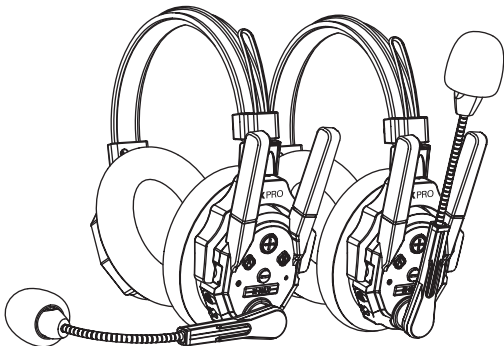

TXtalk TX-Max

Sistema de Intercomunicación Inalámbrica Full Duplex

Manual de Usuario


Gracias por elegir un product TXPRO. Lea este manual cuidadosamente antes de usar el dispositivo y siga todas las instrucciones.

Contenido

Introducción	P 01
Funciones de botones	P 01
Funcionamiento	P 02
1. Encendido/Apagado	P 02
2. Configuración de Master/Nivel 1/Nivel 2	P 03
3. Emparejamiento/Desemparejamiento	P 04
4. Gestión de grupos	P 07
5. Configuración de volumen	P 10
6. Cancelación de ruido	P 10
7. Silenciar/Activar sonido	P 10
8. Modo dominante	P 10
9. Modo Boost	P 11
10. Monitoreo en tiempo real	P 11
11. Modo Bluetooth	P 12
12. Alimentación	P 14
13. Estado del indicador luminoso	P 15
Especificaciones	P 15
Contenido del empaque	P 16
Guía de cuidados	P 17
Garantía	P 17


Introducción del producto

- 1 Puerto de Mic 3.5mm
- 2 Interruptor de Energía On/Off
- 3 Indicador de Estado Micrófono
- 4 Botón A
- 5 Botón de Volumen + / Verificación de Configuración
- 6 Botón B
- 7 Botón de Volumen -
- 8 Indicador de Maestro/Nivel 1/Nivel 2
- 9 Puerto Tipo-C

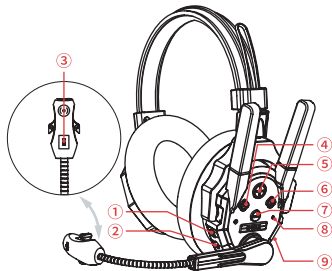

Funciones de los Botones

Botón A



Emparejar/Desempareja

Configurar como Maestro/Nivel 1/Nivel 2.

Botón B



Activar/Desactivar cancelación de ruido.

Modo Master (solo para Master).

Emparejar con Nivel 1 cercano (solo para Nivel 2).

Volumen +



Subir volumen

Indicar rol del dispositivo Master, Nivel 1 o Nivel 2.

Volumen –



Bajar Volumen


Cambiar entre Modos Boost 1/2/3 (Solo para Master)

Operaciones Básicas

1. Encender/Apagar


Encender: Deslizar el interruptor hacia arriba.

Apagar: Deslizar el interruptor hacia abajo.

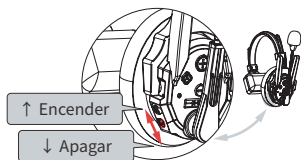


* Los productos vienen preemparejados de fábrica (Excepto diademas individuales).


* Para reconexión automática, encienda en orden Master → Nivel 1 → Nivel 2.

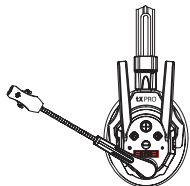

Enciende el Master
(El auricular con etiqueta roja está configurado de fábrica como Master por defecto)

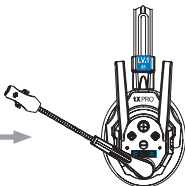

Enciende el Nivel 1
(El auricular con etiqueta azul y calcomanía "LV.1" está configurado de fábrica como Nivel 1 por defecto)

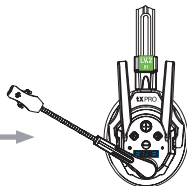


Enciende el Nivel 2
(El auricular con etiqueta azul y calcomanía "LV.2" está configurado de fábrica como Nivel 2 por defecto)

2. Configuración de Roles Master / Nivel 1 / Nivel 2

Todos los Auriculares se pueden configurar como: Master/Nivel 1/Nivel 2

Configurar Master:

Mantenga presionado el botón A, hasta escuchar el 2do "Beep" y escuchará "Master Mode".
Indicador Led: Rojo.

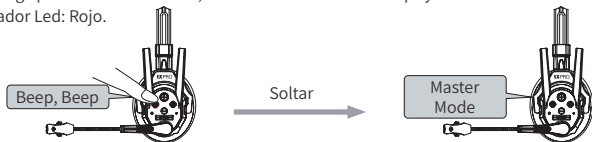


Configurar Nivel 1:

Mantenga presionado el botón A, hasta escuchar el 3er "Beep" y escuchará "Nivel 1 pairing". Indicador: Azul.



Configurar Nivel 2:

Mantenga presionado el botón A, hasta escuchar el 4to "Beep" y escuchará "Nivel 2 pairing". Indicador: Verde.

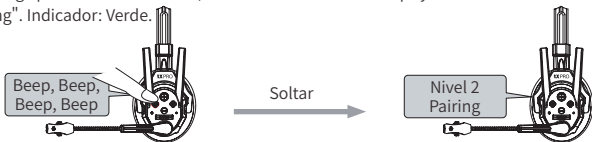

3. Emparejamiento/desemparejamiento


Emparejamiento Manual

* Los Auriculares TXtalk Max pueden emparejarse con todas las versiones de Auriculares TXtalk.



* Admite conexiones de grupo de hasta 13 personas.

3.1 Si Empareja ≤ 5 Auriculares


1) Configurar 1 Master y 1~4 Nivel 1

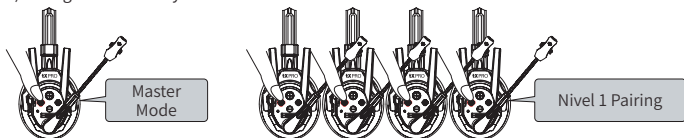

2) Mantenga pulsado el botón A de todos los Auriculares durante 1 minuto, suéltelo después del 1er pitido y escuche "Connecting and Pairing".

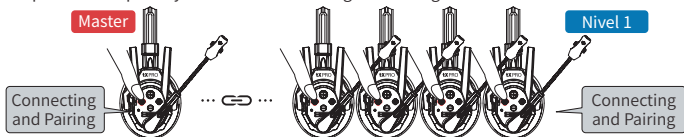


3) Reinicie todos los Auriculares que vaya a utilizar.


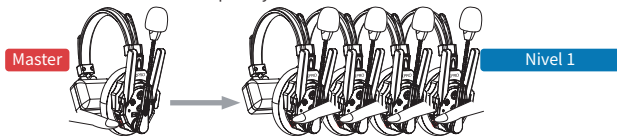


3.2 Si Empareja de 6~13 Auriculares


1) Configurar 1 Master, 4 Nivel 1 y de 1~8 Nivel 2.

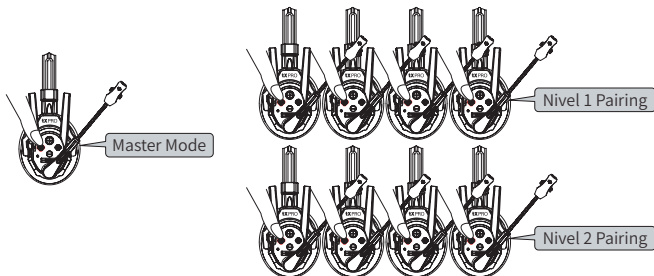

2) Mantenga presionado el botón A en Master y 4 Nivel 1 por 1 min, suelte después del 1er "Beep", y escuche "Connecting and Pairing".

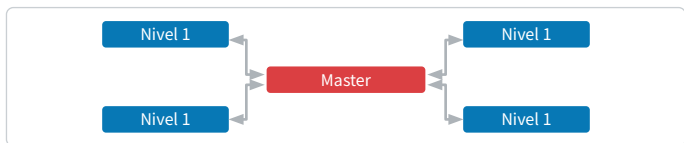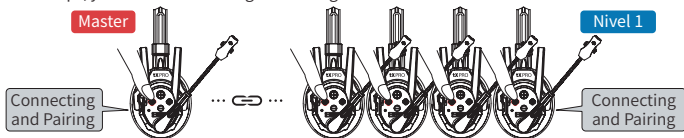

3) Después de terminar el emparejamiento, reinicie el Master y 4 Nivel 1, pulse prolongadamente el botón A en el Nivel 1 y Nivel 2 en 1 min, suelte después del 1er sonido "Beep", y escuche «Connecting and Pairing».

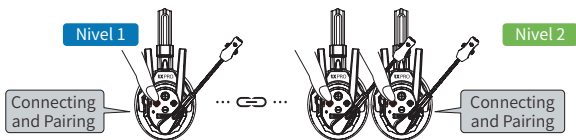




* Un Maestro puede conectar hasta 4 Niveles 1, y un Nivel 1 puede conectar hasta 2 Niveles 2.

* El Nivel 2 debe emparejarse con el Nivel 1 antes de poder conectarse al Maestro. No pueden emparejarse directamente para la comunicación.


4) Reinicie todos los dispositivos. (Encienda en secuencia Master → Nivel 1 → Nivel 2.)

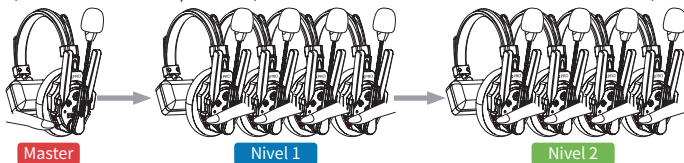

* Si se desconecta, vuelva al rango de emparejamiento con el auricular de nivel superior para la reconexión automática..

3.3 Desemparejar

Mantenga presionado el botón A, suéltelo después del 1er "Beep", y escuchara "Unpairing".

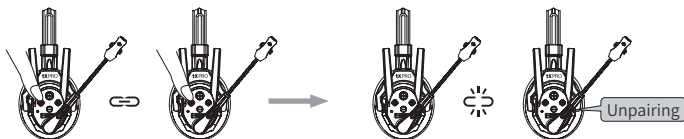

4. Gestión de Grupos

Puedes dividir un sistema TXtalk en grupos independientes o fusionar varios grupos en uno solo.

4.1 Divide Entre Grupos

- 1) Ajuste el número necesario de Master en función del número de grupos previsto (véase 2. Ajustes Master).
- 2) Ajuste el Nivel 1/Nivel 2 para cada grupo (ver 2. Ajustes Nivel 1/Nivel 2).
- 3) Empareje y reinicie cada grupo uno a uno (véase 3. Emparejar/Desemparejar).

EJ. Dividir TX-Max5 en 2 grupos: 2 Personas y 3 Personas


- 1) Configurar 2 Masters y 4 Nivel 1.
- 2) Emparejamiento (* Empareje y reinicie cada grupo antes de emparejar el siguiente).

2 Personas por Grupo:

Mantenga pulsado el botón A en un Master y un Nivel 1, suéltelo después del 1er “Beep” y escuche “Pairing Succeed” , después reinicie los Auriculares. (Secuencia de encendido: Master → Nivel 1)

3 Personas por Grupo:

Mantenga pulsado el botón A en un Master y 2 Nivel 1, suéltelo después del 1er “Beep” y escuche «Pairing Succeed» entonces reinicie los Auriculares. (Secuencia de encendido: Maestro → Nivel 1)

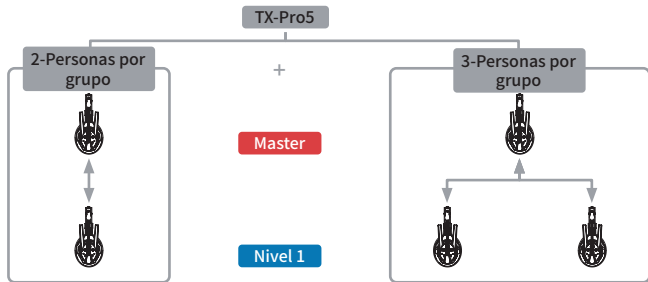

EJ. Divide el sistema TX-Max9 en dos grupos: uno de 2 personas y otro de 7 personas

1) Configura 2 Masters, 5 de Nivel 1 y 2 de Nivel 2.

2) Emparejamiento (Por favor, empareja y reinicia cada grupo antes de emparejar el siguiente).

Grupo de 2 personas:

Mantén presionado el botón A en un Master y en un Nivel 1, suéltalo después del primer "Beep" y escucha "Connecting and Pairing". Luego, reinicia los Auriculares.

Secuencia de encendido: Master → Nivel 1

Grupo de 7 personas:


1) Empareja el Master con un Nivel 1:

Mantén presionado el botón A en el Master y el Nivel 1, suéltalo tras el primer "Beep" y escucha "Connecting and Pairing". Luego, reinicia los Auriculares.

2) Después de reiniciar el Master con Nivel 1, empareja Nivel 1 con Nivel 2:

Mantén presionado el botón A en Nivel 1 y Nivel 2, suéltalo tras el primer "Beep" y escucha "Connecting and Pairing". Luego, reinicia todos los Auriculares.

Secuencia de encendido: Master → Nivel 1 → Nivel 2

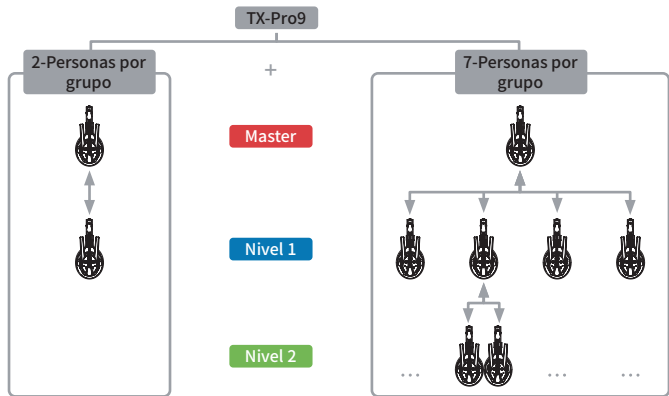


4.2 Combinar en un solo grupo

- 1) Mantén solo un auricular como Master, y configura los demás como Nivel 1 o Nivel 2, si es necesario. (Consulta el punto 2: Configuración de Master/Nivel 1/Nivel 2).
- 2) Empareja todos los Auriculares y reinicialos. (Consulta el punto 3: Emparejamiento/Desemparejamiento).

EJ. Combinar 2 grupos (uno de 2 personas y otro de 5 personas) en un solo grupo

- 1) Mantén 1 Master, configura 4 como Nivel 1 y 2 como Nivel 2. (Consulta el punto 2: Configuración de Master/Remoto/Nivel 1/Nivel 2).
- 2) Realiza el emparejamiento en secuencia:
Primero empareja el Master con los de Nivel 1, luego empareja los de Nivel 1 con los de Nivel 2. (Consulta el punto 3: Emparejamiento/Desemparejamiento).
- 3) Reinicia todos los Auriculares después de completar el emparejamiento exitoso.
Secuencia de encendido: Master → Nivel 1 → Nivel 2

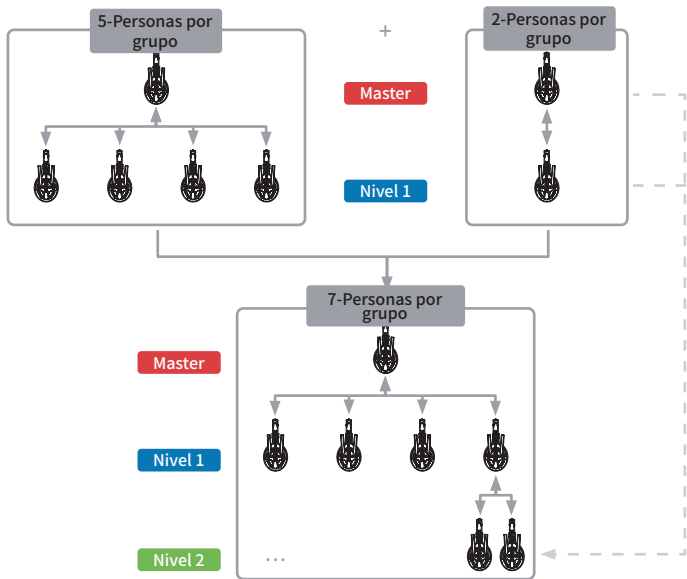

5. Ajustes de Volumen


Pulse brevemente el botón de subir/bajar volumen para subir/bajar el volumen.

6. Cancelación de Ruido

Pulse brevemente el botón B para activar o desactivar la función de cancelación de ruido.



7. Silenciar

Gire el brazo de la pluma hacia arriba/abajo (vea la imagen de abajo) para silenciar/desilenciar.

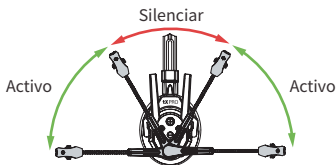

8. Modo Dominante

Mantenga pulsado el botón B del Master para entrar en modo dominante y silenciar otros Auriculares. Los demás Auriculares siguen estando disponibles para escuchar y sólo el Master está disponible para hablar. Suelte el botón B para salir del modo dominante.

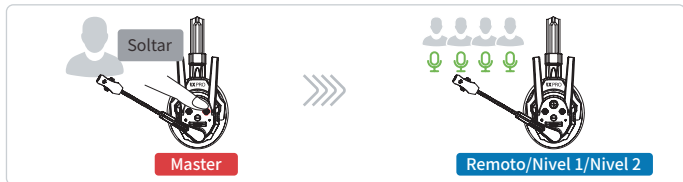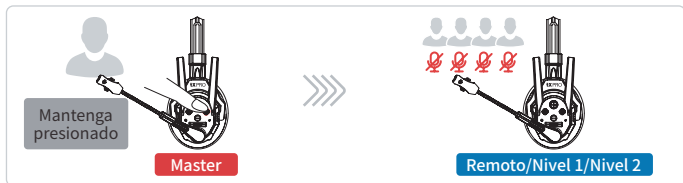


9. Modo Boost

Cuando la señal es pobre, cambie al Modo Boost para amplificar la señal, mejorando la claridad y estabilidad de la comunicación, y reduciendo las interrupciones y desconexiones. Mantenga pulsado el volumen y suéltelo tras el primer “Beep” para cambiar de modo y escuchar “Mode 1/Mode 2/Mode 3” .

*La operación sólo está disponible por Master.

* Modo 1 por defecto.


*Después de cambiar el Modo, si se reinicia el Nivel 1/Nivel 2, por favor emparéjelo con el auricular de nivel superior de nuevo para volver a unirse al grupo de comunicación.

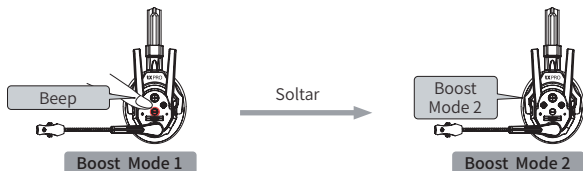

10. Monitoreo en Tiempo Real

Conecta el dispositivo (cámara, videocámara, etc.) a los Auriculares TXtalk a través del puerto TRS de 3,5 mm para supervisar el audio del dispositivo.


*Este puerto es sólo para monitorización y no es el puerto de salida.

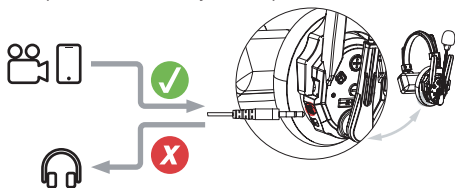

11. Modo Bluetooth

11.1 Cambiar entre Modo Bluetooth / Modo Intercom

Mantén presionados simultáneamente los botones + y -, suéltalos después de escuchar "Beep Beep" seguido de un "Beep" para cambiar entre el Modo Bluetooth y el Modo Intercom.

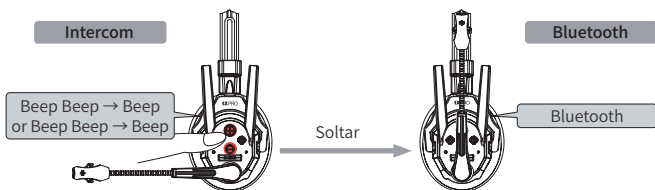


11.2 Emparejamiento Bluetooth

Después de cambiar al modo Bluetooth, conecta el dispositivo con el Bluetooth llamado "TXPRO". El auricular entrará en modo de emparejamiento automáticamente al cambiar al modo Bluetooth. También puedes mantener presionado el botón A, soltarlo después del primer "Beep" y escucharás "Pairing" para activar el modo de emparejamiento manualmente.

11.3 Desemparejamiento

Presiona el botón A 8 veces para desemparejar el dispositivo.

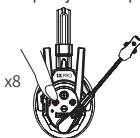

11.4 Cancelación de ruido

Presiona brevemente el botón B para activar o desactivar la función de cancelación de ruido.



11.5 Activar el asistente de voz

Presiona dos veces el botón B para activar el asistente de voz.




11.6 Control de llamadas

Contestar / Finalizar / Rechazar la llamada


Presiona brevemente el botón A para contestar o finalizar la llamada.

Presiona dos veces el botón A para rechazar la llamada.

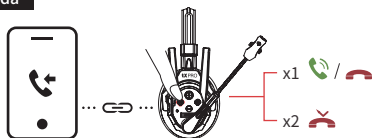


Rellamar al último número

Presiona dos veces el botón A para volver a marcar la última llamada.

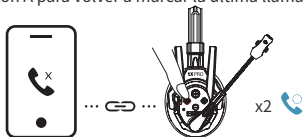

11.7 Control de música


Presiona brevemente el botón A para pausar o reproducir la música.

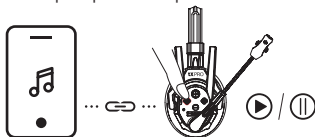

12. Alimentación


Con batería reemplazable

Presiona hacia abajo el seguro del compartimento de la batería y luego tira de la tapa hacia afuera para colocar o retirar la batería.

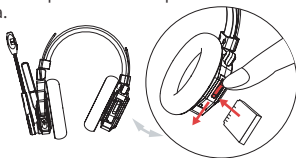


13. Estado de la luz indicadora

Luz verde fija	Conexión correcta
Luz verde intermitente lenta	No conectado
Luces verde/amarilla intermitentes	Cancelación de ruido desactivada
Luz roja intermitente lenta	Batería baja
Luz roja fija	Cargando

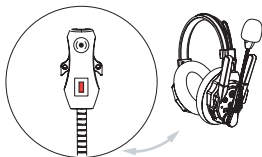

Indicador de Master/Nivel 1/Nivel 2

Luz roja fija	Master
Luz azul fija	Nivel 1
Luz verde fija	Nivel 2

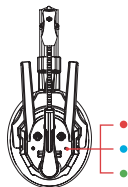

■ Especificaciones

Tecnología inalámbrica	Digital 2.4GHz
Modo de transmisión	Full-Duplex
Alcance operativo	±300m
Banda de frecuencias	2.4GHz
Sensibilidad RF aproximada	<-90dBm
Frecuencia de salida de radio	20dBm
PowerAlimentación	USB-C 5V
Capacidad de la batería	Batería de iones de litio de 1050 mAh
Tiempo de trabajo	24H
Tiempo de carga	Alrededor 2.5H
Respuesta en frecuencia	150Hz~7KHz
Relación señal/ruido	≥ 65dB
Distorsión	<1 %
Tipo de micrófono	Micrófono de condensador
Nivel máximo de presión acústica de entrada	>115dB SPL
Nivel de presión sonora de salida	Típico 98+3dB SPL (a 94dB SPL 1KHz)
Peso	242g (Batería incluida)
Temperatura	0~+45°C (Estado de funcionamiento) -20~+60°C (Estado de almacenamiento)

Lista de embalaje

TX-Max1



Auriculares x1



Cable de carga
x1



Bolsa de
transporte x1



Batería
recargable x1



Almohadilla de
espuma x1



Micrófono
Parabrisas x1



Tarjeta de
garantía x1


TX-Max5



Auriculares x5



Estuche x1



Estación de carga
de 6 ranuras x1



Adaptador de
carga x1



Bolsa de
transporte x5



Batería
recargable x5



Almohadilla x5



Micrófono
parabrisas x5



Cable de
carga x1



Tarjeta de
garantía x1

Cuidado de su Producto TXPRO

- Mantenga el producto en un entorno seco, limpio y sin polvo.
- Mantenga los productos químicos corrosivos, los líquidos y las fuentes de calor alejados del producto para evitar daños mecánicos.
- Utilice únicamente un paño suave y seco para limpiar el producto.
- Las caídas o el impacto de una fuerza externa pueden provocar un mal funcionamiento.
- No intente desmontar el producto. Si lo hace, se anulará la garantía.
- En caso de avería, haga revisar o reparar el producto por personal técnico autorizado.
- Si no se siguen todas las instrucciones, pueden producirse daños mecánicos.
- La garantía no se aplica a errores humanos

Garantía

Periodo de Garantía

Los productos de TXPRO cuentan con 3 años de garantía.

1. Consulta nuestras políticas de garantía de forma clara y sencilla dando clic en el siguiente enlace:

