

COPYRIGHT © Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. Todos los derechos reservados.

Toda la información –incluyendo, entre otros, el texto, las imágenes y los gráficos– es propiedad de Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. (en lo sucesivo, «EZVIZ»). Este manual del usuario (en adelante “el Manual”) no podrá ser reproducido, modificado o distribuido, parcialmente o en su totalidad, por ningún medio, sin el permiso previo por escrito de EZVIZ. A menos que se estipule otra cosa, EZVIZ no representa ni garantiza, de manera expresa o implícita, la información de este Manual.

Sobre este manual

Este manual incluye las instrucciones de utilización y gestión del producto. Las figuras, gráficos, imágenes y cualquier otra información que encontrará en lo sucesivo tienen únicamente fines descriptivos y aclaratorios. La información incluida en el manual está sujeta a cambios, sin aviso previo, debido a las actualizaciones de software u otros motivos. La última versión está disponible en la página web de EZVIZ™ (<http://www.ezviz.com>).

Historial de revisiones

Nueva versión: enero de 2023

Reconocimiento de marcas comerciales

EZVIZ™, ™ y otras marcas comerciales y logotipos™ de EZVIZ son propiedad de EZVIZ en diferentes jurisdicciones. Otras marcas comerciales y logotipos mencionados a continuación son propiedad de sus respectivos propietarios.

Avisos legales

HASTA DONDE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EL PRODUCTO DESCRITO, CON SU HARDWARE, SOFTWARE Y FIRMWARE, SE ENTREGA "TAL CUAL", CON TODOS SUS FALLOS Y ERRORES, Y EZVIZ NO OFRECE GARANTÍA, NI EXPRESA NI IMPLÍCITA, INCLUYENDO, ENTRE OTRAS, LA COMERCIABILIDAD, CALIDAD SATISFACTORIA, IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y NO INFRACCIÓN DE LOS DERECHOS DE TERCERAS PARTES. EN NINGÚN CASO EZVIZ, SUS DIRECTORES, ADMINISTRADORES, EMPLEADOS O AGENTES, SE RESPONSABILIZARÁN ANTE USTED DE CUALQUIER DAÑO ESPECIAL, CONSECUENCIAL, INCIDENTAL O INDIRECTO, INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LOS DAÑOS POR PÉRDIDAS DE BENEFICIOS DE NEGOCIOS, INTERRUPCIÓN DE NEGOCIOS O PÉRDIDAS DE DATOS O DOCUMENTACIÓN, EN RELACIÓN CON EL USO DE ESTE PRODUCTO, INCLUSO AUNQUE EZVIZ HAYA ADVERTIDO DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

EN LA MEDIDA EN QUE LO PERMITA LA LEY VIGENTE, EN NINGÚN CASO LA RESPONSABILIDAD TOTAL DE EZVIZ EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA ORIGINAL DEL PRODUCTO.

EZVIZ NO ASUME NINGUNA RESPONSABILIDAD POR LESIONES PERSONALES NI DAÑOS A LA PROPIEDAD COMO RESULTADO DE UNA DESCONTINUACIÓN DEL PRODUCTO O POR LA FINALIZACIÓN DEL SERVICIO DEBIDO A: A) UN MAL USO O UNA INSTALACIÓN INAPROPIADA INCUMPLIENDO LO PRESCRITO; B) LA PROTECCIÓN DE LOS INTERESES PÚBLICOS O NACIONALES; C) SUPUESTOS DE FUERZA MAYOR, Y D) EL USO DE, A TÍTULO ENUNCIATIVO Y NO LIMITATIVO, PRODUCTOS, SOFTWARE Y APLICACIONES DE TERCERAS PARTES TANTO POR USTED COMO POR TERCEROS.

EN CUANTO AL PRODUCTO CON ACCESO A INTERNET, SU USO SERÁ BAJO SU PROPIA RESPONSABILIDAD. EZVIZ NO ASUMIRÁ NINGUNA RESPONSABILIDAD POR UN FUNCIONAMIENTO ANÓMALO, FILTRACIÓN DE PRIVACIDAD U OTROS DAÑOS QUE RESULTEN DE CIBERATAQUES, ATAQUES DE PIRATAS INFORMÁTICOS, INSPECCIÓN DE VIRUS U OTROS RIESGOS DE SEGURIDAD EN INTERNET; SIN EMBARGO, EZVIZ PROPORCIONARÁ APOYO TÉCNICO PUNTUAL SI ASÍ SE REQUIERE. LAS LEYES EN MATERIA DE VIGILANCIA Y PROTECCIÓN DE DATOS VARÍAN EN FUNCIÓN DE CADA JURISDICCIÓN. INFÓRMESE SOBRE LA LEGISLACIÓN PERTINENTE EN SU JURISDICCIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO PARA ASEGURARSE DE UTILIZARLO CONFORME A LA LEGISLACIÓN VIGENTE. EZVIZ SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO DE QUE ESTE PRODUCTO SE UTILICE CON PROPÓSITOS ILEGÍTIMOS.

EN CASO DE QUE SURJA ALGÚN CONFLICTO ENTRE LO ANTERIORMENTE INDICADO Y LA LEGISLACIÓN VIGENTE, ESTA ÚLTIMA PREVALECE.

Índice

Descripción general	1
1. Contenido del paquete	1
2. Información básica	2
Descarga de la aplicación EZVIZ	4
Añada la sirena a EZVIZ	4
Método n.º 1: adición escaneando el código QR	4
Método n.º 2: adición mediante la puerta de enlace	5
Selección de la ubicación apropiada	7
1. Diagrama de instalación	7
2. Prueba de distancia válida	7
Instalación de la sirena	8
Seleccione la fuente de alimentación	8
Instale la sirena	9
Cambie las pilas	10
Prueba de alarma	11
Uso de la aplicación EZVIZ	12
1. Vista en directo	12
2. Ajustes	13
Vinculación inteligente	15
Método 1: Vinculación automática de dispositivos	15
Método 2: Vinculación manual de dispositivos	15
Mantenimiento	16
Especificaciones	16
INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES	17

La sirena inteligente (en adelante, sirena) es un dispositivo de alerta con un volumen de hasta 105 dB. La sirena está equipada con un piloto led luminoso, viene con pilas y se puede instalar, configurar y usar rápidamente con la aplicación EZVIZ.

El dispositivo se configura mediante la aplicación EZVIZ para iOS y Android. El sistema notifica a los usuarios de todos los eventos a través de notificaciones push.

Descripción general


1. Contenido del paquete



Sirena inteligente (x1)



Base de montaje (x1)

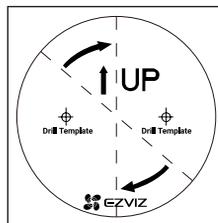

Plantilla de ubicación de la perforación (x1)



Pila preinstalada
CR123A (x4)



Juego de tornillos
(x1)




Documento de información
normativa (x1)




Guía de inicio rápido
(x1)

- El aspecto de todos los dispositivos está sujeto al dispositivo que haya comprado.
- Todas las imágenes de este manual son solo de referencia.

2. Información básica

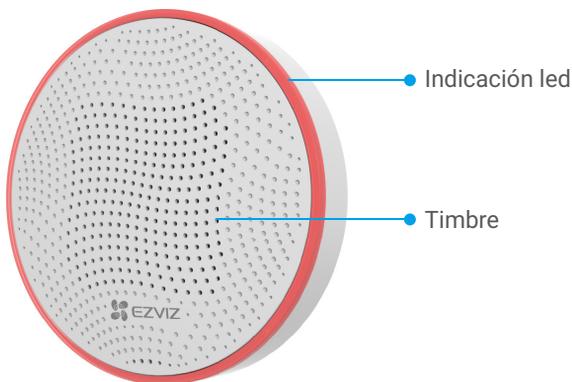

Vista frontal

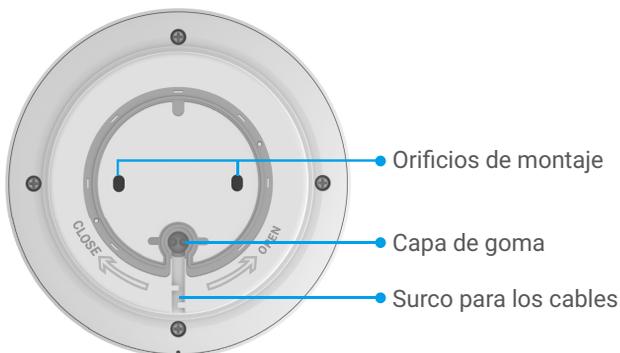

Vista trasera



Botón de encendido

Mantener pulsado durante 2 s	Se enciende y entra en el modo de configuración de red por defecto. *Después de encenderse, si la sirena no se conecta con la puerta de enlace, se apagará automáticamente 3 minutos más tarde.
Pulsar una vez en el modo de espera	Se conecta con la puerta de enlace y se actualiza la señal de ZigBee actual Se desconecta de la puerta de enlace y vuelve a intentar conectarse
Pulsar dos veces en el modo de espera	Entra en el modo de prueba de la alarma
Mantener pulsado durante 5 s	Se restablecen los ajustes de fábrica y entra en el modo de adición de dispositivos
Mantener pulsado durante 10 s	Apagado

Indicación led

Parpadeo rápido en rojo	Entra en el modo de configuración de red
Parpadeo rápido en rojo con 3 pitidos	Modo de prueba de la alarma
Parpadeo rápido con sonido de la alarma	Ha saltado la alarma de intrusión, alarma de manipulación o alarma de movimiento
Apagado	Apagado/modo de espera

Timbre

Un pitido	Se enciende/entra en el modo de configuración de red
Pitido largo	Apagando
Sonido de alarma	Se están haciendo pruebas o se ha activado la alarma

Puerto de alimentación

(Si prefiere no usar pila) Puede conectar la sirena a una fuente de alimentación externa de CC de 12 V 1 A o con las especificaciones de arriba.

Descarga de la aplicación EZVIZ

1. Conecte su teléfono móvil a la red wifi (recomendado).
2. Descargue e instale la aplicación EZVIZ. Para ello, busque «EZVIZ» en App Store o en Google Play™.
3. Inicie la aplicación y registre una cuenta de usuario de EZVIZ.



- i** Si ya ha utilizado la aplicación, asegúrese de que esté actualizada a la última versión. Para comprobar si hay alguna actualización disponible, acceda a la tienda de aplicaciones pertinente y busque «EZVIZ».

Añada la sirena a EZVIZ

- i** La sirena se debe utilizar junto con la puerta de enlace inteligente ZigBee de EZVIZ (de aquí en adelante, «puerta de enlace»). Consulte el manual del usuario de la puerta de enlace para añadirla a EZVIZ y, a continuación, añada la sirena a la puerta de enlace.

Método n.º 1: adición escaneando el código QR


1. Inicie sesión en su cuenta mediante la aplicación EZVIZ y pulse el icono de adición de dispositivos, con lo que aparecerá la interfaz de escaneo de códigos QR.
2. Escanee el código QR situado en la parte trasera de la sirena o en la portada del manual de usuario.



3. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 s (para la primera conexión de red y cuando la sirena se está apagando) o mantenga pulsado el botón de encendido de la sirena durante 5 s (en el modo de espera) para que la sirena entre en el modo de adición de dispositivos y el piloto led parpadeará rápidamente en rojo.



4. Siga el asistente de la aplicación para añadir la sirena a la puerta de enlace.
5. Después de añadir correctamente la sirena a la aplicación, cree una nueva rutina vinculando sus dispositivos inteligentes EZVIZ con la sirena para una experiencia de usuario completa. (Para las tareas de vinculación inteligentes relacionadas, consulte el apartado de «Vinculación inteligente» de este manual de usuario)

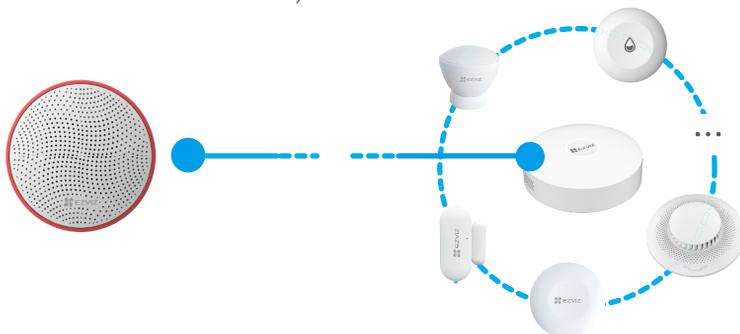


- i** La vinculación inteligente es necesaria para que pueda usar la sirena, ya que una sirena por separado no puede ofrecerle un servicio completo de alarma.

Método n.º 2: adición mediante la puerta de enlace

- i** Al añadir la sirena a la puerta de enlace, colóquela lo más cerca posible de esta.

1. Pulse el botón de función de la puerta de enlace una vez para que esta entre en el modo de adición de dispositivos y el piloto led comenzará a parpadear lentamente en color blanco.

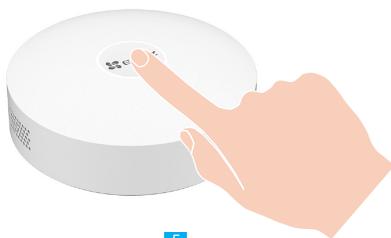

2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 s (para la primera conexión de red y cuando la sirena se está apagando) o mantenga pulsado el botón de encendido de la sirena durante 5 s (en el modo de espera) para que la sirena entre en el modo de adición de dispositivos y el piloto led parpadeará rápidamente en rojo.



3. Se escuchará un aviso de voz que le recordará que la sirena se ha añadido a la puerta de enlace automáticamente y, al mismo tiempo, el piloto led se apagará y podrá ver que la sirena se ha añadido a la aplicación EZVIZ.

i • Si el piloto led se apaga y la sirena no aparece en la aplicación, esto significa que la sirena no se ha añadido a la puerta de enlace. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 s para entrar en el modo de configuración de red.

• Si desea eliminar la sirena, elija uno de los siguientes métodos para borrar el emparejamiento entre la sirena y la puerta de enlace:

- Entre en la página de información detallada de la sirena en la aplicación EZVIZ y, a continuación, borre la sirena;
- Mantenga pulsado el botón de encendido de la sirena durante 5 segundos hasta que el led parpadee rápidamente en rojo para restablecerlo y, a continuación, elimine la sirena de la puerta de enlace.

4. Después de añadir correctamente la sirena a la aplicación, vincule los dispositivos inteligentes EZVIZ a la sirena para disfrutar de una experiencia de uso completa. (Para las tareas de vinculación inteligentes relacionadas, consulte el apartado de «Vinculación inteligente» de este manual de usuario)

Selección de la ubicación apropiada


Precauciones de instalación

- Se recomienda instalar la sirena debajo del techo.
- Para evitar riesgos, fije bien la sirena al instalarla en paredes.
- No instale la sirena cerca de objetos metálicos y espejos (pueden interferir con la señal de radiofrecuencia y hacer que se atenúe).
- Para asegurar que la conexión entre la puerta de enlace y la pasarela sea estable, consulte el siguiente diagrama de instalación y coloque la puerta de enlace cerca de la sirena.
- Debe haber el menor número posible de obstáculos de metal y paredes entre la puerta de enlace y la sirena. Se recomienda instalar tanto la sirena como la puerta de enlace cerca de la ventana o en la misma planta.
- Si necesita vincular dispositivos secundarios en varias plantas, recomendamos que coloque una puerta de enlace en cada planta para garantizar una conexión estable.

1. Diagrama de instalación

La ubicación de la sirena depende de lo lejos que esté de la puerta de enlace y de los obstáculos que interfieran en la transmisión de la señal: paredes, suelos u objetos grandes.

Para obtener más sugerencias de instalación, información, consulte la siguiente imagen.

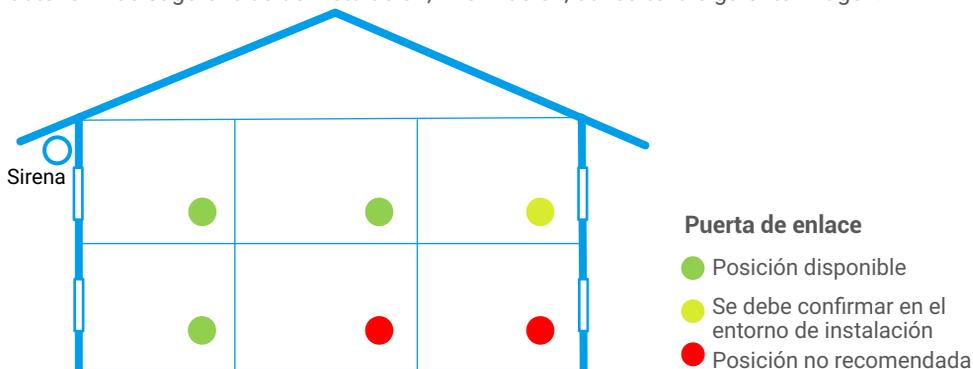

2. Prueba de distancia válida

- ❗ Después de seleccionar un lugar de instalación, asegúrese de que la sirena esté a una distancia de comunicación válida con la puerta de enlace haciendo una prueba de intensidad de la señal.

Abra la aplicación EZVIZ, acceda a la página de información detallada del dispositivo y pulse 

Intensidad de la señal en la parte superior de la página para probar la intensidad de la señal y encontrar el lugar de instalación más óptimo.

Instalación de la sirena

- Antes de la instalación, asegúrese de que el aislamiento del cable no esté dañado.
- Tenga cuidado al estirar los cables de alimentación externos en la salida de conexión de la base de montaje para evitar que se apilen entre la base de montaje y el cuerpo de la sirena, lo que afecta al posterior montaje de la sirena.
- Al sacar los cables de alimentación externos, ajuste la apariencia de la capa de goma si alguno de los bordes está deformado.
- Al usar la fuente de alimentación externa, la sirena se alimenta con corriente externa y las pilas preinstaladas no funcionarán.


Seleccione la fuente de alimentación

1. Pilas (recomendado)


Hay cuatro pilas preinstaladas para la sirena.

2. Alimentación externa (12 VCC 1 A o las especificaciones de arriba)

- Atraviese la capa de goma de la base de montaje con alguna herramienta con forma de aguja (con el mismo diámetro que el cable de alimentación externo) para guiar los cables de alimentación externos hacia afuera;

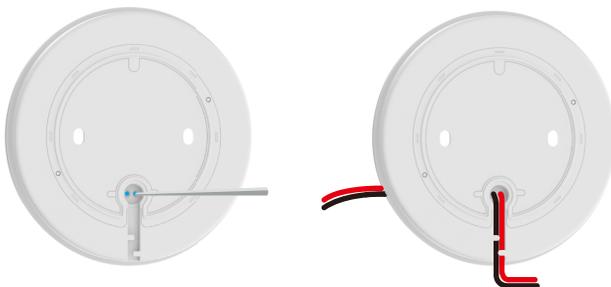


- Conecte los cables de alimentación externos a la clavija de unión en la parte trasera de la sirena.

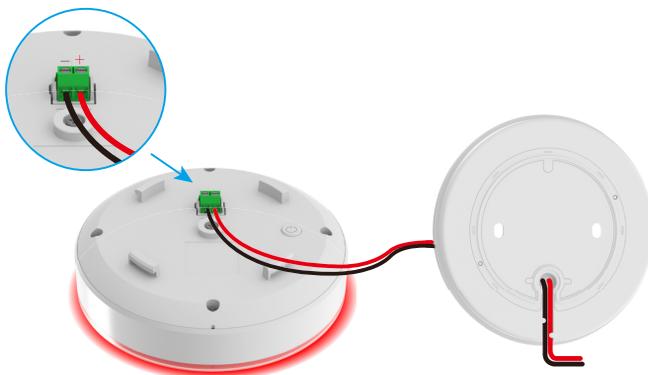

Instale la sirena

1. Pegue la plantilla de perforación en una pared limpia y plana.
2. Taladre los agujeros para los tornillos según la plantilla e inserte los tacos (solo en el caso de paredes de hormigón).
3. Instale la base de montaje de acuerdo con la marca ↑UP a ambos lados de la plantilla de perforación y la base de montaje y, luego, fije la base de montaje con los tornillos.

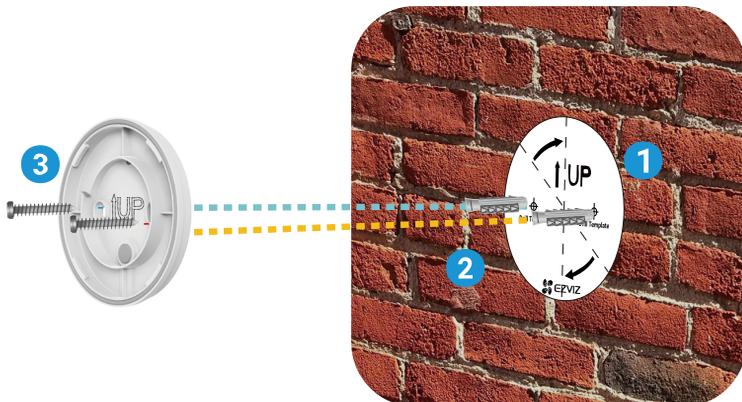

4. Ponga la sirena en la base de montaje y, luego, gire la sirena en sentido horario para encajar completamente los enganches de la sirena en las muescas de fijación de la base de montaje.



5. La instalación se ha completado.




Cambie las pilas

Si usa pilas para la sirena y necesita poner unas nuevas, siga estos pasos:

i Antes de cambiar las pilas, desactive la «**alarma de manipulación**» y la «**alarma de movimiento**» en la página de ajustes de la aplicación de la sirena o puede mantener pulsado el botón de encendido durante 10 s para apagar la sirena. De lo contrario, sonará una alarma muy alto porque podría ser molesta.

1. Sostenga la sirena con las dos manos y gírela en sentido antihorario para sacar la sirena de la pared.
2. Desatornille 5 tornillos en la tapa trasera de la sirena con un destornillador y abra la tapa trasera.
3. Saque las 4 pilas del cuerpo de la sirena y, luego, coloque 4 nuevas pilas CR123A en los compartimentos para pilas según las marcas.
4. Cierre la tapa trasera de la sirena y apriete los tornillos.

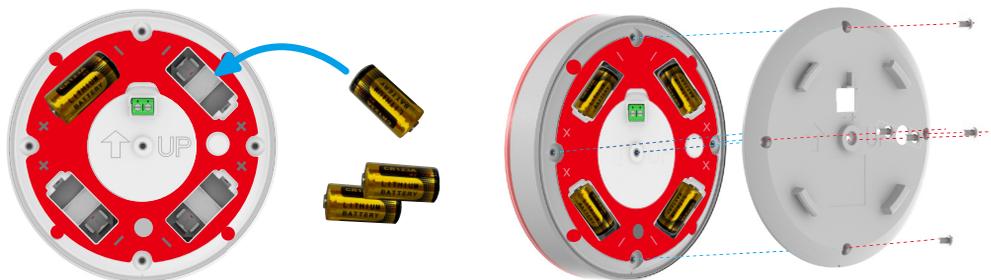

- i** Después de colocar las pilas nuevas, si suena la alarma al encender la sirena, compruebe si es por alguno de los siguientes motivos:
- La «alarma de manipulación» se activa si no se completa el montaje, por ejemplo, si la tapa trasera no se cierra bien;
 - La «alarma de movimiento» se activa por el movimiento de la sirena.

Prueba de alarma

i Nota: el volumen elevado de la alarma puede ser molesto, prepárese.

Después de instalar la sirena, pulse el botón de prueba de la alarma  en la aplicación. La sirena activará la alarma, el piloto led **parpadeará rápidamente en rojo** y el timbre **pitará durante 3 s**, lo que significa que la sirena funciona bien.

Si ya ha vinculado otros dispositivos inteligentes de EZVIZ, intente probar los efectos de la vinculación de los dispositivos inteligentes.




i Si la sirena no funciona con normalidad, haga todas las pruebas de señal que pueda para un resultado más preciso, o pruebe a acortar la distancia entre la puerta de enlace y la sirena.

Uso de la aplicación EZVIZ

La interfaz de la aplicación puede variar en función de las actualizaciones de versión, por lo que prevalecerá la interfaz de la aplicación que haya instalado en su teléfono.

1. Vista en directo

Después de abrir la aplicación EZVIZ, en la página de inicio podrá gestionar la sirena según sus necesidades.

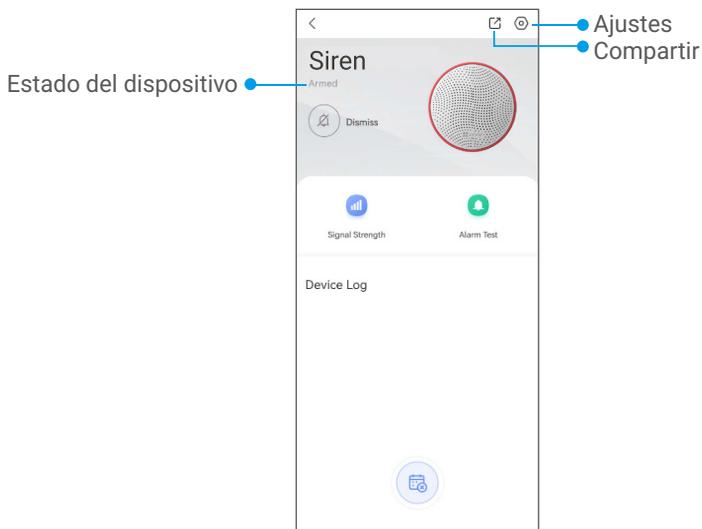

Icono	Descripción
	Compartir. Compartir su dispositivo con quien desee.
	Configuración. Visualizar o cambiar los ajustes del dispositivo.
	Intensidad de la señal. Pulse para probar la intensidad de la señal de la sirena en la posición actual.
	Prueba de la alarma. Pulse para probar si la sirena funciona con normalidad.
	Descartar. Pulse para quitar la alarma en el modo de alarma.
	Batería baja (<10 %). Cuando queda poca batería, salta un mensaje de notificación en la aplicación. El piloto led estará disponible y el timbre no funcionará para ahorrar electricidad.

2. Ajustes

< Settings



Name

Siren

Function Settings

-  Alarm Settings
Armed
-  Alarm Duration >
-  Alarm Volume >
-  APP Message Notification >
-  Alert if Moved
-  Tamper Alarm
-  Arming/Disarming Beeps
-  LED Indication
-  Power batteries

General Settings

-  Intelligent Linkage >
-  Link Device A3(G51000000)
-  Device information >
-  Share the Device >

Delete

Parámetro	Descripción
Nombre del dispositivo	Permite personalizar el nombre del dispositivo.
Ajustes de alarma	Después de que se active, la sirena funcionará para el montaje. (Activado por defecto)
Duración de alarma	Puede establecer una duración de la alarma de 5 s a 180 s según necesite.
Volumen de alarma	Establece el volumen de la alarma: silencio, bajo, alto y muy alto.
Notificación de mensajes de la aplicación	Puede gestionar las notificaciones de la aplicación EZVIZ.
Alerta de movimiento	Si se activa, la sirena enviará una alerta cuando se mueva. (Desactivado por defecto)
Alarma de manipulación	Si se activa, la sirena enviará una alerta cuando alguien intente manipularla. (Activado por defecto)
Pitido de montaje/desmontaje	Si se activa, la sirena le alertará con el sonido de la alarma en el montaje y el desmontaje. (Activado por defecto).
Indicación led	Después de que se active, el piloto led se encenderá. (Activado por defecto).
Alimentación	Puede ver el modo de alimentación de la sirena.
Vinculación inteligente	Cree una nueva escena inteligente con la sirena.
Dispositivo vinculado	Puede ver la puerta de enlace vinculada.
Información del dispositivo	Aquí, puede visualizar la información del dispositivo.
Uso compartido del dispositivo	Puede compartir el dispositivo con sus familiares o invitados.
Eliminar	Pulse para eliminar la puerta de enlace de la aplicación EZVIZ.


Vinculación inteligente

Hay dos métodos para conseguir una experiencia inteligente.

Método 1: Vinculación automática de dispositivos


(para añadir la sirena escaneando un código QR) Una vez que la sirena se haya conectado a la red correctamente, se mostrará la página de vinculación inteligente.

Todos los dispositivos inteligentes compatibles de EZVIZ de su cuenta se mostrarán aquí y podrá elegir aquellos que quiera vincular directamente.

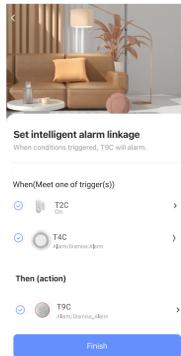

Método 2: Vinculación manual de dispositivos

Vaya a «Ajustes -> Vinculación inteligente» para vincular los nuevos dispositivos inteligentes de EZVIZ a la sirena.

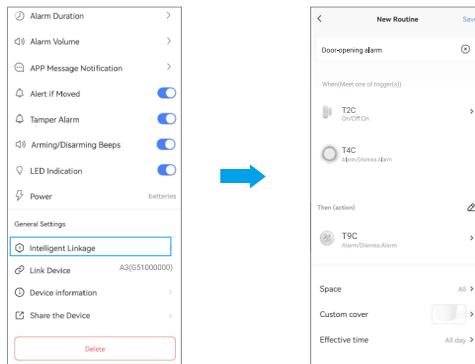

Mantenimiento

1. Compruebe el funcionamiento de la sirena con regularidad. Limpie el cuerpo de la sirena de polvo, telas de araña y otra suciedad conforme vaya apareciendo. Use una servilleta suave y seca para el equipamiento tecnológico.
2. No use sustancias con alcohol, acetona, gasolina y otros disolventes activos para limpiar la sirena.
3. Cuando hay poca batería, el sistema de seguridad avisa al usuario.
4. Cambio de las pilas: compre cuatro pilas CR123A con antelación. Para más información, consulte el último capítulo de la instalación de la sirena.

Especificaciones

Parámetros	Descripciones
Tipo de notificación	Sonido y luz (led)
Modo de comunicación	ZigBee
Volumen sonoro de las notificaciones	De 90 dB a 105 dB a una distancia de 1 m (ajustable)
Duración de alarma	Ajustable de 5 s a 180 s
Batería	4 × CR123A, 3 V
Vida útil de la batería	8 años (sin alarma en modo de espera) Para la duración de una sola alarma de 5 s, 12 min (144 veces) las alarmas pueden funcionar todo un año. <ul style="list-style-type: none">• Alto (105 dB) 5,5 años• Medio (98 dB) 6,5 años• Bajo (90 dB) 7 años <p> La vida útil de la pila puede cambiar en función de la duración de la alarma que establezca y de las veces que suene.</p>
Alimentación externa	12 V 0,5 A o las especificaciones de arriba
Clase de protección	IP54
Temperatura de funcionamiento	De -30 °C a 60 °C
Alerta de movimiento	Soporte
Alarma de manipulación	Soporte
Tamaño del producto (diámetro x altura)	Φ 134 mm x A 51,5 mm

INFORMACIÓN PARA HOGARES PARTICULARES

1. Recolección de los equipos de desecho por separado: Cuando los equipos eléctricos y electrónicos dejan de servir pasan a ser equipos de desecho. Los propietarios de los equipos de desecho deben desecharlos por separado de los residuos municipales sin clasificar. Particularmente, los equipos de desecho no se pueden tirar junto con la basura doméstica y se deben dirigir a un sistema de devolución y recogida especial.

2. Baterías y baterías recargables, así como lámparas: Como norma general, los propietarios de los equipos de desecho deben retirar las baterías usadas y las baterías recargables que no formen parte del equipo de desecho, y que se puedan retirar sin dañarse, antes de llevarlas a un punto de recogida. Esto no es aplicable si el equipo de desecho se puede reutilizar con la participación del sistema público de gestión de residuos.

3. Alternativas para devolver los equipos de desecho: Los propietarios de los equipos de desecho en hogares particulares pueden llevarlos gratuitamente a los puntos de recogida facilitados por el sistema público de gestión de residuos, o a los puntos de recogida facilitados por los fabricantes o distribuidores de acuerdo con la directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Las tiendas con un área de ventas de al menos 400 m² para los equipos eléctricos y electrónicos, así como los supermercados con un área de ventas total de al menos 800 m² que vendan equipos eléctricos y electrónicos varias veces al año, o de forma permanente, y los pongan en el mercado, están obligados a recogerlos. Esto también es aplicable en caso de que la distribución se sirva de medios de comunicación a distancia, si las áreas de almacenamiento y expedición de los equipos eléctricos y electrónicos son de al menos 400 m² o las áreas de almacenamiento y expedición totales son de al menos 800 m². En principio, el distribuidor debe garantizar la recogida facilitando instalaciones de devolución adecuadas a una distancia razonable del correspondiente usuario final. Se le puede devolver el equipo de desecho gratuitamente a un distribuidor, ya que este está obligado a recogerlo si, entre otros factores, le hace entrega al usuario final de un nuevo dispositivo similar que cumpla básicamente con las mismas funciones.

4. Aviso de privacidad: Los equipos de desecho suelen contener datos personales confidenciales. Esto es aplicable particularmente a los dispositivos con tecnología de la información y las telecomunicaciones, como los ordenadores y los teléfonos inteligentes. Por su propio interés, tenga en cuenta que el usuario final es responsable de la eliminación de los datos del equipo de desecho que se vaya a eliminar.

5. Significado del símbolo del contenedor tachado: El símbolo del contenedor tachado que suele aparecer en los equipos eléctricos y electrónicos indica que el dispositivo correspondiente se debe desechar por separado de los residuos municipales sin clasificar al final de su vida útil.