


PIEZAS INCLUIDAS

ELEMENTO	CANTIDAD	PIEZA
TORNILLO DE 1/4"	4	
TUERCA DE 1/4"	4	
BARRENANCLA 5/16"	4	

Manual de Usuario POSTEINT

Soporte de piso para cubierta "BASEINT"

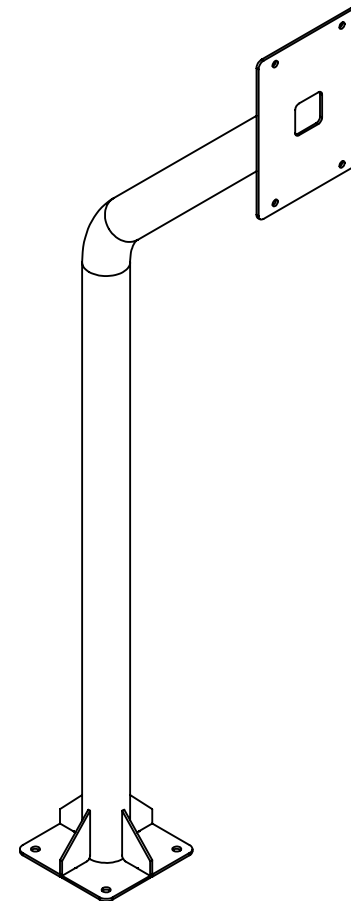

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir el POSTEINT. La información contenida en este manual lo ayudará en la instalación.

Recomendaciones

- Comience a instalar los accesorios en el montaje una vez que esté fijo en el suelo.


Herramienta necesaria (No Incluida)

- Rotomartillo
- Broca para concreto 7/16"
- Llave o ratch con dado 7/16"
- Llave o ratch con dado 1/2"


1

ANCLADO A PISO

1-A. Ubique el lugar a realizar la instalación
(Colocar sobre concreto).

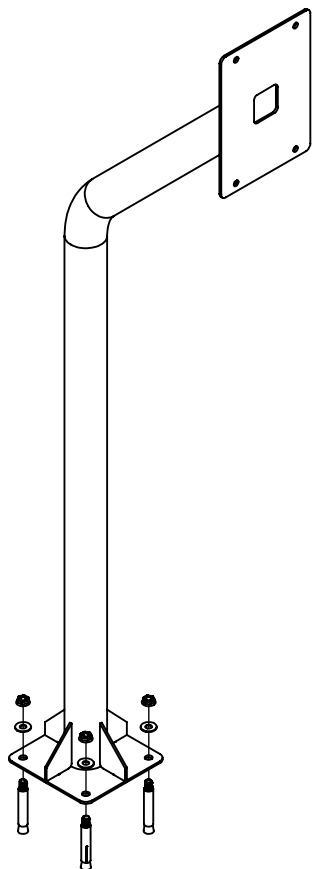

1-B. Con el taladro perforo las 4 posiciones
donde se ubicarán las barrenanclas y colóquelas.

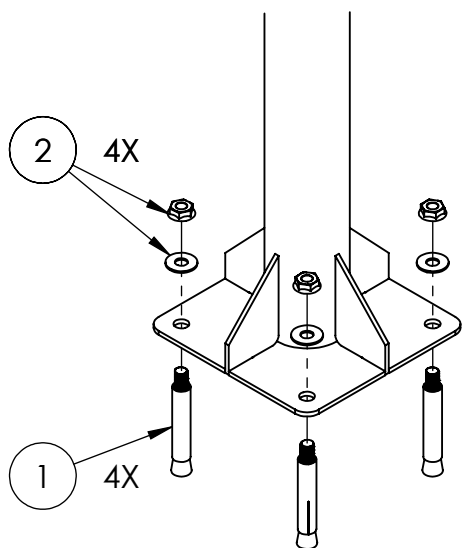

1-C. Ubique el poste sobre las barrenanclas
colocadas y asegure las tuercas y arandelas
con la ayuda del dado o llave de 1/2".

2

INSTALACIÓN DE BASEINT

2. Coloque el accesorio BASEINT (No incluido) haciendo uso de los tornillos y tuercas de 1/4" incluidas apoyese de la llave o ratch 7/16".

