

Descripción del producto

Ideal para banco, hospital, estación de autobuses, etc. Donde se instale un vidrio de protección.

Intercomunicación automática bidireccional sin pulsar ningún botón.
Altavoz externo, diseño slim fit.
Función anti-interferencias y sin ruido.
Salida de grabación de audio de doble vía.

Características

Tecnología de comunicaciones de intercomunicación de voz bidireccional, la identificación automática del procesamiento de señales de voz durante una llamada no requiere ninguna acción.


Chip de procesamiento de tono anti-lado dedicado, con función de silencio automático.

Aplicación de control de llamadas totalmente automatizado, fuera del micrófono y los altavoces de la máquina para utilizar la integración de diseño y sistemas de primera línea del host para conectar, fácil instalación.

Aplicación integral de la experiencia en tecnología electroacústica, selección de diseño de circuito electroacústico de alto rendimiento, potencia de salida de 3 W, voz clara y distinguible.

Dentro y fuera de la salida de señal de voz bidireccional (grabación por el cajero del banco), un modo de salida de conector estéreo puede evitar la función de grabación de voz controlada por el interruptor de encendido y los botones de función.

Altavoz

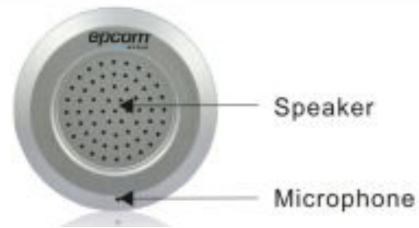

Host



Instrucción de instalación


El Host se coloca en la mesa, con el personal. El altavoz externo se coloca en el exterior del vidrio, utilizado por el cliente. Conectar el altavoz externo en el orificio del cable del host.

Adaptador en una fuente de alimentación de 110 V, conectar el eliminador en el orificio del cable del enchufe del host.

Verifique que todas las conexiones estén correctamente, Cuando el Host esté encendido, la luz de Power será el indicador.

De bajo a alto, ajuste gradualmente el botón de ajuste de volumen en el host, de modo que dentro y fuera del nivel de volumen apropiado

Instalación

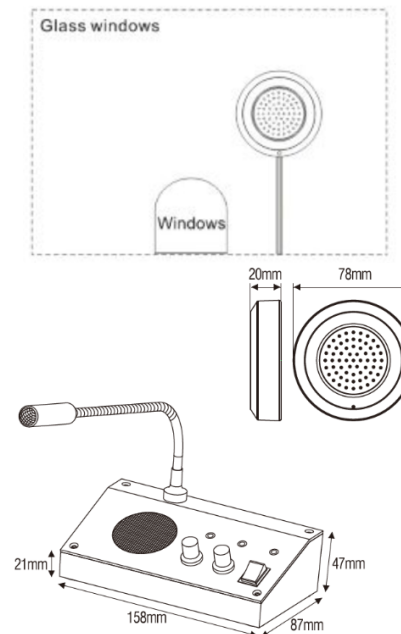

Solución de Problemas

Interferencia de audio

El rendimiento del ruido del entorno de instalación es bajo, o hay demasiado ruido, debe aumentar la distancia entre el host y el altavoz exterior o ajustar el volumen hacia abajo.

Silencio

La fuente de alimentación de 110 V no está enchufada o suelta. debe agregar un adaptador de 12 VDC en el orificio del cable del enchufe del host. El volumen no está en el nivel indicado, vuelva a ajustar con el botón de volumen.

Entrecortado

El portavoz y micrófono está demasiado lejos, (ideal menos de los 20cm) Cuando una de las partes hable y la otra escuche, entonces será mutuamente excluyente.

El ruido ambiental es demasiado fuerte, el volumen del altavoz correspondiente bajará o requerirá que el altavoz se acerque un poco al micrófono.

Trouble Shooting

Entrada adaptador:100-240VAC 50/60Hz

Salida adaptador: 12VDC 1A

Voltaje: 12VDC 1A


Potencia altavoz: 2x3W (Máx)

Frecuencia de respuesta: 100Hz-12KHz

Mic interior: -42dB

Mic Exterior:-42dB

Cable audio: 2m

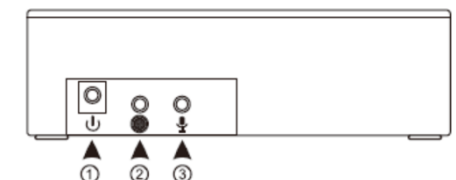

1:Entrada voltaje; 2: Mic/altavoz; 3: Rec