


Sirena SF-1 con estrobo

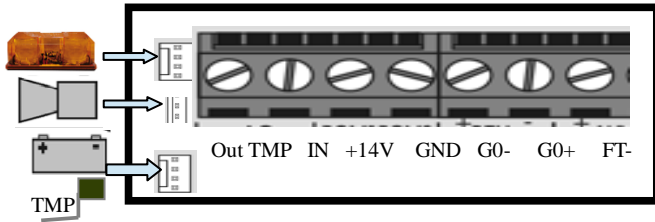


NOTA: En paneles Vista 48, Paradox, DSC y Pima, la conexión de la pila (opción 2), se realiza para en caso de corte de alimentación (AC), la sirena continua sonando.

En paneles Crow, cuando el panel desata una alarma, enciende la sirena, el estrobo y los leds indicadores de alimentación (AC)

Paneles Vista 48, Paradox, DSC, PIMA

OPCION 1: Retirando la pila alimentadora

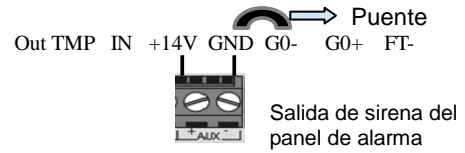

OPCION 2: Con pila alimentadora y programando la sirena invertida



Paneles Crow

