

Guía de Instalación Rápida


Router Inalámbrico de Doble Banda

Configurar con videos:
 Escanee el código QR o visite
<https://www.tp-link.com/support/setup-video/#wi-fi-routers>

Las imágenes pueden diferir de los productos reales.

Modo Router

Si su Internet proviene de una salida Ethernet, conéctelo al puerto **WAN** del router, luego siga los pasos 4 y 5 para completar la conexión del hardware.

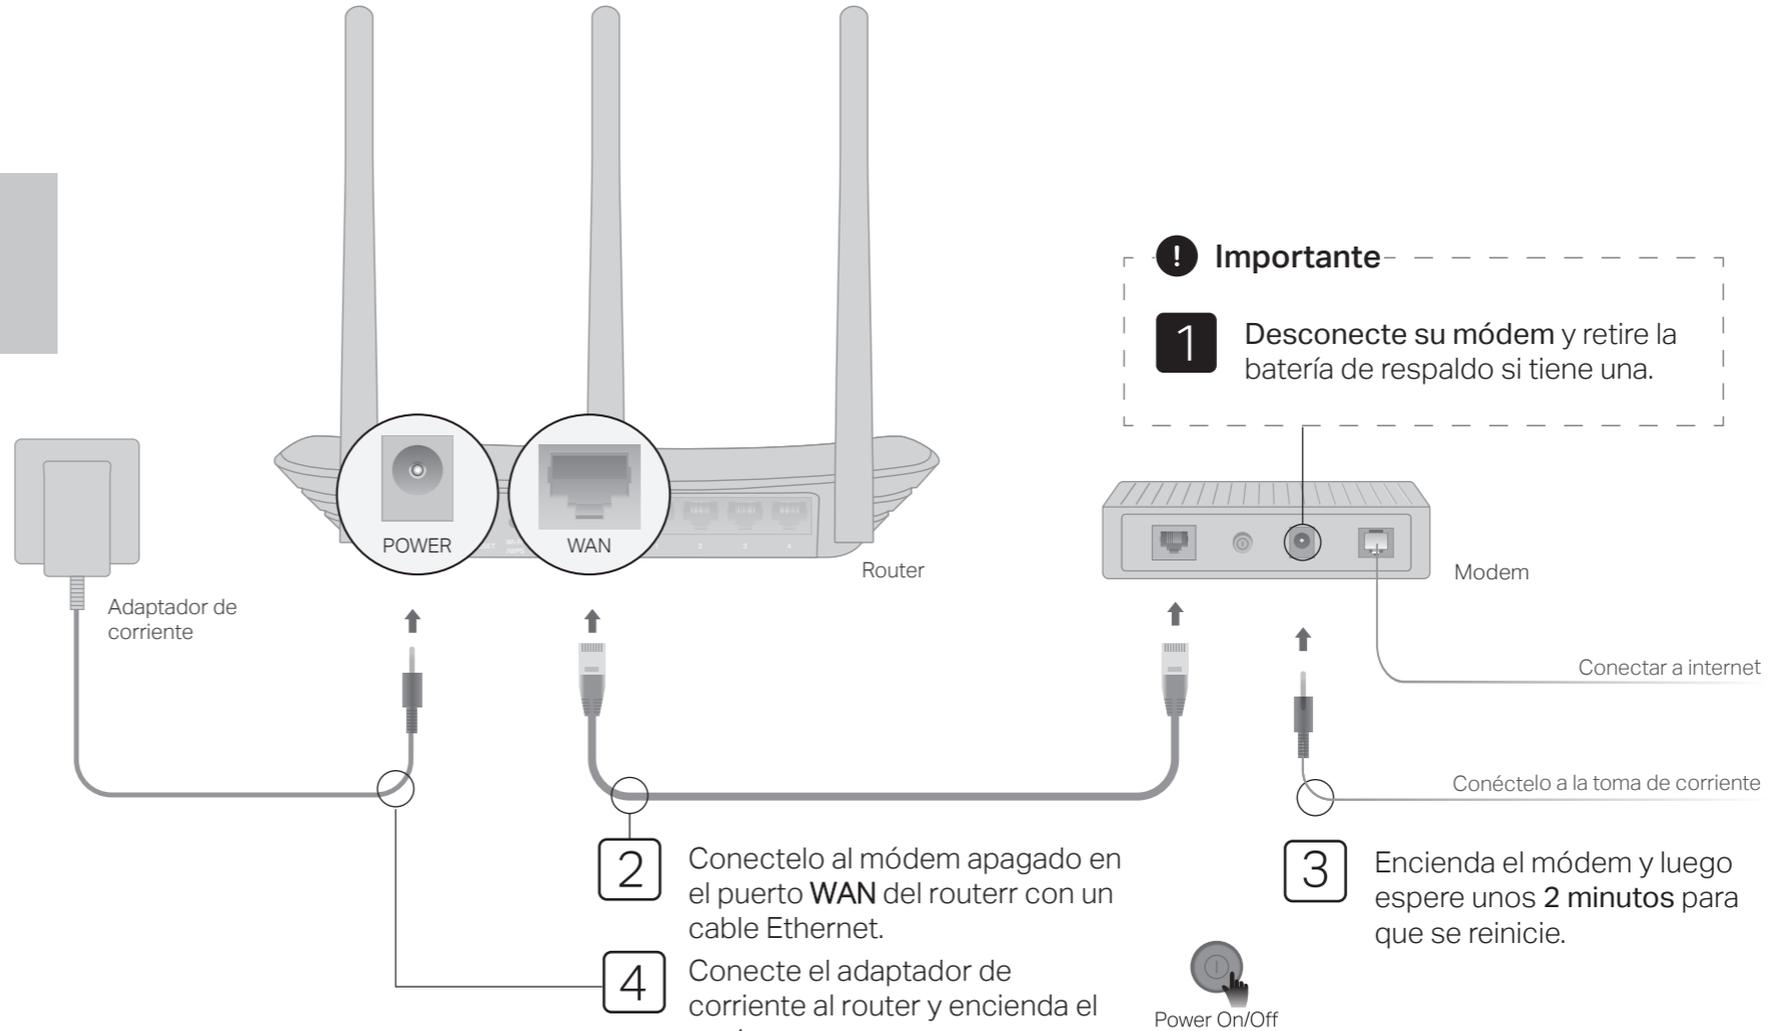

5 Verifique que los siguientes LED permanezcan encendidos para confirmar que el hardware está conectado correctamente.



Nota: Si el LED de 2.4GHz y el LED de 5GHz están apagados, presione y mantenga presionado el botón WPS / Wi-Fi en el panel posterior durante aproximadamente 5 segundos, luego suelte el botón. Ambos LED se encenderán.



6 Configurar el Router

1. Conecte su computadora al router (con cable o inalámbrico)

Con cable


Apague el Wi-Fi en su computadora y conéctelo al router a través de un cable Ethernet.

Inalámbrico

a Encuentra la etiqueta del producto en la parte inferior del router.


si Use el SSID predeterminado (nombre de red) y la contraseña inalámbrica para unirse a la red.

Sugerencia: Si está utilizando un teléfono inteligente o tableta, también puede escanear el código QR para unirse directamente a la red preestablecida.

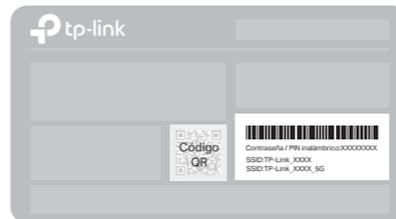

2. Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> ó <http://192.168.0.1> en la barra de direcciones. Crea una contraseña para iniciar sesión.

Nota: Si la ventana de inicio de sesión no aparece, consulte Preguntas frecuentes > P1.

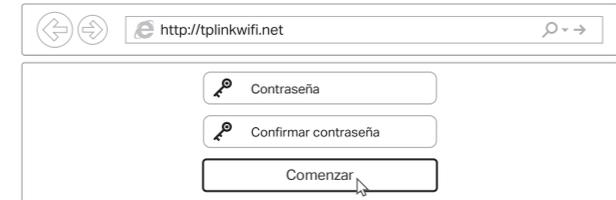


3. Ejecute la Configuración Rápida, seleccione Router inalámbrico y siga las instrucciones paso a paso para configurar la conexión a Internet.

¡Disfruta de internet!

Modo Punto de Acceso

En este modo, el router transforma su red cableada existente en una inalámbrica.

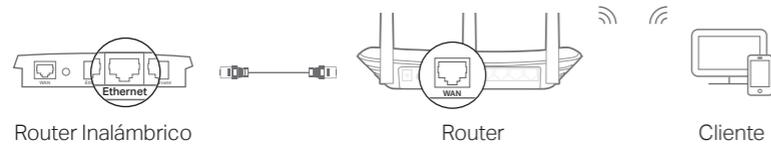

- Encienda el Router.
- Conecte el puerto **WAN** del router al puerto Ethernet de su router con cable a través de un cable Ethernet como se muestra arriba.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica utilizando el **SSID** (nombre de red) y la **Contraseña Inalámbrica** impresa en la etiqueta en la parte inferior del router.
- Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Crea una contraseña para iniciar sesión.
- Ejecute la **Configuración rápida**, seleccione **Punto de Acceso** y siga las instrucciones paso a paso de la Configuración rápida para configurar la conexión a Internet.

😊 ¡Disfruta de internet!

Modo de Extensión de Rango


En el modo Extensor de Rango, el router aumenta la cobertura inalámbrica existente en su hogar.

1. Configurar

- Coloque el router junto a su router principal y enciéndalo.
- Conecte su PC al router a través de un cable Ethernet o de forma inalámbrica utilizando el **SSID** (nombre de red) y la **contraseña** inalámbrica impresos en la etiqueta situada en la parte inferior del router.
- Inicie un navegador web e ingrese <http://tplinkwifi.net> en la barra de direcciones. Crea una contraseña para iniciar sesión.
- Ejecute la **Configuración rápida**, seleccione **Extensor de Rango** y siga las instrucciones paso a paso de Quick Setup para completar la configuración inicial.

2. Reubicar

Coloque el router a medio camino entre el router principal y la zona Wi-Fi "sin señal". La ubicación que elija debe estar dentro del rango de la red de host existente.

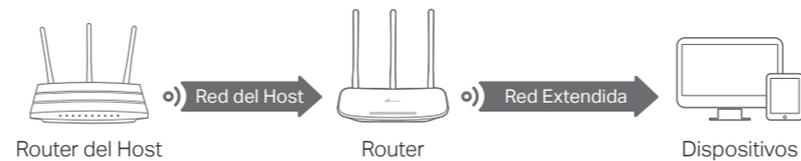

😊 ¡Disfruta de internet!

Explicación de los Botones

BOTÓN	DESCRIPCIÓN
WPS/Wi-Fi	Manténgalo presionado por 1 segundo para habilitar la función WPS. Manténgalo presionado aproximadamente 5 segundos para activar o desactivar la función inalámbrica del router.
Reset	Mantenga presionado este botón hasta que todos los LED se apaguen para restablecer el router a su configuración predeterminada de fábrica.

Tether App

La aplicación TP-Link Tether proporciona una forma simple e intuitiva de acceder y administrar su router. Descargue la aplicación TP-Link Tether de Apple App Store o Google Play, o simplemente escanee el código QR.



Más características

El router TP-Link admite varias funciones, incluida la red de invitado, control parental, control de acceso y más. Puede iniciar sesión en la página de administración web del router en <http://tplinkwifi.net> para configurar estas funciones. Y para obtener instrucciones, consulte la guía del usuario en <http://www.tp-link.com>.

Preguntas frecuentes

P1. ¿Qué puedo hacer si la ventana de inicio de sesión no aparece?

- Reinicia tu router y vuelve a intentarlo.
- Si la computadora está configurada en una dirección IP estática o fija, cambie la configuración para obtener una dirección IP automáticamente.
- Verifique que <http://tplinkwifi.net> se haya ingresado correctamente en el navegador web. Alternativamente, ingrese <http://192.168.0.1> ó <http://192.168.1.1> en el navegador web y presione **Entrar**.
- Use otro navegador web y vuelva a intentarlo.
- Desactiva y luego vuelve a habilitar el adaptador de red que se está utilizando.

P2. ¿Qué puedo hacer si no puedo acceder a internet?

- Reinicie su módem y router, luego intente nuevamente.
- Compruebe si el Internet funciona correctamente conectando una computadora directamente al módem con un cable Ethernet. Si no

es así, contacte a su proveedor de servicios de internet.

- Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a la página de estado para verificar si la dirección IP de la WAN es válida o no. Si es así, ejecute la configuración rápida nuevamente; de lo contrario, vuelva a verificar la conexión del hardware.
- Para usuarios de cablemódem, inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Red > Clonar MAC**, haga clic en **Clonar dirección MAC** y haga clic en **Guardar**, luego reinicie tanto el módem como el router.

P3. ¿Cómo restauro el router a su configuración predeterminada de fábrica?

- Mientras el router está encendido, mantenga presionado el botón de Restablecer en el panel posterior del router hasta que todos los LED se apaguen, luego suelte el botón.
- Inicie sesión en la página de administración web del router. Vaya a **Herramientas del sistema > Valores predeterminados de fábrica**, haga clic en **Restaurar**. El router restaurará y reiniciará automáticamente.

P4. ¿Qué puedo hacer si olvidé mi contraseña de administración web?

- Consulte **Preguntas frecuentes > P3** para restablecer el router y luego visite <http://tplinkwifi.net> para crear una nueva contraseña de inicio de sesión.

P5. ¿Qué puedo hacer si olvidé la contraseña de mi red inalámbrica?

- La contraseña / PIN inalámbrico predeterminado de fábrica está impreso en la etiqueta del producto en el router.
- Conecte una computadora al router a través de un cable Ethernet. Inicie sesión en la página de administración web del router y vaya a **Inalámbrico 2.4GHz** (ó **Inalámbrico 5GHz**) > **Seguridad Inalámbrica** para obtener o restablecer su contraseña inalámbrica.

🕒 Para obtener asistencia técnica, la guía del usuario y más información, visite <http://www.tp-link.com/support>, o simplemente escanee el código QR.

