



Activar Relevadores Energizados en Paneles AccessPRO

1

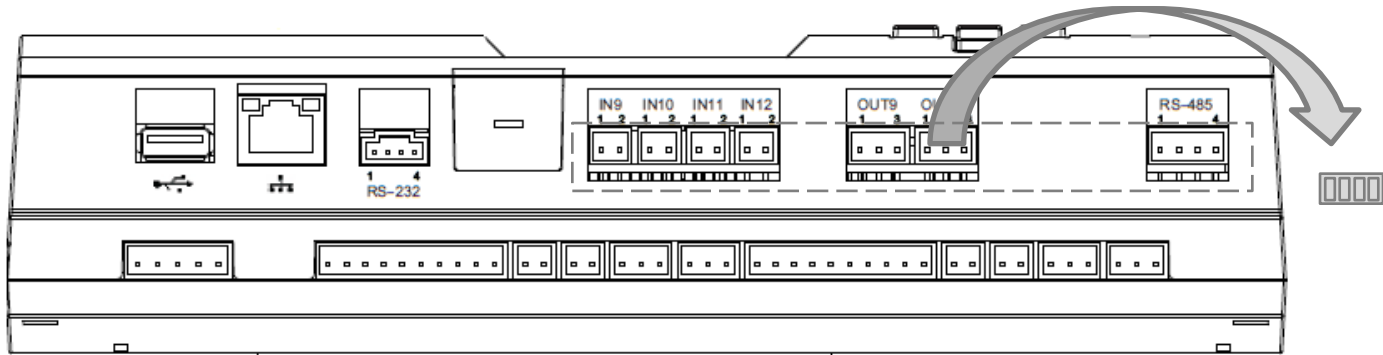

Remover los conectores IN, OUT y RS485 de la parte superior del controlador como se muestra en la imagen.


2

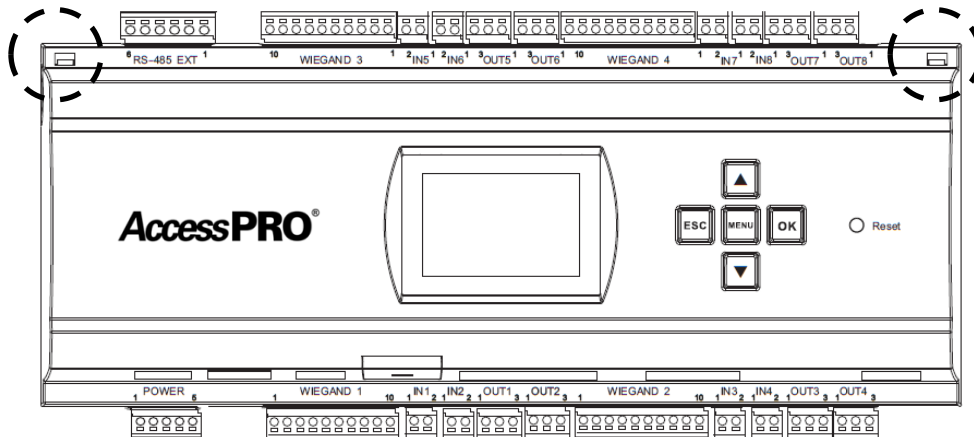

Con un desarmador con punta plana presione las pestañas que se muestran en la imagen y remueva la cubierta del controlador.


Activar Relevadores Energizados en Paneles AccessPRO

3

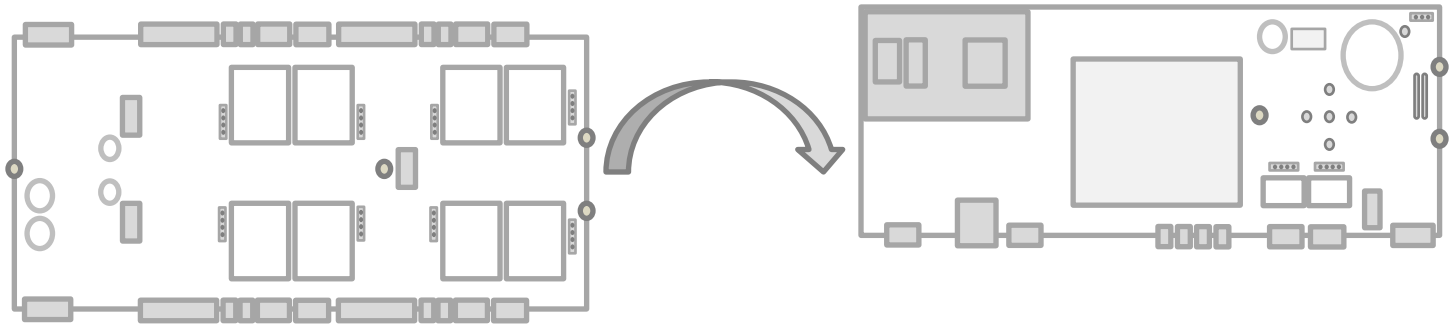

Con cuidado, separe la tarjeta superior de la tarjeta inferior.

4

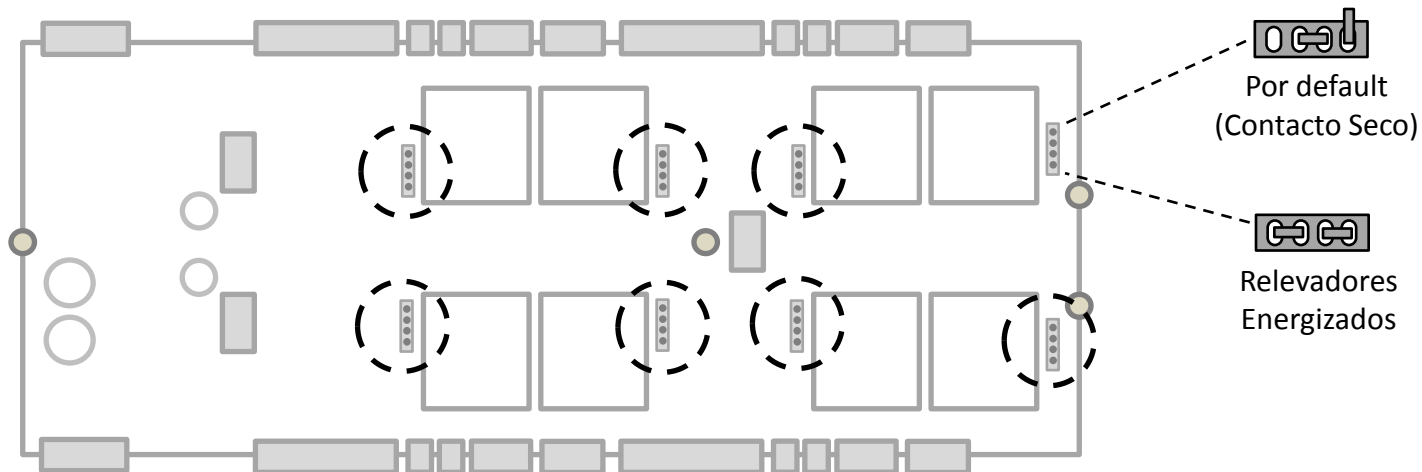


Al lado de cada relevador hay 2 jumpers en forma de “L”. Al cambiarlos como se muestra en la imagen se activa la función de relevadores energizados convirtiendo la terminal COM será 12V- y terminales NC/NO en 12V+.

Nota: El número de relevadores totales depende del modelo del controlador.


Activar Relevadores Energizados en Paneles AccessPRO

5

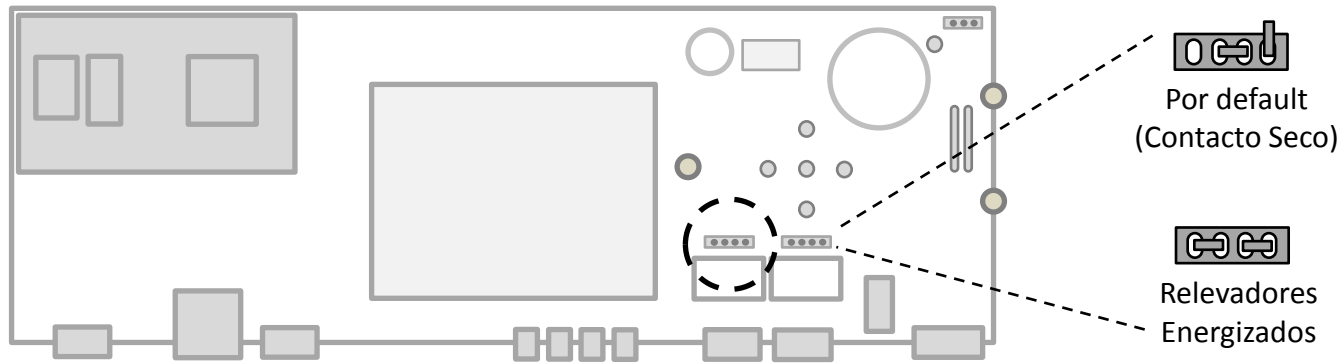

También es posible energizar los relevadores auxiliares de la tarjeta superior.

6

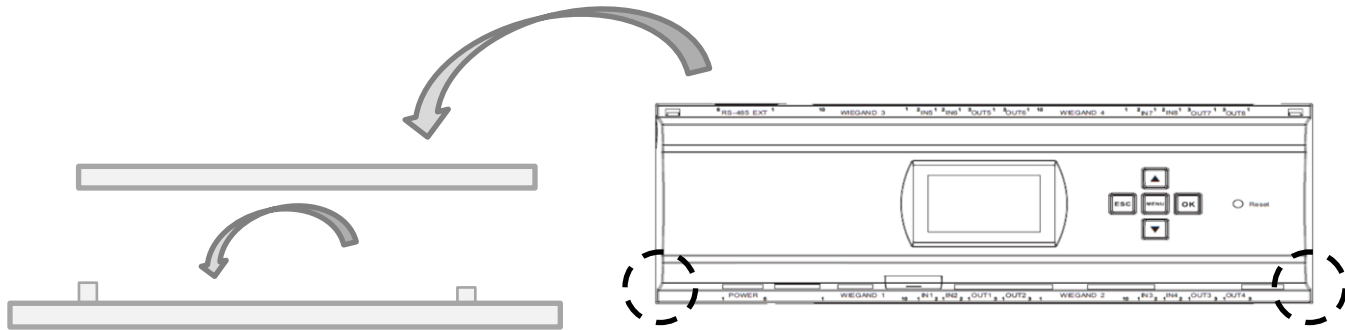

Con cuidado, coloque la tarjeta superior sobre la inferior seguido de la cubierta empezando por la parte inferior. Después colocar los conectores IN, OUT y RS485.

