

## Contenido del paquete



Antena



Abrazaderas de pie (cant.: 2)



Tornillos de cabeza redonda  
(cant.: 4)



Tuercas de brida dentada  
(cant.: 4)



Cables RF (cant.: 2)

## Requisitos de instalación

- Rocket®M2 (se vende por separado)
- Llave de 13 mm
- El cableado apantallado de categoría 5 (o superior) debe utilizarse para todas las conexiones Ethernet y debe conectarse a la toma de tierra de CA del PoE.

Le recomendamos que proteja sus redes de entornos exteriores dañinos y fenómenos de descarga electrostática con el cable apantallado Ethernet de calidad industrial de Ubiquiti. Para obtener más información, visite

[ui.com/toughcable](http://ui.com/toughcable)

## Instalación del dispositivo

1.




2.




3.



4.

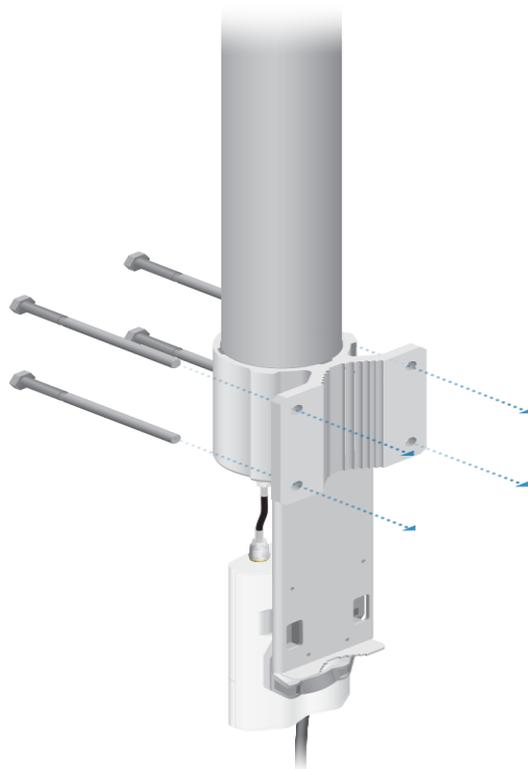

5.

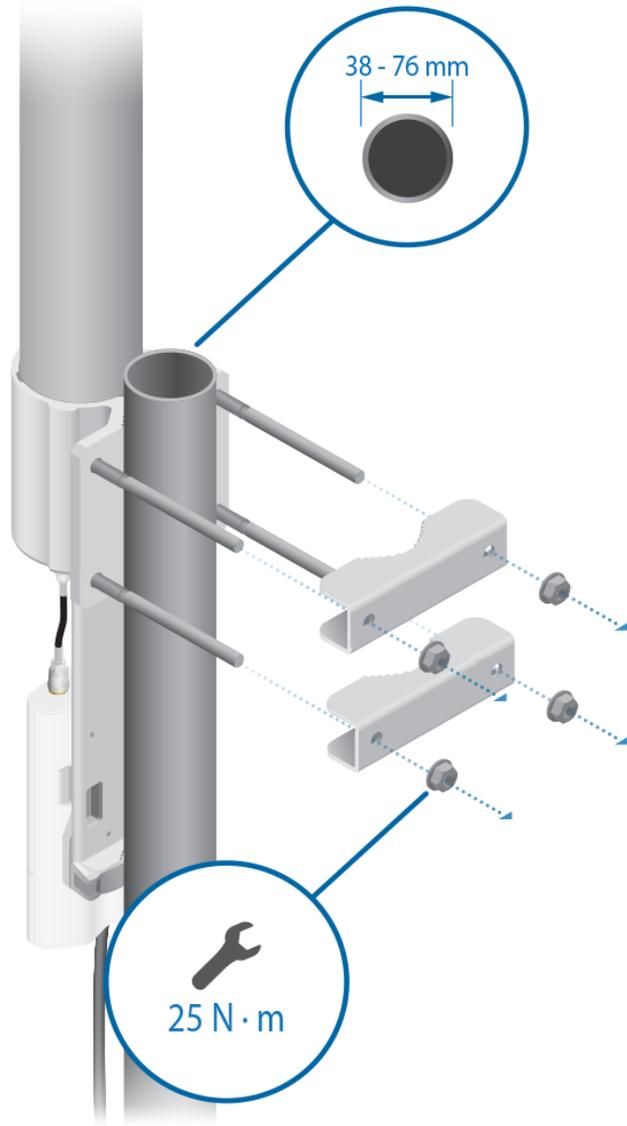

# Especificaciones

AMO-2G10	
Dimensiones	1012 x 122 x 105 mm (39,84 x 4,8 x 4,13")
Peso con montaje	2,1 kg (4,24 lb)
Frecuencia	2,35 - 2,55 GHz
Ganancia	10 dBi
Amplitud de la elevación	12°
Inclinación hacia abajo eléctrica	4°
VSWR máx.	1,7:1
Resistencia al viento	200 km/h (125 mph)
Carga de viento	97,9 N a 200 km/h (22 lbf a 125 mph)
Polarización	Lineal doble
Aislamiento de polaridad cruzada	25 dB min
Conectores de radiofrecuencia	Conectores 2 RP-SMA (impermeables)
Montaje	Montaje en poste universal, soporte RocketM y puentes RF impermeables incluidos
Especificación ETSI	EN 302 326 DN2

# Indicaciones de seguridad

1. Lea, siga y conserve estas instrucciones.
2. Preste atención a todas las advertencias.
3. Utilice exclusivamente los dispositivos o accesorios indicados por el fabricante.



**ADVERTENCIA:** No utilice este producto en un lugar en el que pueda quedar sumergido en agua.



**ADVERTENCIA:** Evite utilizar este producto durante una tormenta eléctrica. Existe la remota posibilidad de se produzca una descarga eléctrica causada por los rayos.

## Información de seguridad eléctrica

1. Es obligatorio cumplir los requisitos de corriente, frecuencia y voltaje indicados en la etiqueta del fabricante. La conexión a una fuente de alimentación diferente a las especificadas puede ocasionar un funcionamiento incorrecto, daños en el equipo o riesgo de incendio si no se respetan las limitaciones.
2. Este equipo no contiene piezas que un operador pueda reparar. Solo un técnico de servicio cualificado debe proporcionar servicios.

## Garantía limitada

[ui.com/support/warranty](https://ui.com/support/warranty)

La garantía limitada requiere recurrir al arbitraje para resolver conflictos caso por caso y, cuando proceda, especificar arbitraje en lugar de juicios con jurado o demandas colectivas.

## Cumplimiento

## Advertencia de exposición a radiofrecuencia

La antena y el transmisor se deben instalar de forma que se mantenga una distancia de separación respecto a las personas y no se deben colocar ni utilizar junto a otra antena u otro transmisor. Para conocer la distancia de separación específica, consulte la guía de inicio rápido de su dispositivo Rocket (transmisor).

## Declaración de cumplimiento WEEE

## Declaración de conformidad

## Recursos en línea

