


## Serie de domos fijos VIVOTEK Soporte para montaje en pared

### Guía de instalación

Uso del soporte de montaje en pared  
AM-218 y accesorios compatibles

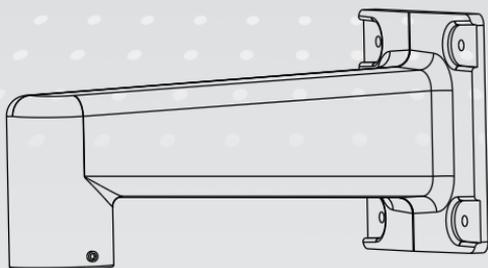

Números de pieza correspondientes:

- AM-218: 100146101G (v02)
- AM-719: 100184500G
- AM-520: 900020102G (v03)
- AM-525: 100140500G
- AM-527: 100140400G

Rev.1.1


Número de pieza, para este  
documento: 625035001G

Revisión histórica:

\* Rev. 1.0: Versión inicial

\* Rev. 1.1: Se actualizó la lista de modelos compatibles.

## Contenido del paquete - AM-218

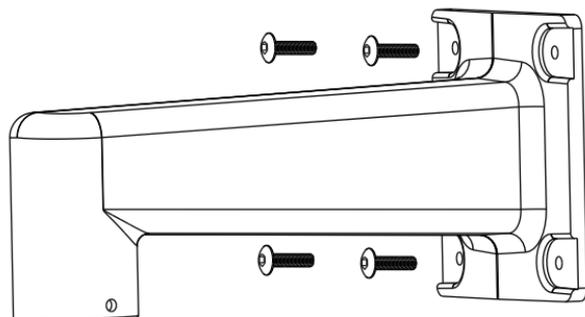

## I Cámaras VIVOTEK compatibles

Para obtener la lista de cámaras compatibles, consulte la siguiente tabla:

<b>AM-520</b> Serie Domo Fijo	<b>FD9171-HT, FD9181-HT, FE8174, FE8174V, FE8181, FE8181V, FE8191, FE8391-V, FE9181-H, FE9182-H, FE9381-EHV, FE9382-EHV, FE9191, FE9391-EV, FE9582-EHNV</b>
Instalación directa: <b>+AM-525</b>	<b>FD9371-EHTV, FD9371-HTV, FD9381-EHTV, FD9381-HTV, MS8392-EV, FD9365-(E)HTV, FD9365-(E)HTV-A, FD9367-(E)H(T) V, FD8377-(E)HTV, FD9387-(E)H(T)V, FD9387-(E)HTV-A, FD9391-EHTV, FE9380-HV, FE9382-EHV-v2</b>
Instalación directa: <b>+AM-527</b>	<b>FD9171-HT, FD9181-HT, FD9165-HT, FD9165-HT-A, FD9167-H(T), FD8177-HT, FD9187-H(T), FD9187-HT-A</b>
Instalación directa: <b>+AM-528</b>	<b>FD9189-H(M)(T), FD9389-(E)H(M)(T)V, FD9368-HTV, FD9388-HTV</b>

Para obtener detalles sobre el montaje de cámaras en los soportes AM-520, AM-525 y AM-527, consulte sus Guías de instalación.

Para obtener detalles sobre el cableado y la configuración de cada cámara de red, consulte su documentación.


## II Instalación



### IMPORTANTE:

El AM-218 debe instalarse con el AM-719. También debe comprar la caja de conexiones AM-719 y el adaptador AM-520, AM-525 y AM-527 correspondiente.

### Definiciones de orificios de montaje para AM-719

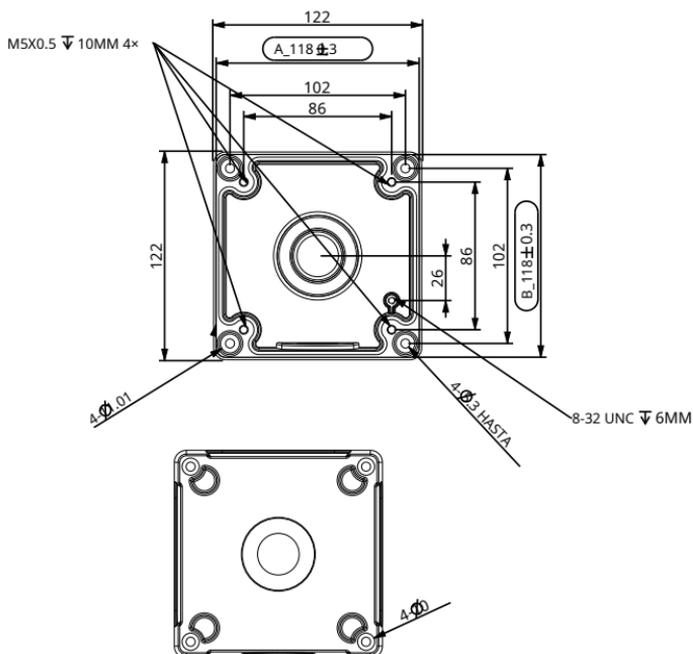

Consulte la siguiente tabla para obtener la descripción de los tornillos incluidos:

Descripción del tornillo	No. de tornillos	Carbonización del material.
M5X14	4	Acero inoxidable, cabeza hexagonal y en cruz.




#### NOTA:

1. Se supone que este soporte de montaje en pared se instala con un orificio perforado en la pared para enrutar líneas eléctricas, cables DI/DO y Ethernet.
2. Pase los cables antes de fijar el soporte de montaje en pared a la pared.
3. Para obtener detalles sobre las conexiones de los cables con cada cámara, consulte su Guía de instalación rápida.

### Instalación de montaje en pared


Utilice la pegatina de alineación incluida en una posición preferida. Taladre agujeros en la pared e instale la caja de conexiones. Si el espacio detrás de la pared lo permite, también puede pasar cables a través de la pared. Tenga en cuenta que aún se recomienda una tubería NPT si la conexión atraviesa una pared. Asegúrese de que el agua no pueda entrar en el orificio perforado. Utilice silicona o calafatee el orificio perforado para evitar fugas de agua. .

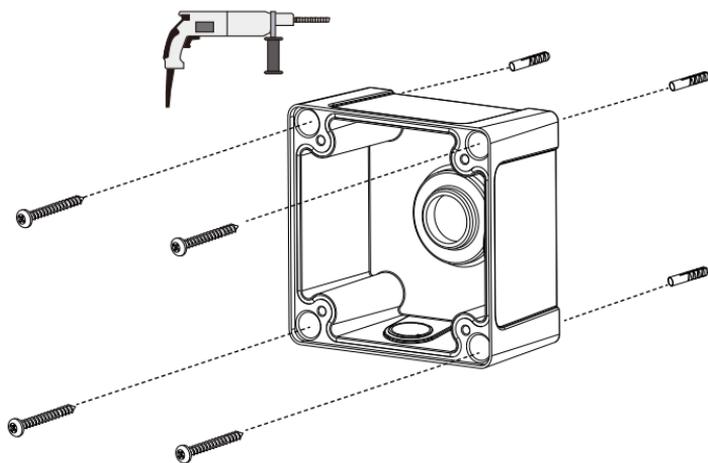


#### IMPORTANTE:

Los tornillos y la superficie de montaje deben poder soportar un peso de 5 kg.

Se requiere un conducto de 3/4" para encaminar los cables con conexión impermeable. El prensaestopas y el conducto son proporcionados por el usuario.

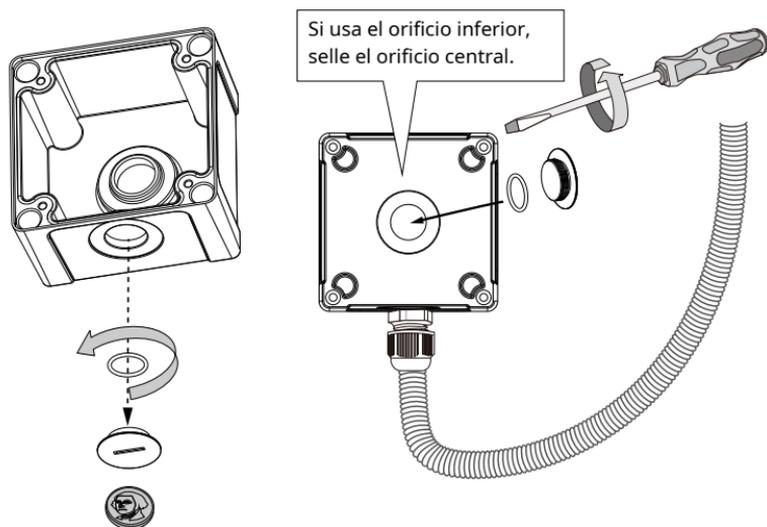


Instale el prensaestopas y pase los cables a través de él. Forme un circuito de goteo al enrutar con los conductos.

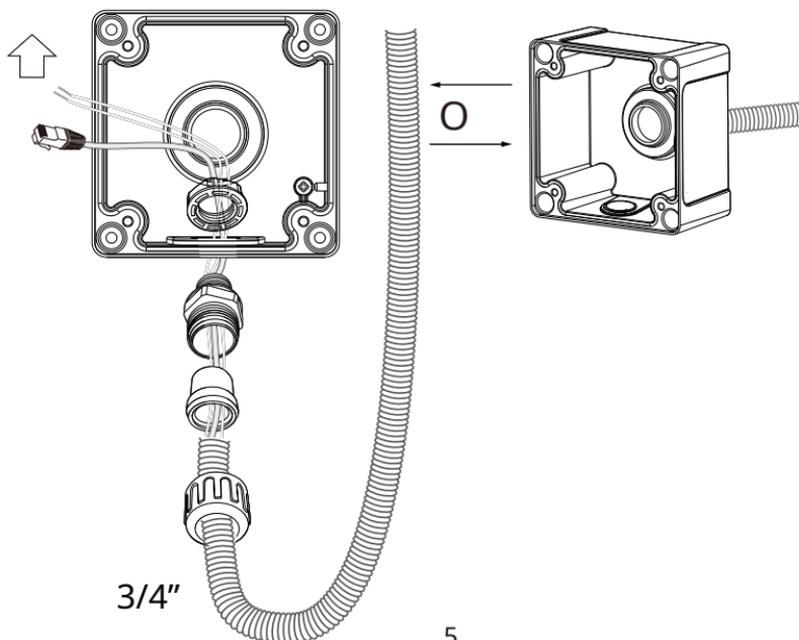


## Instalación del soporte y el adaptador

1. Pase los cables a través del soporte AM-218 y el adaptador (AM-520/AM-525/AM-527/AM-528).
2. Fije el soporte a la caja de conductos utilizando los tornillos hexagonales incluidos.
3. Asegure el adaptador girándolo en el sentido de las agujas del reloj. Cuando termine, ajuste el tornillo con cabeza hexagonal para asegurar la conexión.

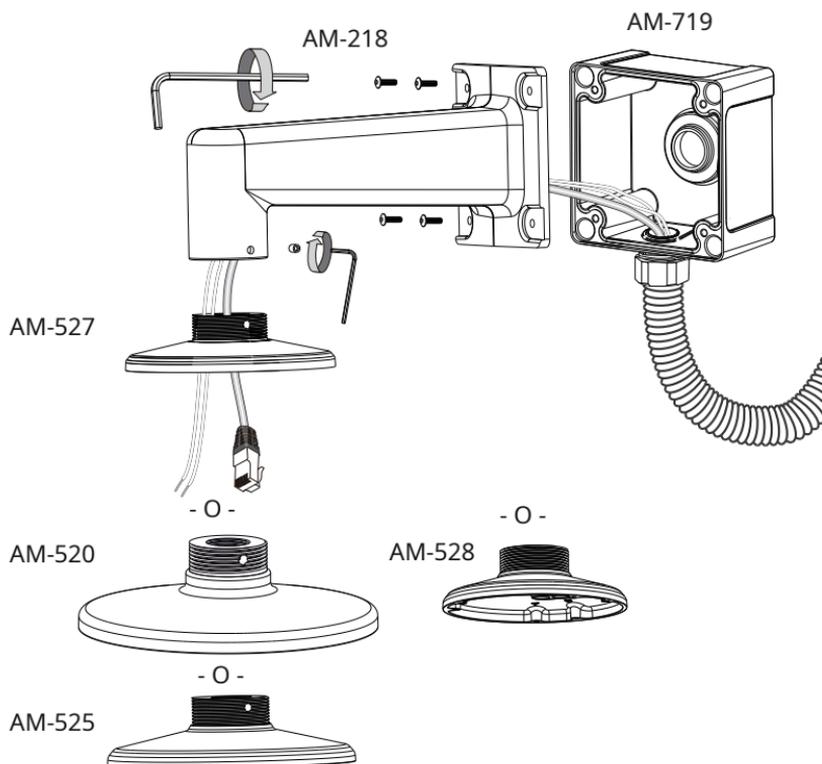


4. Siga las instrucciones de la Guía de instalación que viene con el adaptador para instalar cámaras de red.

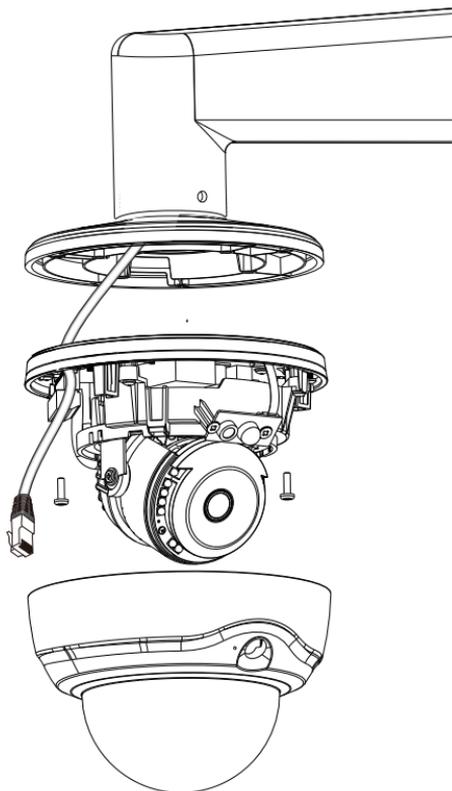

También se admiten montaje en poste y en esquina. Consulte sus Guías de instalación para obtener más información.

AM-312

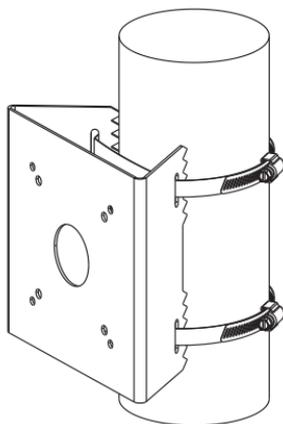

AM-412

