
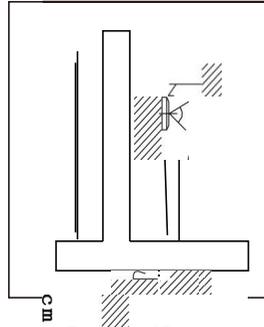


5. Instalación

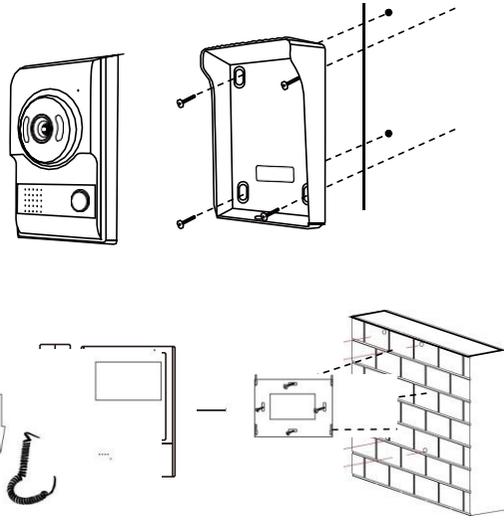


Unidad interior Instalación estándar
altura es 145cm-160cm
(distancia entre el centro de la pantalla y el suelo)

Unidad exterior La altura de
instalación estándar es de 145 cm a
160 cm
(distancia entre la cámara y el suelo)


VIDEOPORTERO PARA VILLA

MANUAL DE USUARIO

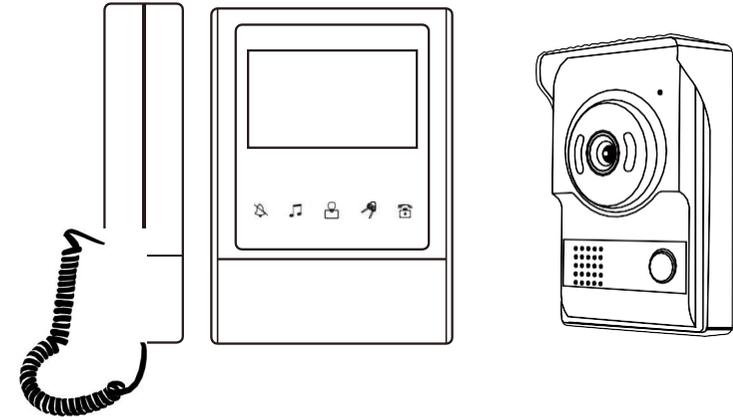

6. Parámetros

Unidad interior		Unidad exterior	
Fuente de alimentación	Entrada: AC100-240V Producción: CC 12v— 15v 1500mA	Fuente de alimentación	Recibe energía de monitor
Energía	En espera: 1W Matanza WOF: 10W	Energía	Apoyar: 0W trabajando: fi2 W
Pantalla	Cristal líquido TFT Monitor	Cámara	30W
Alambrado	4 O Línea de 5 pines RVV	Versión nocturna	WLED, superluz de fondocompensación
Momento	Intercomunicador: 90 segundos Monitoreo: 90 segundos	Temperatura	-30 —+60
Tono de llamada	25 acorde		
Temperatura			




Unidad interior



Unidad exterior



Adaptador



Placa de pared para





Cable



Tornill


Lea todas estas instrucciones antes de la instalación.

1. Unidad interior

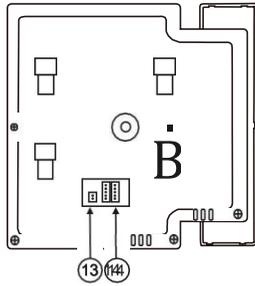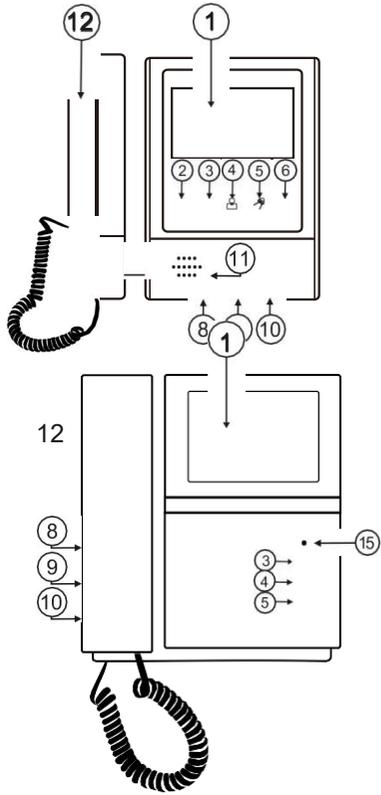

- Qi. Pantalla TFT-LCD Q2.
- Ring cancel
- Qs. Tono de llamada y ajuste de volumen de llamada Q4 Botón .Supervisor preguntas. Botón de desbloqueo Q6. Botón de intercomunicador o llamada
- Q7 Micrófono
- Qs. Ajuste del color de la pantalla
- Qs. Ajuste del brillo de la pantalla
- Qe. Ajuste del volumen del intercomunicador
- Q. Altavoz O. Identificador de llamada
- Enchufes adaptadores Q. DC15V .Enchufes para la conexión de la unidad exterior (La misma función para dos enchufes) O. LED de alimentación

2. Unidad exterior

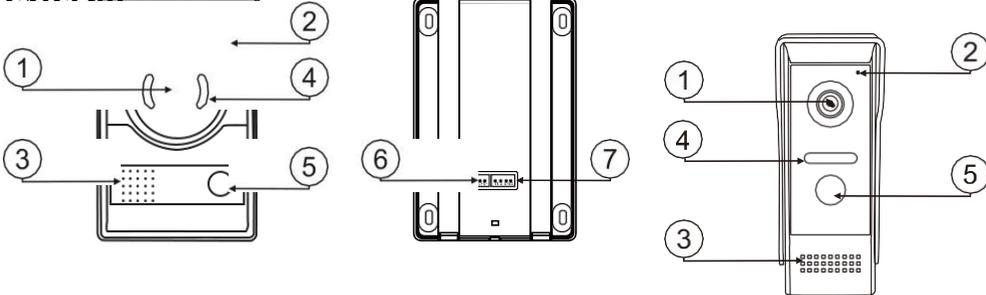

- Qf. Cámara
- .MIC
- @. Altavoz

- .DIRIGIÓ
- @. Botón de llamada

- @s. Zócalos "L+L—" para cerradura @. 4P Zócalos para unidad interior

3. En funcionamiento Instrucciones

a. Configuración

- 2. color de pantalla
- 3. Volumen de comunicación

b. Ajuste de volumen y música de la estación interior

1. Ajustes de música

Presione el botón "Monitor" para entrar en estado de funcionamiento, luego presione "Tono de timbre y botón de ajuste de volumen de timbre", escuchará el timbre, al mismo tiempo, puede ajustar el tono de timbre, 36 tonos de timbre pueden ser elegidos, después de todo, cerró el botón del monitor, terminó la configuración de música.

2. Configuración del volumen del timbre

Pulse el botón "Monitor" entrar en estado de funcionamiento, luego presione "Tono de timbre y botón de ajuste de volumen de timbre", escuchará el timbre, y luego mantenga presionado este botón durante 2 segundos, el volumen del timbre cambiará a más alto o más bajo. Hay tres niveles para elegir, puedes elegir el mejor.

3. Ajustes de cancelación de llamada


4 monitor de interior con cable: presione el "botón Monitor" para entrar en estado de funcionamiento, luego presione el "botón de cancelación de timbre" mantenga presionado 5 segundos, el tono de timbre será "ABRIR" o "CERRAR".

5 monitor interior de cable: Pulse el botón "Monitor" para entrar en funcionamiento Estado, luego presione el "botón de cancelación de timbre" menos 1 segundo, el tono de timbre será "ABRIR" o "CERRAR".

Esta función no afectará la imagen de la pantalla.

Nota: Puede presionar el botón de ajuste de volumen y tono de llamada para probar si tuviste éxito para configurar esta función.

4. Conexión del video portero

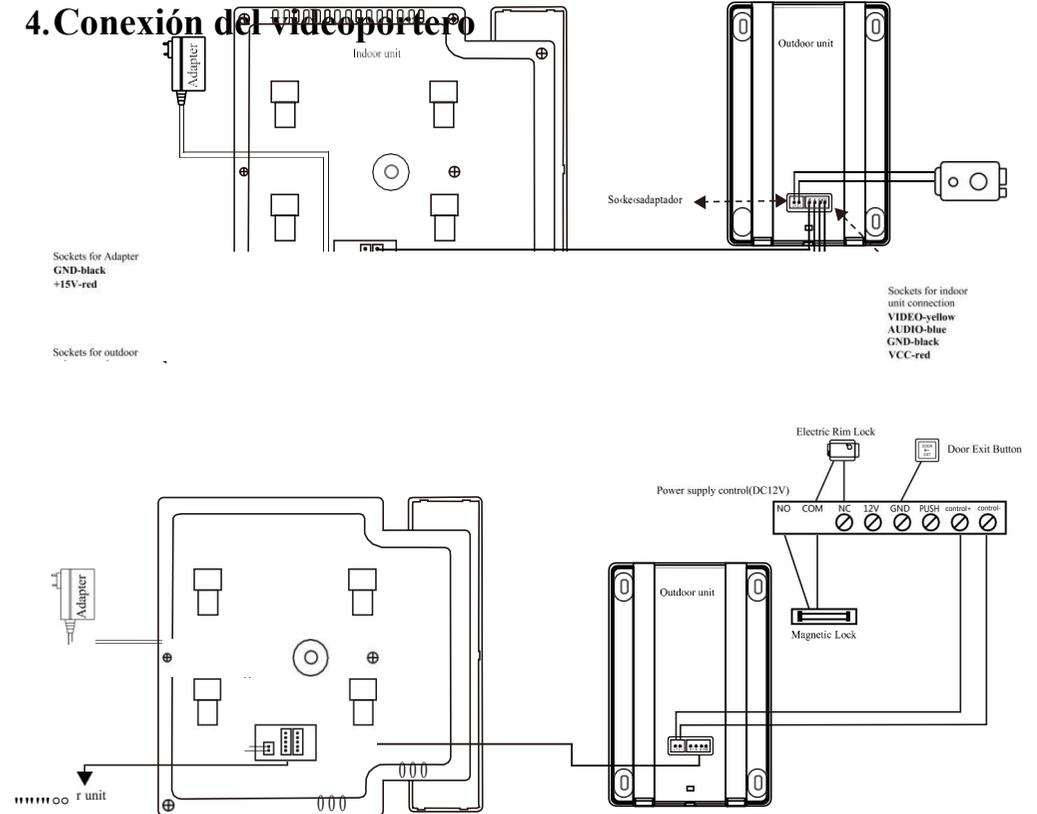

La turbina puede ajustar tres configuraciones (en el lado derecho) 1. Brillo de la pantalla