

Guía de inicio rápido


FaceDepot-7B

Versión: 1.1

Fecha: diciembre de 2019

Instalación del dispositivo


Método 1: instalación en la pared

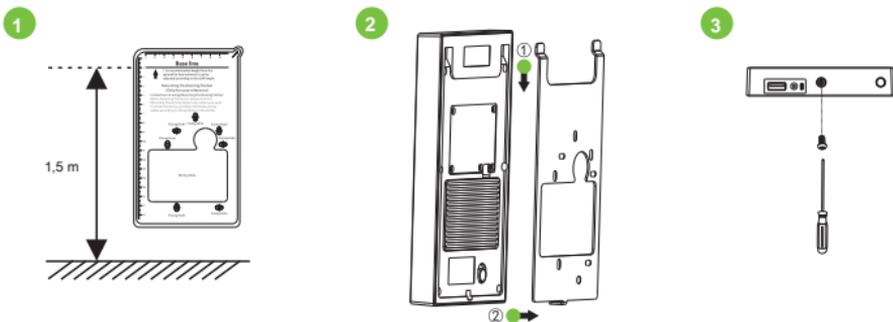

- 1 Coloque el adhesivo de la plantilla de montaje en la pared y taladre los orificios de acuerdo con el papel de montaje. Fije la placa trasera en la pared con tornillos de montaje en pared.
- 2 Conecte el dispositivo a la placa posterior.
- 3 Fije el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.

Nota: Si desea instalar el lector FP y RFID, inserte el lector después del paso 1.


Método 2: instalar en la puerta de la barrera

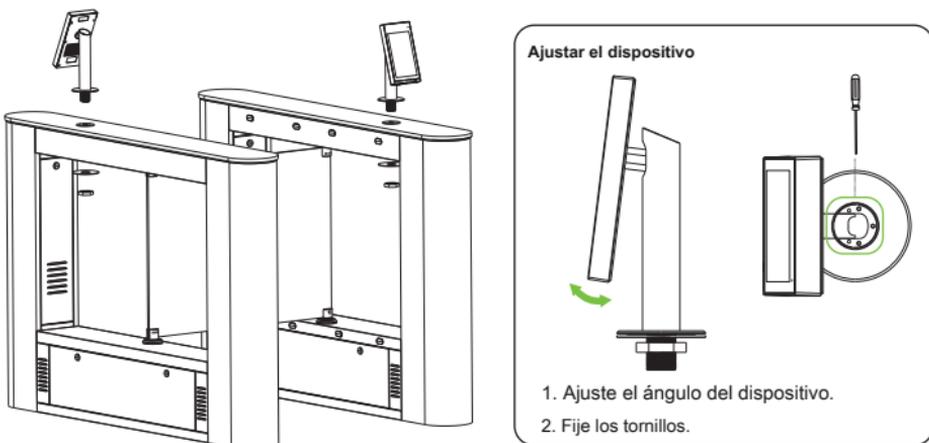

Pase el cable a través del soporte antes de la instalación.


1. Taladre un agujero en la puerta de la barrera.
2. Inserte el soporte en el agujero y fíjelo con una tuerca.
3. Ajuste el ángulo del dispositivo.

Instalación independiente

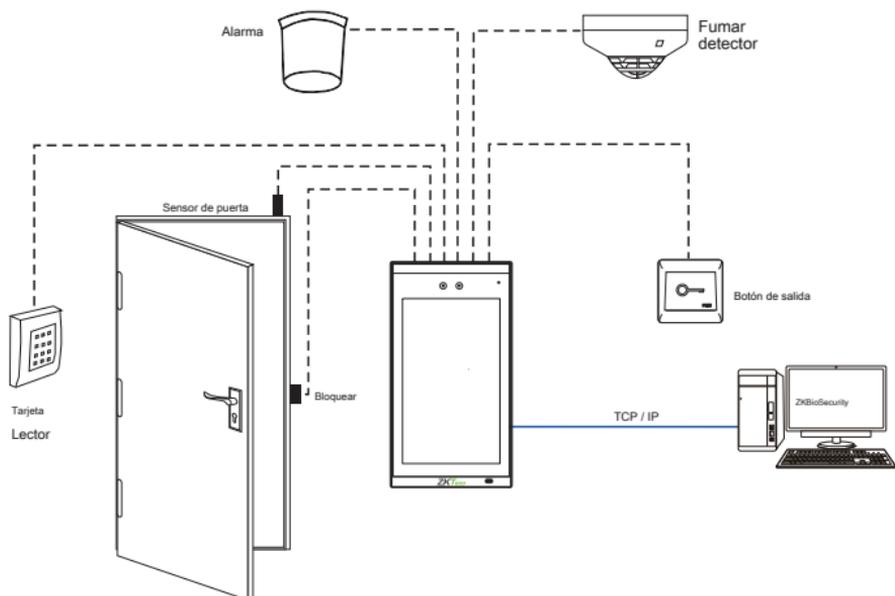

Nota: En este documento, solo lo guiamos para que conecte algunos componentes normales, si desea más conexión de SRB, lector de huellas dactilares externo, etc., consulte el documento del manual del usuario.


Sensor de puerta, botón de salida y conexión de alarma

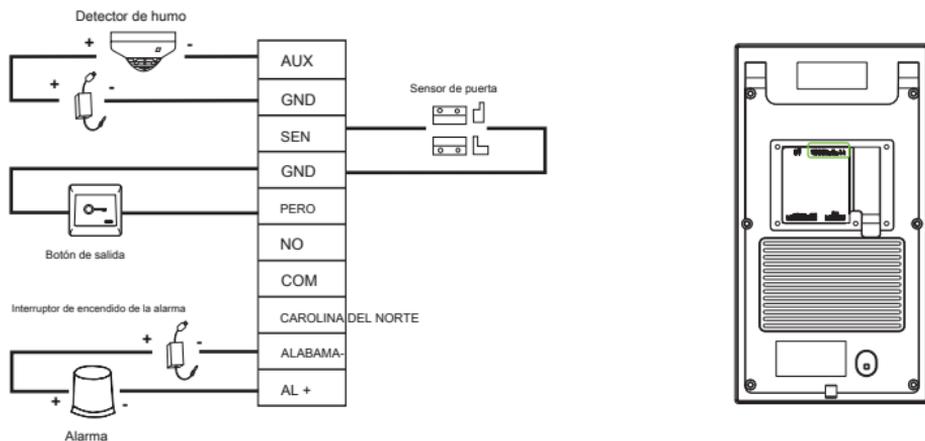



Conexión de relé de bloqueo

El sistema admite el bloqueo normalmente abierto y el bloqueo normalmente cerrado.


El NO LOCK (normalmente abierto al encender) está conectado con los terminales 'NO' y 'COM', y el NC LOCK (normalmente cerrado al encender) está conectado con los terminales 'NC' y 'COM'. Tome NC Lock como ejemplo a continuación:

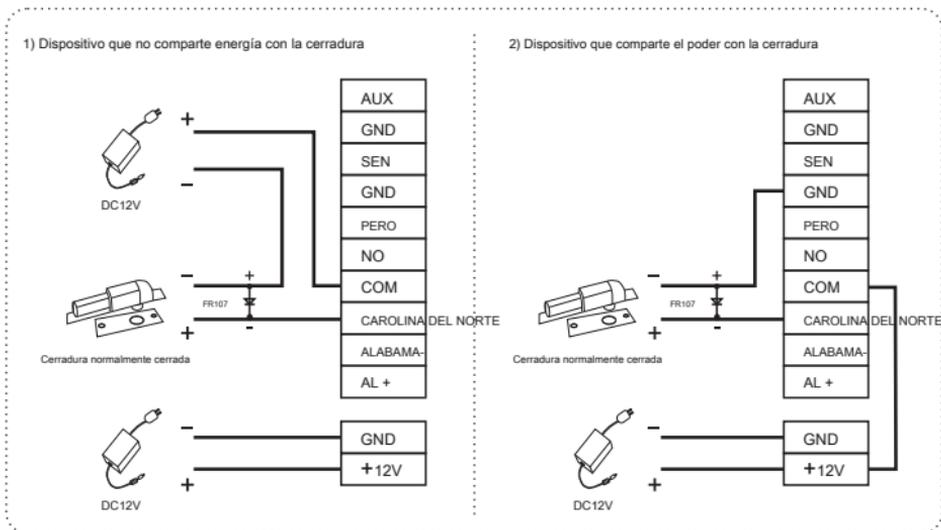


Conexión del lector Wiegand

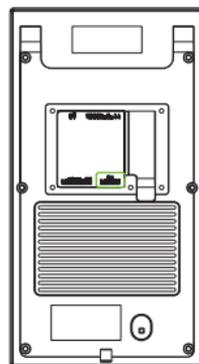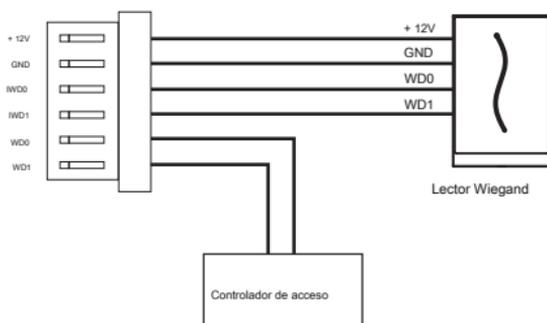

Conexión de barrera

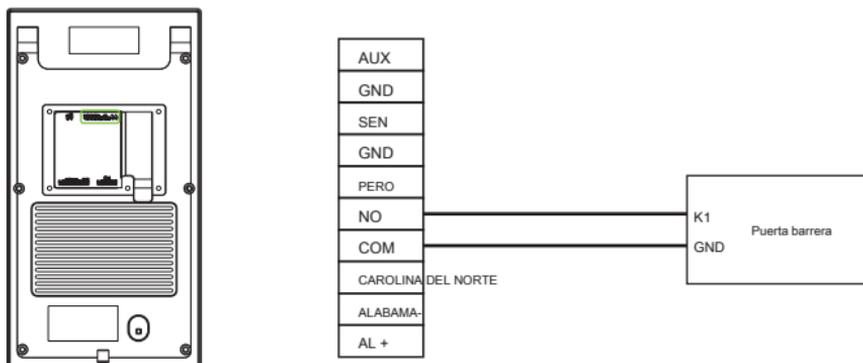



Conexión ethernet

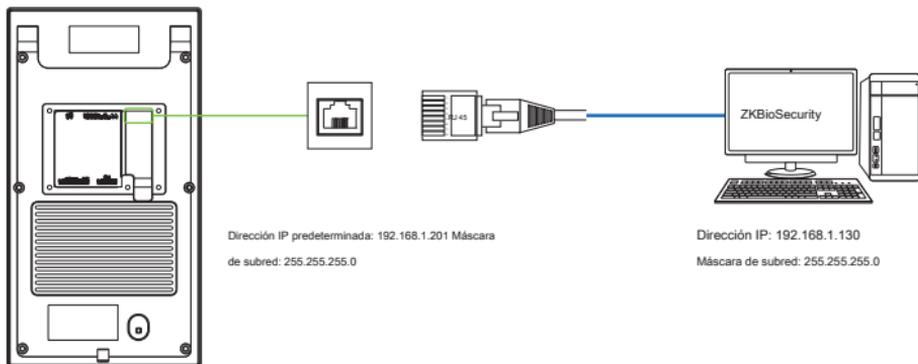

Haga clic en [COM.]> [Ethernet]> [Dirección IP], introduzca la dirección IP y haga clic en [Aceptar].

Nota: En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en el mismo segmento de red cuando se conecta al software ZKBioSecurity.

Conexión eléctrica

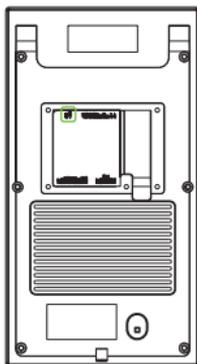

Fuente de alimentación recomendada

- 1) $12V \pm 10\%$, al menos 3000mA.
- 2) Para compartir la energía con otros dispositivos, use una fuente de alimentación con clasificaciones de corriente más altas.

registro de usuario

Cuando no haya un superadministrador configurado en el dispositivo, haga clic en



para entrar en el menú.

Después de configurar el superadministrador, el sistema solicitará la verificación del administrador antes de ingresar al menú. Por motivos de seguridad, se recomienda registrar un superadministrador la primera vez que utilice el dispositivo.

Método 1: registrarse en el dispositivo

Haga clic en  > [User Mgt.]> [New User] para registrar un nuevo usuario. Los ajustes incluyen

ingresar la identificación y el nombre de usuario, registrar una huella digital, rostro, contraseña, credencial (opcional) y foto de usuario,

establecer la función del usuario y la función de control de acceso.

Edificio ZK, Wuhe Road, Gangtou, Bantian, Ciudad Buji, Distrito
Longgang, Shenzhen China 518129

Tel: +86 755-89602345

Fax: +86755-89602394

www.zkteco.com

