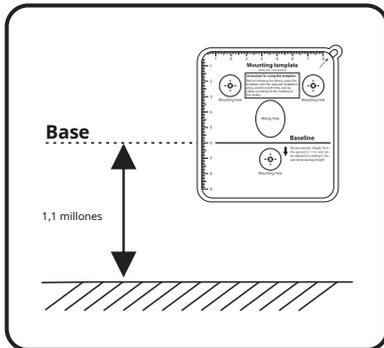



# Guía de instalación de MB10-VL

Versión: 1.1


## ¿Cómo instalar el dispositivo?

**1**


Pegue el adhesivo de la plantilla de montaje en la pared y taladre los orificios de acuerdo con el papel de montaje.

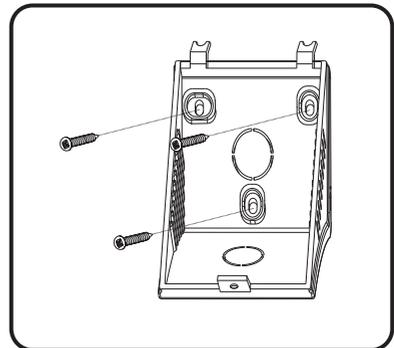**2**

Fije la placa trasera en la pared con tornillos de montaje en pared.

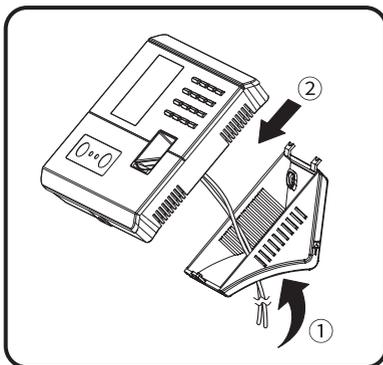**3**

Después de pasar los cables a través del orificio de cableado y conectarlos al dispositivo, luego fije el dispositivo a la placa posterior de arriba a abajo.

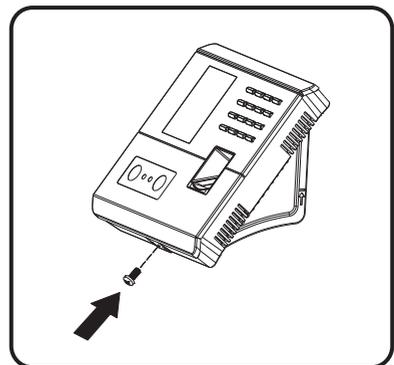**4**


Fije el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.




ZKTECO CO., LTD. [www.zkteco.com](http://www.zkteco.com) Copyright © 2020 ZKTECO CO., LTD. Reservados todos los derechos.

Parque industrial ZKTeco, No. 32, Industrial Road, Tangxia Town, Dongguan, China. Teléfono: +86769 - 82109991 Fax: +86755 - 89602394


# Diagrama de cableado

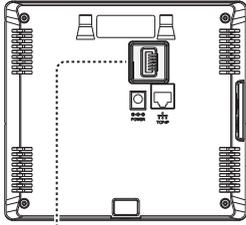

## Terminales

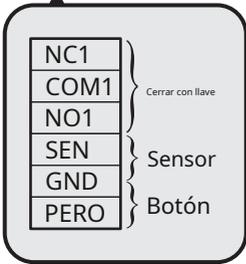


## Conexión del sensor de puerta y botón de salida

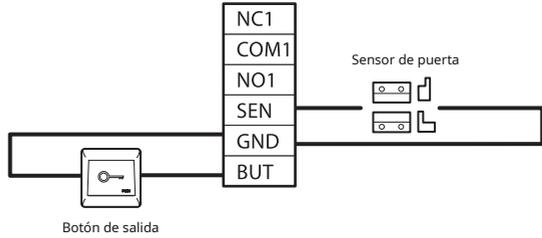


## Conexión de relé de bloqueo

No compartir el poder con la cerradura

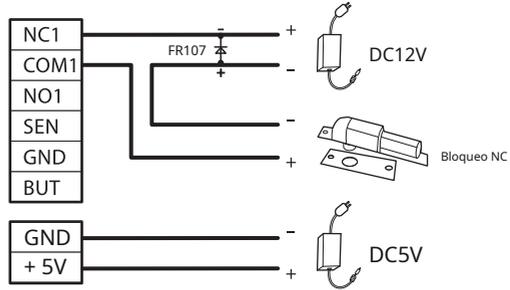


## Conexión eléctrica



1. Adaptador de CA recomendado: **5 V, 2 A**
2. Para compartir la energía con otros dispositivos, use un adaptador de CA con clasificaciones de corriente más altas.

## Conexión ethernet

Conecte el dispositivo y el software de la computadora a través de un cable Ethernet.



Dirección IP predeterminada: 192.168.1.201  
Máscara de subred: 255.255.255.0

Dirección IP: 192.168.1.130  
Máscara de subred: 255.255.255.0

**Nota:** En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en el mismo segmento de red cuando se conecta al software ZKBioAccess IVS. Haga clic en **[Com.]** > **[Ethernet]** > **[Dirección IP]**, ingrese la dirección IP y haga clic en **[OK]**.



## Centro de descargas

Escanee el código QR y descargue el manual de usuario, Guía de instalación y guía de inicio rápido