


Guía de inicio rápido

Producto de luz visible de 5 pulgadas


Versión: 1.0

Fecha: agosto de 2019

Visión general

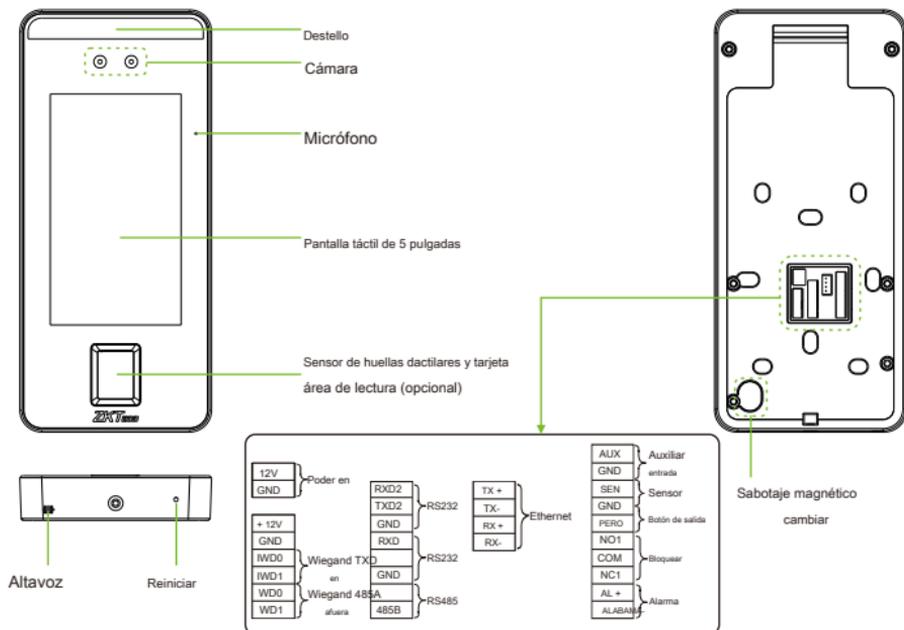

Instalación del dispositivo

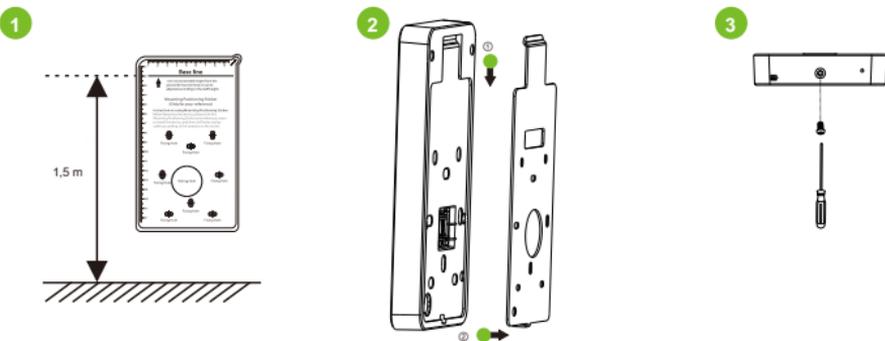


① Pegue el adhesivo de la plantilla de montaje en la pared y taladre los orificios según al papel de montaje. Fije la placa trasera en la pared mediante el montaje en pared


② Introduzca el dispositivo a la placa posterior.

③ Fije el dispositivo a la placa posterior con un tornillo de seguridad.

Instalación independiente

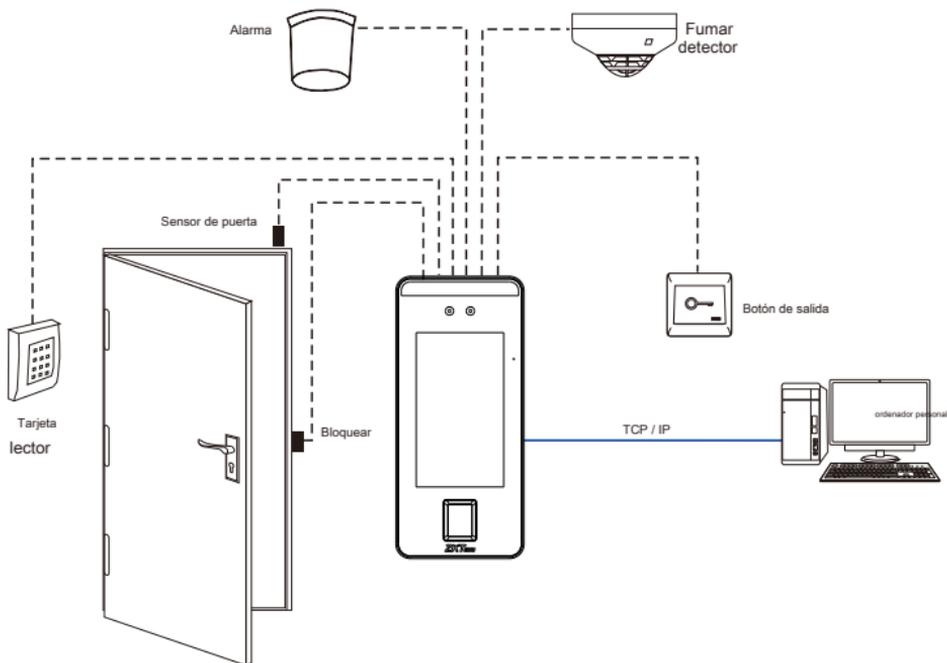

Sensor de puerta, botón de salida y conexión de alarma

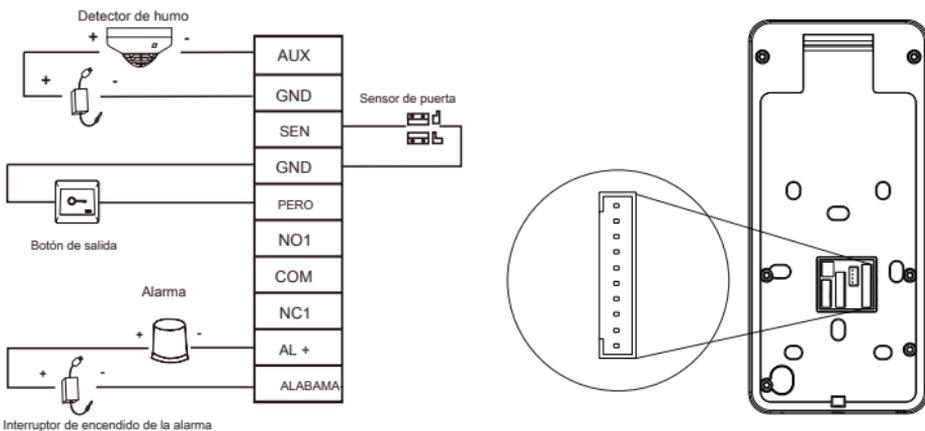


Conexión de relé de bloqueo


El sistema admite el bloqueo normalmente abierto y el bloqueo normalmente cerrado.

El NO LOCK (normalmente abierto al encender) está conectado con los terminales 'NO1' y 'COM', y el NC LOCK (normalmente cerrado al encender) está conectado con los terminales 'NC1' y 'COM'. Tome NC Lock como ejemplo a continuación:


1) Dispositivo que no comparte energía con la cerradura

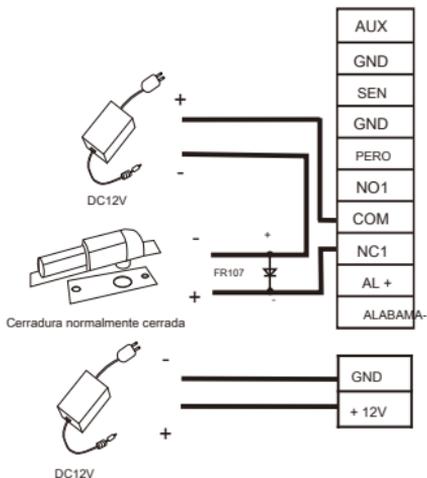


2) Dispositivo que comparte el poder con la cerradura

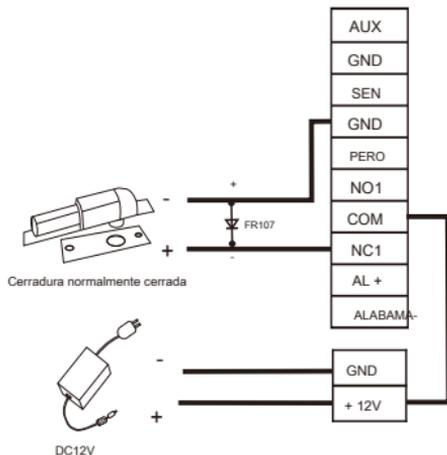


Conexión RS485 y RS232

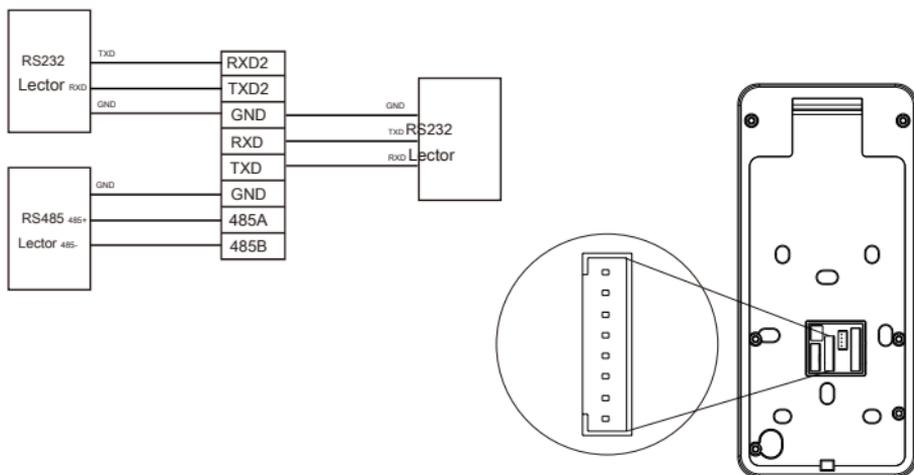


Conexión del lector Wiegand

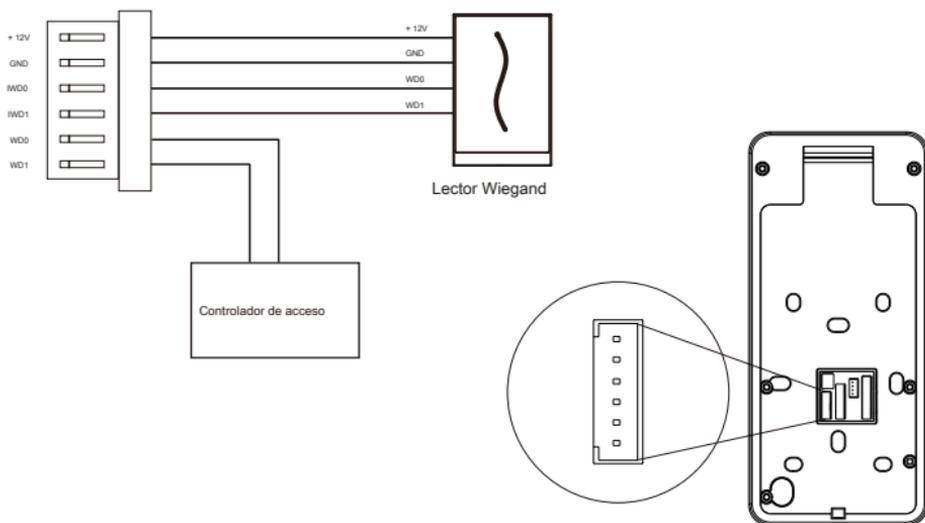

Conexión eléctrica

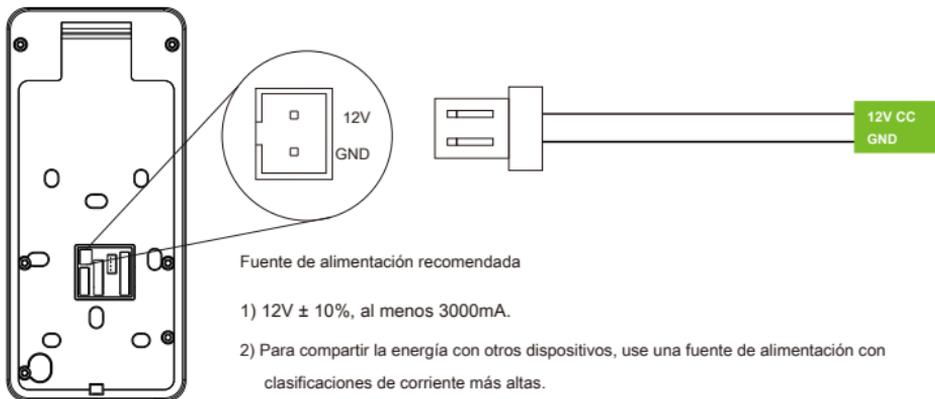

Conexión ethernet

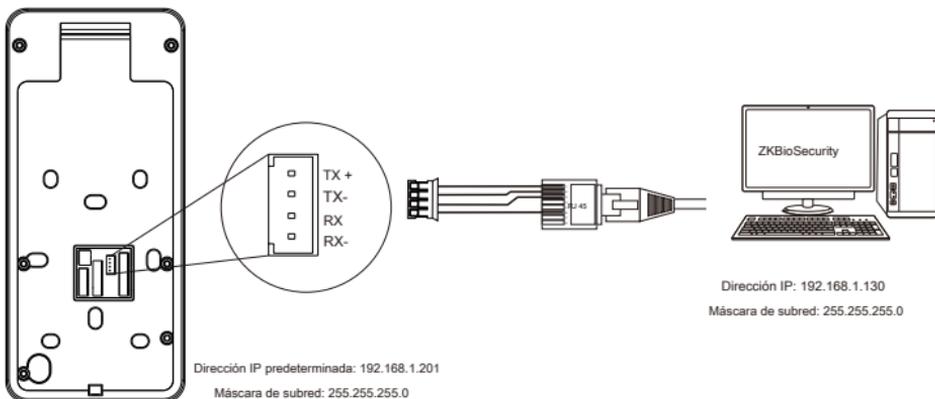

Haga clic en [COM.]> [Ethernet]> [Dirección IP], introduzca la dirección IP y haga clic en [Aceptar].

Nota: En LAN, las direcciones IP del servidor (PC) y el dispositivo deben estar en el mismo segmento de red cuando se conecta al software ZKBioSecurity.

registro de usuario




Cuando no haya un superadministrador configurado en el dispositivo, haga clic en  para entrar en el menú.

Después de configurar el superadministrador, el sistema solicitará la verificación del administrador antes de ingresar al menú. Por motivos de seguridad, se recomienda registrar un superadministrador la primera vez que utilice el dispositivo.

Método 1: registrarse en el dispositivo

Haga clic en  > [User Mgt.]> [New User] para registrar un nuevo usuario. Los ajustes incluyen

ingresar la identificación y el nombre de usuario, registrar una huella digital, rostro, contraseña, credencial (opcional) y foto de usuario, establecer la función del usuario y la función de control de acceso.

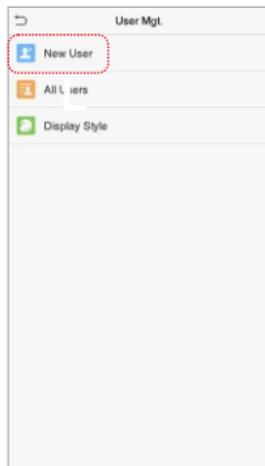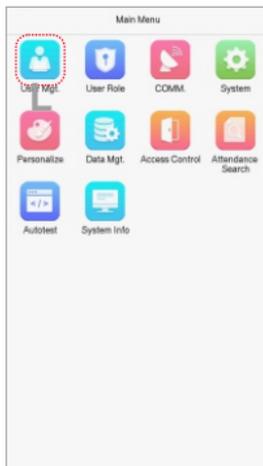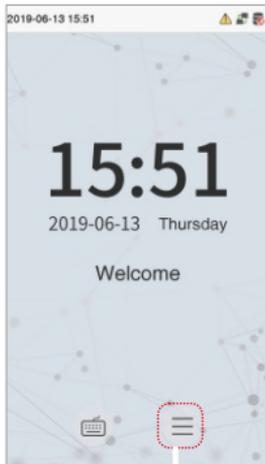

New User	
User ID	2
Name	
User Role	Normal User
Fingerprint	0
Face	0
Password	
User Photo	0
Access Control Role	



Método 2: Regístrese en el software ZKBioSecurity

Configure la dirección IP y la dirección del servidor del servicio en la nube en el dispositivo.

1. Haga clic en [Acceso]> [Dispositivo de acceso]> [Dispositivo]> [Dispositivo de búsqueda] para agregar el dispositivo al software.

Cuando el dispositivo ha configurado la dirección y el puerto del servidor, se puede agregar automáticamente.

The screenshot displays the 'Search Device' window with a search progress bar at 100%. Below the progress bar, there are input fields for IP Address, Device Type, and Serial Number. A table lists the found devices with columns for IP Address, MAC Address, Subnet Mask, Gateway Address, Serial Number, Device Model, and Server Address. The 'Add' dialog box is open, showing fields for Device Name (192.168.214.201), New Server Address (192.168.214.43), New Server Port (8088), Communication Password, Area (Area Name), and Add to Level. The dialog also includes checkboxes for 'Switch to Two-door Two-way' and 'Clear Data in the Device when Adding', and a warning message: '[Clear Data in the Device when Adding] will delete data in the device (except event record), please use with caution!'. The 'OK' and 'Cancel' buttons are at the bottom.

IP Address	MAC Address	Subnet Mask	Gateway Address	Serial Number	Device Model	Server Address	Operati
192.168.214.9		255.255.255.0	192.168.214.254	A,1F5105180088	m800360 Pro		
192.168.12.252		255.255.255.0	192.168.12.254	A,1F5105180088	m800360 Pro		

2. Haga clic en [Personal]> [Persona]> [Nuevo] para registrar usuarios en el software.

3. Agregue usuarios a los niveles de acceso.



4. Haga clic en [Acceso]> [Dispositivo]> [Control de dispositivo]> [Sincronizar todos los datos con los dispositivos].

Para obtener más detalles, consulte el Manual del usuario de ZKBioSecurity.


Método 3: Regístrese en el teléfono

Una vez que la instalación del software ZKBioSecurity, los usuarios pueden inscribirse cara a través de la aplicación del navegador en su propio teléfono móvil.

1. Haga clic en [Personal]> [Parámetros], ingrese " http: // Dirección del servidor: Puerto " en la barra del Código QR UGL. El software generará automáticamente un código QR. Escanee el código QR o inicie sesión en " http: // Dirección del servidor: Puerto / app / v1 / adreg " junto al teléfono móvil para registrar usuarios.

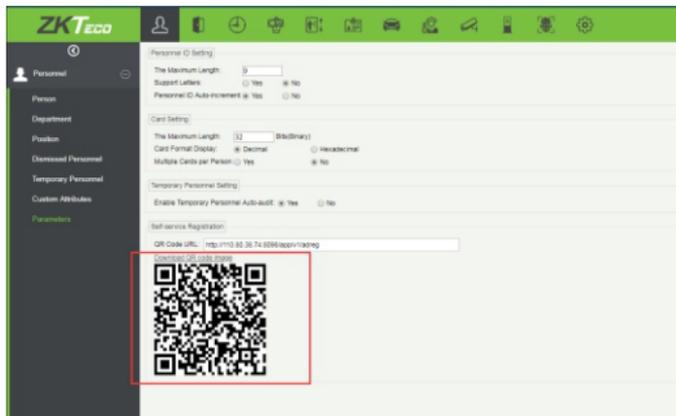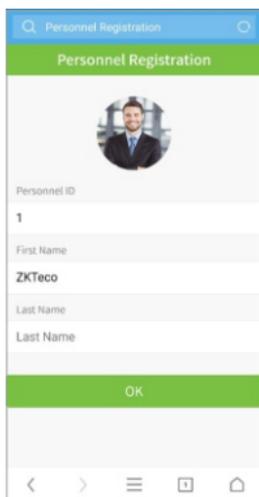


2. Los usuarios aparecerán en [Personal]> [Personal temporal], haga clic en [Revisar].

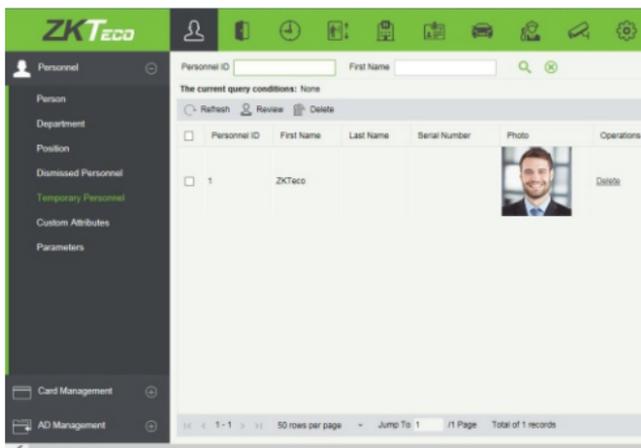

Configuración del servidor Ethernet y en la nube



Haga clic en  > [COM.]> [Ethernet] para configurar los parámetros de red. Si el TCP / IP la comunicación del dispositivo es correcta, el icono en la esquina superior derecha de la interfaz de espera  se mostrará en el superior derecha de la interfaz de espera.

Haga clic en  > [COM.]> [Configuración del servidor en la nube] para configurar la dirección y el servidor puerto, es decir, la dirección IP y el número de puerto del servidor después de instalar el software. Si el dispositivo se comunica con el servidor correctamente, el icono se muestra en la esquina superior derecha  estarán de la interfaz de espera.

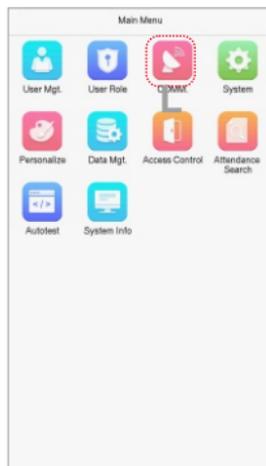



Configuración de control de acceso

Haga clic en  > [Control de acceso] para ingresar a la interfaz de administración de control de acceso y establecer parámetros relevantes de control de acceso.

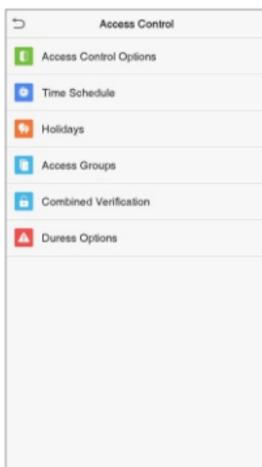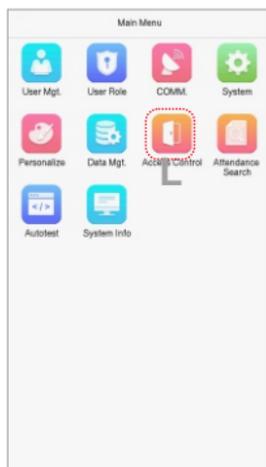

Consulta de registros

Haga clic en  > [Búsqueda de asistencia]> [Registro de asistencia] para ingresar la consulta de registros interfaz, ingrese el ID de usuario y seleccione el rango de tiempo, se mostrarán los registros de asistencia correspondientes.

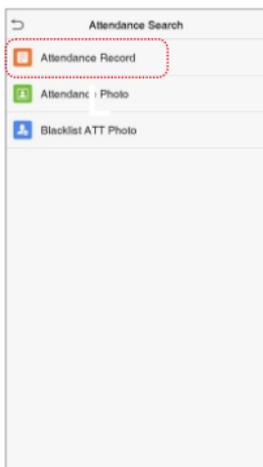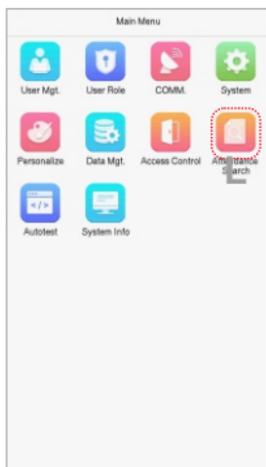

Edificio ZK, Wuhe Road, Gangtou, Bantian,
Buji Town, Longgang District, Shenzhen
China 518129 Tel: + 86755-89602345

Fax: +86755-89602394
www.zkteco.com

