



## Guía de Inicio Rápida





## Introducción

Gracias por adquirir el Authonet Firewall.

Esta Guía de Inicio Rápida le guiará la instalación y configuración de su unidad.

## Cables


- Fuente de Alimentación
- Cables Ethernet/Internet

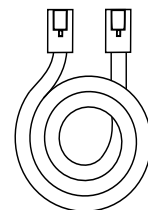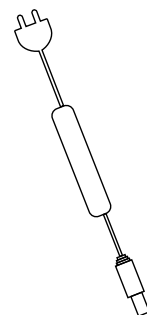

## Conectando su unidad

Para conectar su unidad Authonet, solo se necesitan 4 sencillos pasos:

1. Conecte un cable Ethernet del puerto WAN de su unidad a su red upstream (módem or router)

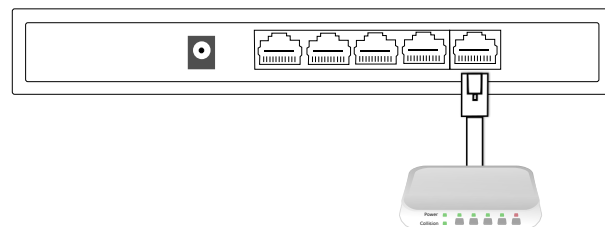


1


3

## Puertos

### F-10



### F-15

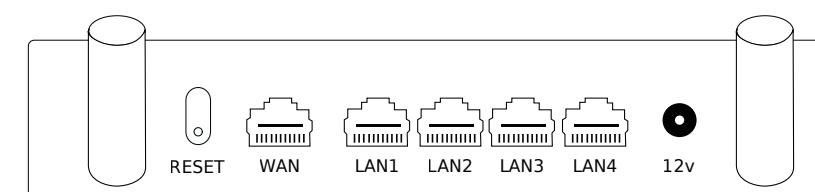


2

4

## Conectando su unidad

2. Encienda la unidad conectando la fuente de alimentación proveída

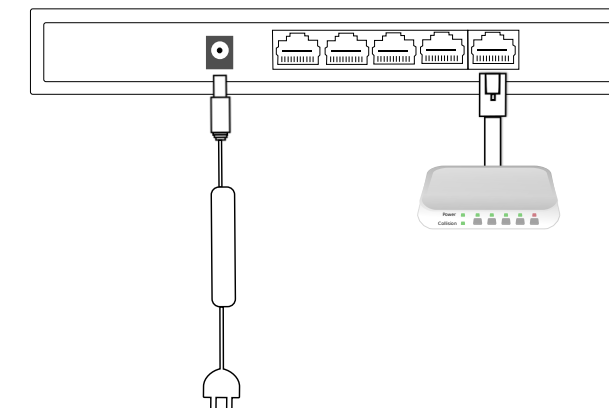


3

4

## Conectando su unidad

- Espera 60 segundos para que el Authonet Firewall complete el proceso de arranque

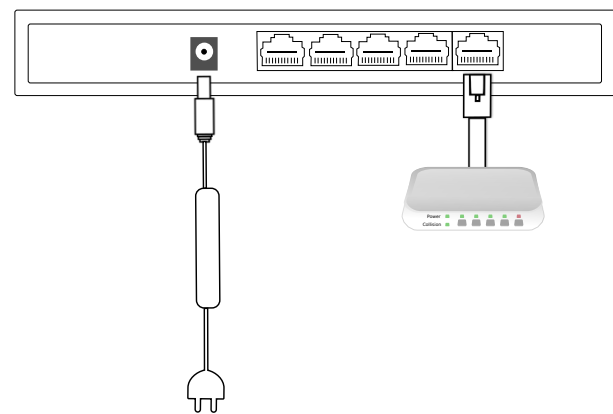


5

## Detalles de Acceso

- Los detalles predeterminados de acceso de administrador son:

Nombre de usuario: admin

Contraseña: password

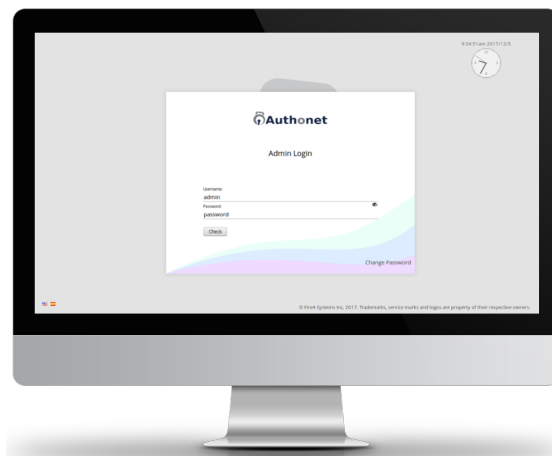


Una vez que haya iniciado sesión, será redirigido a la página de información general del Authonet Firewall

8

## Conectando su unidad


- Conecte un cable Ethernet del puerto LAN a su computadora

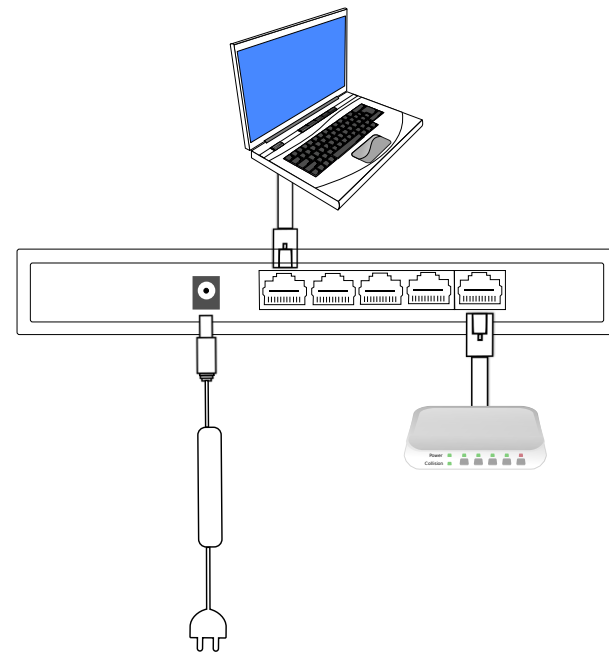

6

## Tutorial

- En el primero acceso, el tutorial de Introducción se cargará automáticamente en el lado derecho para guiarlo a través de la configuración inicial de su unidad.

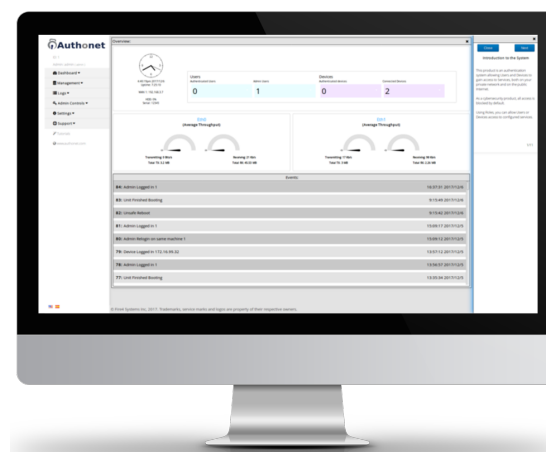


Authonet Firewall tiene una selección de tutoriales disponibles en el menú de soporte que cubre el funcionamiento de su unidad

9

## Configuración

- Abra su navegador y vaya a: <https://ulogin.net>

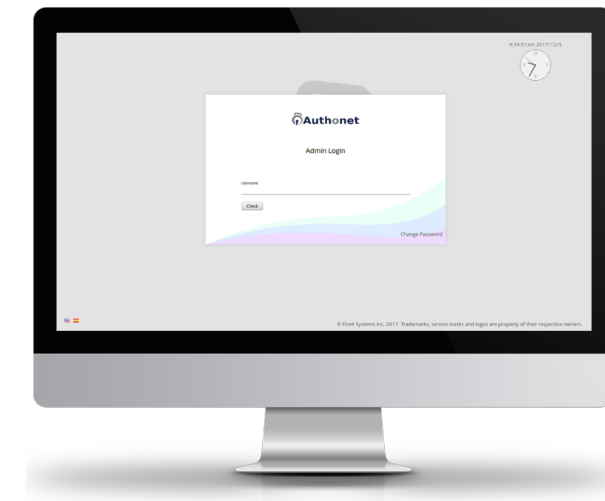

7

## Soporte

**Utilice únicamente la fuente de alimentación suministrada con la unidad para evitar daños**

El soporte en línea es gratuito y disponible vía nuestro sistema de tickets <https://www.authonet.com/soporte>

Todas las características de las unidades Authonet están catalogadas en nuestra documentación en línea: <https://www.authonet.com/docs>

10