GARMIN®

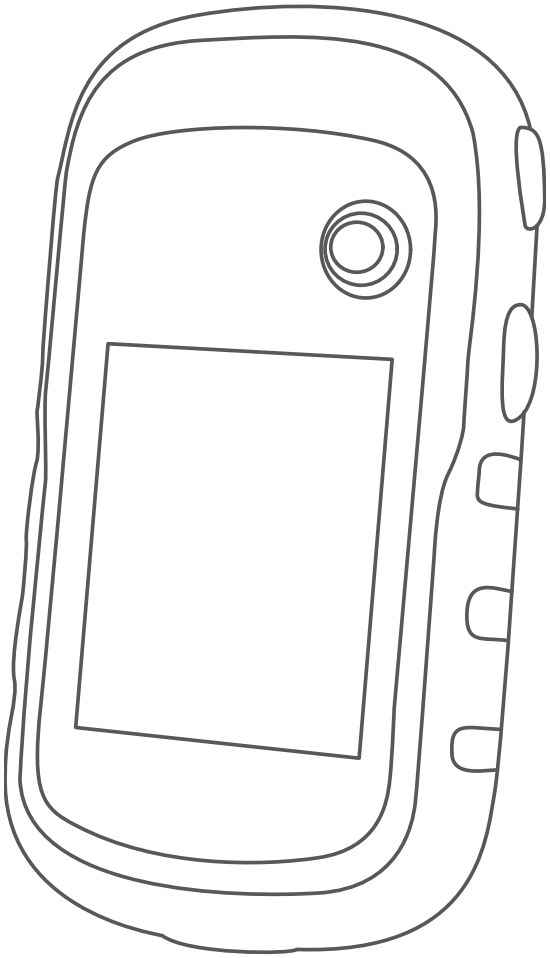

ETREX® 10/20/20X/30/30X

Manual del usuario

© 2020 Garmin Ltd. o sus subsidiarias

Todos los derechos reservados. De acuerdo con las leyes de copyright, este manual no podrá copiarse, total o parcialmente, sin el consentimiento por escrito de Garmin. Garmin se reserva el derecho a cambiar o mejorar sus productos y a realizar modificaciones en el contenido de este manual sin la obligación de comunicar a ninguna persona u organización tales modificaciones o mejoras. Visita www.garmin.com para ver actualizaciones e información adicional sobre el uso de este producto.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+®, AutoLocate®, City Navigator® y eTrex® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. BaseCamp™, chirp™, Garmin Connect™, Garmin Express™ y Thumb Stick™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

Apple® y Mac® son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE. UU. y en otros países. microSD® y el logotipo de microSDHC son marcas comerciales de SD-3C, LLC. NMEA®, NMEA 2000® y el logotipo de NMEA 2000 son marcas comerciales registradas de la National Marine Electronics Association (Asociación nacional de dispositivos electrónicos marinos). Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

Contenido

Introducción 1
Descripción general del dispositivo 1
Información sobre la batería 1
Instalación de las pilas AA 1
Optimizar la autonomía de la batería 1
Activar el modo de ahorro de energía 1
Almacenamiento a largo plazo 1
Encendido del dispositivo 1
Buscar señales de satélite 1
Activar la retroiluminación 1
Apertura del menú principal 1

Waypoints, rutas y tracks 2
Menú Destino 2
Buscar ubicaciones próximas a otra 2
Detención de la navegación 2
Waypoints 2
Creación de un punto intermedio 2
Proyectar un waypoint 2
Navegar a un waypoint 2
Buscar una ubicación por nombre 2
Editar un waypoint 2
Eliminación de un waypoint 2
Promediar punto intermedio 2
Rutas 2
Creación de una ruta 2
Visualización de una ruta en el mapa 2
Navegar por una ruta guardada 2
Visualización de la ruta activa 2
Edición del nombre de una ruta 2
Edición de una ruta 2
Eliminación de una ruta 3
Inversión de una ruta 3
Tracks 3
Grabación de track logs 3
Visualizar el track actual 3
Almacenamiento del track actual 3
Navegar por un track guardado 3
Suprimir el track actual 3
Eliminación de un track 3
Configurar la página Tracks 3
Comprar mapas adicionales 3
Búsqueda de direcciones 3

Navegación 3
Navegar a un destino 3
Navegar con Sight 'N Go 4
Configurar el rumbo 4
Mapa 4
Navegar con el mapa 4
Cambio de la orientación del mapa 4
Medición de distancia en el mapa 4
Configurar el mapa 4
Brújula 4
Calibrar el compás 4
Navegar con la brújula 5
Puntero de trayecto 5
Gráfica de altura 5
Calibrar el altímetro barométrico 5
Configurar la gráfica de altura 5
Procesador de ruta 5
Configurar el procesador de ruta 5
Restablecimiento de la configuración predeterminada de la página 5

Funciones y configuración del menú principal 5
Geocachés 5
Descargar geocachés desde un ordenador 5
Navegar hacia un geocaché 5
chirp™ 6
Envío y recepción de datos de forma inalámbrica 6
Configurar una alarma de proximidad 6
Cálculo del tamaño de un área 6
Herramientas adicionales del menú principal 6

GPS y otros sistemas de satélite 6
Página Satélite 6
Cambiar la vista de satélite 6
Desactivar el GPS 6
Simular una ubicación 6
Configurar satélites GPS 6

Personalización del dispositivo 7
Ajuste del brillo de la retroiluminación 7
Personalizar el menú principal 7
Cambiar el orden de las páginas 7
Añadir una página 7
Eliminar una página 7
Personalización de los campos de datos 7
Campos de datos 7
Perfiles 8
Creación de un perfil personalizado 9
Selección de un perfil 9
Edición del nombre de un perfil 9
Eliminación de un perfil 9
Configurar el sistema 9
Configurar la pantalla 9
Configurar los tonos del dispositivo 9
Cambio de las unidades de medida 9
Configuración de la hora 9
Configuración del formato de posición 9
Configurar rutas 9
Configurar el altímetro 9
Configurar el modo náutico 10
Configuración de las alarmas marinas 10
Restablecimiento de los datos 10

Información del dispositivo 10
Actualizaciones del producto 10
Configurar Garmin Express 10
Registrar el dispositivo 10
Ver la información sobre las normativas y la conformidad de la etiqueta electrónica 10
Realizar el cuidado del dispositivo 10
Limpieza del dispositivo 10
Gestión de datos 10
Instalar una tarjeta de memoria 10
Conexión del dispositivo a un ordenador 11
Transferencia de archivos al dispositivo 11
Envío de archivos a BaseCamp™ 11
Borrar archivos 11
Desconectar el cable USB 11
Especificaciones 11

Apéndice 11
Accesorios opcionales 11
Vincular los sensores ANT+ 12
Sugerencias para vincular accesorios ANT+ con tu dispositivo de Garmin 12
Solución de problemas 12
Reiniciar el dispositivo 12
Restablecimiento de todas las configuraciones predeterminadas 12
Departamento de asistencia de Garmin 12

Índice 13