



FITS 55"-90"

Height Adjustable
Heavy Duty Mobile Cart

INSTRUCTION



**UP TO 90"
AND 90.9KG**



Model-AVA1800-70-1P

**Professional Rolling Mobile Stand for Extra Large TV
Presentation Rooms and Video Conferencing Solutions**




Table of Contents

Product Specifications	3/20
Caution	4-9/20
Parts list	10/20
Assembly and installation	
1.1 Install casters to the base	11/20
1.2 Install post to the base	11/20
2. Install telescopic mounting poles	12/20
3. AV shelf assembly and installation	13/20
4. Installation of interface	14/20
5. Selection of TV mounting patterns	15-16/20
6. Mounting TV on pole interface	17/20
7. Video tray installation	18/20
8. TV height re-set and Cables and wires installation	19/20
产品规格	3/20
注意事项	4-9/20
零件清单	10/20
组装与安装	
1.1 底座余轮子的安装步骤	11/20
1.2 底座与上下接管的安装步骤	11/20
2.上下接管的调节步骤	12/20
3.托盘与上下接管的安装步骤	13/20
4.挂板的安装步骤	14/20
5.电视机孔位的安装步骤	15-16/20
6.电视机到推车的安装步骤	17/20
7.摄像头组件的安装步骤	18/20
8.电视高度调节和穿线步骤	19/20

Product Specifications

VESA : 200x200-800x500


★ Can fit smaller or larger TVs depending upon VESA and TV Weight.

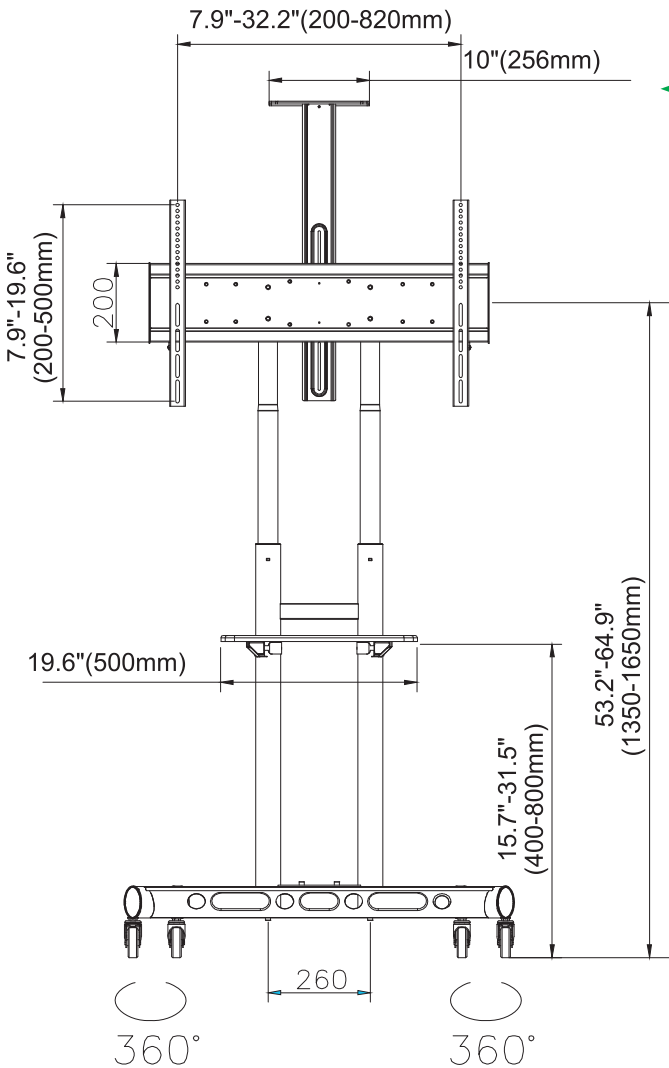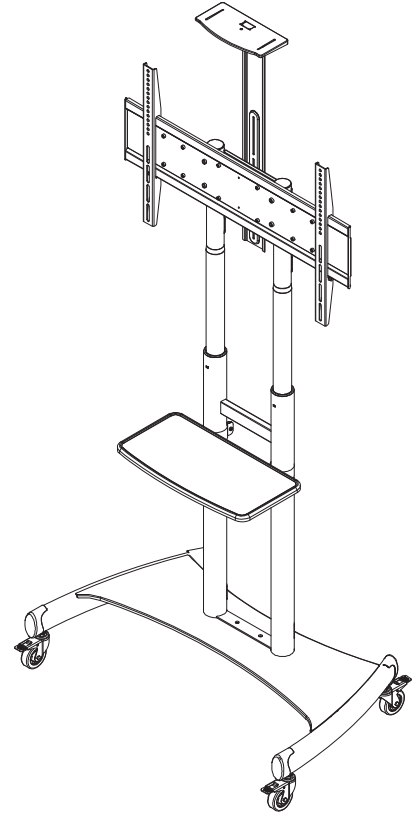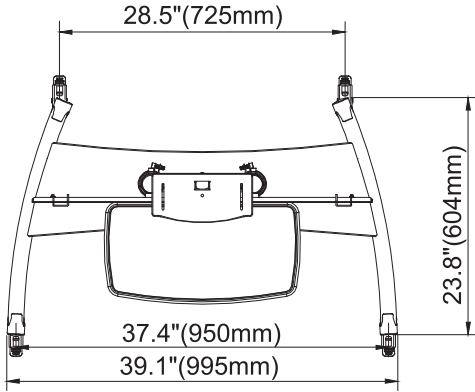

LOAD CAPACITY
10 LBS/4.5 KG MAX

LOAD CAPACITY
200 LBS/90.9 KG MAX

LOAD CAPACITY
10 LBS/4.5 KG MAX

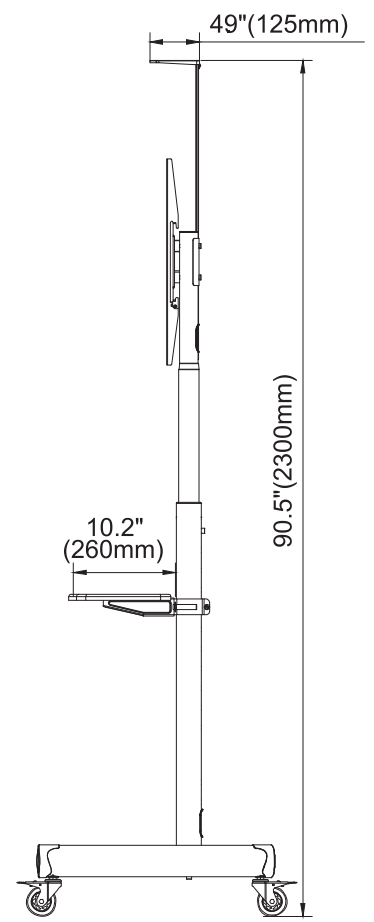

Cautions

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

EN

Do not begin the installation until you have read and understood entire instructions and safely information .
Improper installation or assembly may cause possible personal injury and property damage.

- This product fits most 55"-90"TV , max display weight is 200lbs (90.9kg),max AV shelf weight is 10lbs (4.5kg).
Use with the products heavier than the maximum weights indicated may result in instability causing possible injury.
- Do not install or assemble if the product or hardware is damaged or missing. If you require replacement parts, please contact your local distributor for assistance. If you do not understand the instructions or have any concerns or questions please contact a qualified local installer .
- This product is designed for indoor use only . Tighten the assembly screws firmly. But please do not overtighten . We disclaim any liability for the modifications, improper installation, incorrect assembly or inappropriate use .
- Center VESA adapter bracket vertically on back of screen and Align TV to central position .
- Please install and use the product on a flat ,hard, level surface to prevent tipping . Lock the casters to lock the rotation and Unlock the casters to move the products for 360 degree mobility .
- This product contains moving parts & small parts,please keep the children away from the any part of product in case tipping over and choking hazard. Use tipover restranit or anchor stand to the wall may reduce the risk , but can not eliminate risk of tipover. Adult supervision is needed .
- Death or serious injury may occur when children climb on audio and/or video equipment furniture.
A remote control or toys placed on the furnishing may encourage a child to climb on the furnishing and as a result the furnishing may tip over on to the child .
- Relocating audio and/or video equipment to furniture not specifically designed to support audio and/or video equipment may result in death or serious injury due to the furnishing collapsing or over turning onto a child.

CN

请确保在开始组装产品前已完整阅读完说明书及安全须知,错误的安装可能会导致人身伤害和财产损失。

- 此产品适合多数55-90寸电视机 , 电视机最大承重 : 200 磅(90.9 公斤) ,托盘组件最大承重 : 10磅 (4.5公斤) 。
使用超出指定最大承重范围后可能会导致不稳定而造成伤害。
- 如产品或螺丝包配件有损坏或缺失, 请勿组装, 请联系当地经销商寻求帮助, 如无法理解说明书或存在任何疑虑,请寻求当地具备安装资质的安装商组装。

- 此产品设计为室内使用, 组装时请螺丝锁紧及确保松紧度合适,工厂在此申明对于自行修改产品、错误安装或使用不当造成产品损坏将不承担任何法律责任。
- 请将电视安装在中间位置以确保安全使用。
- 不要在倾斜或颠簸的地面上安装或使用此产品。移动电视推车时请解锁脚轮。当使用推车时, 请锁定脚轮刹车。
- 此产品包含可移动部件及小部件, 请确保儿童远离此产品以避免撞击后倾倒造成伤害或儿童误吞食小配件造成窒息。设置防倾倒装置或靠墙只能减少翻到风险, 但无法杜绝, 需成年人监管。
- 请勿放置玩具、遥控器等物品于此产品上以防止儿童攀爬导致设备或家具翻倒造成人员伤害和财产损失。
- 重新安装或放置不适合本产品用途的视听组件也可能会造成家具或设备的倒塌从而造成人员损伤甚至死亡。



- Ce produit correspond à la plupart des téléviseurs de 55 "- 90". Assurez-vous que le poids du téléviseur est inférieur à 200 lb (90,9 kg).
- Si les accessoires sont endommagés ou manquants, veuillez contacter votre distributeur local pour obtenir de l'aide.
- La télévision devrait être au milieu pour une utilisation sûre.
- Ne l'utilisez pas sur l'endroit incliné ou cahoteux.
- Déverrouiller les freins lors du déménagement. Assurez-vous que les freins verrouillés lorsqu'ils ne bougent pas.
- Le fabricant décline toute responsabilité pour les modifications, une mauvaise installation ou d'une installation sur la gamme de poids spécifié. Le fabricant ne sera pas responsable de tout dommage découlant de l'utilisation ou de l'impossibilité d'utiliser le produit.
- Le déplacement de l'équipement audio et / ou vidéo vers des meubles qui ne sont pas spécifiquement conçus pour supporter un équipement audio et / ou vidéo peut entraîner la mort ou des blessures graves du fait que l'ameublement est effondré ou tourné sur un enfant.
- Des blessures graves ou mortelles peuvent survenir lorsque des enfants montent sur des meubles d'équipement audio et / ou vidéo. Une télécommande ou des jouets placés sur l'ameublement peut encourager un enfant à grimper sur l'ameublement et, par conséquent, l'ameublement peut renverser sur l'enfant » ou équivalent.
- l'utilisation des produits dépassant le poids maximum indiqué pourrait provoquer une instabilité susceptible de causer des blessures.

KR

- 이 제품은 대부분 55"-90"TV에 적합합니다. TV의 무게가 200 파운드(90.9kg) 미만인지 확인하십시오.
- 액세서리가 손상되거나 누락 된 경우 조립하지 마십시오. 지역 유통 업체에 문의하여 도움을 요청하십시오.
- TV는 안전한 사용을 위해 중간 위치에 있어야 합니다.
- 기울어 지거나 울퉁불퉁 한 땅에는 사용하지 마십시오.
- 카트를 움직일 때 브레이크 잠금 해제. 움직이지 않을 때 브레이크가 잠겨 있는지 확인 하십시오.

ID

- Produk ini sangat cocok dengan TV 55 " - 90". Pastikan berat TV di bawah £ 200 (90,9kg).
- Jika aksesoris rusak atau hilang, silakan hubungi distributor lokal Anda untuk mendapatkan bantuan.
- TV harus berada di lokasi tengah untuk penggunaan yang aman.
- Jangan gunakan di tanah miring atau bergelombang.
- Rem membuka kunci saat memindahkan gerobak. Pastikan rem terkunci saat tidak bergerak.

VN

- Sản phẩm này phù hợp với hầu hết 55 " - 90" TV. Hãy chắc chắn rằng trọng lượng TV TV là dưới 200lbs (90,9kg).
- Nếu các phụ kiện bị hỏng hoặc bị thiếu, đừng lắp ráp, vui lòng liên hệ với nhà phân phối địa phương của bạn để được hỗ trợ.
- TV nên ở vị trí giữa để sử dụng an toàn.
- Đừng sử dụng trên mặt đất nghiêng hoặc gập ghềnh.
- Mở khóa phanh khi di chuyển xe đẩy. Hãy chắc chắn rằng phanh bị khóa khi không di chuyển.

DE

- Dieses Produkt passt zu den meisten 55 " - 90" Fernseher. Stellen Sie sicher, dass das Gewicht des Fernsehens unter 200 Pfund (90,9 kg) liegt.
- Wenn das Zubehör beschädigt oder fehlt, wenden Sie sich bitte an Ihren örtlichen Händler, um Unterstützung zu erhalten.
- Das Fernsehen sollte sich in der mittleren Stelle für verwenden.
- Verwenden Sie nicht auf dem geneigten oder holprigen Boden.
- Bremsen freischalten, wenn Sie Karren bewegen. Stellen Sie sicher, dass die Bremsen gesperrt sind, wenn kart sich nicht bewegen.

JP

- この製品は、ほとんどの55"-90"テレビに適合します。テレビの重量が200ポンド(90.9kg)未満であることを確認してください。
- アクセサリが破損または欠落している場合は、組み立てないでください。地元のディストリビューターにお問い合わせください。
- 安全に使用できるように、中央の場所にあるテレビを確認してください。
- 傾斜した地面やでこぼこした地面で使用しないでください。
- カートを移動するときにブレーキのロックを解除します。動いていないときにブレーキがロックされていることを確認してください。

ES

- Este producto se adapta a la mayoría de los 55" - 90" TV. Asegúrese de que el peso de la televisión sea inferior a 200 libras (90.9 kg).
- Si los accesorios están dañados o faltan, comuníquese con su distribuidor local para obtener ayuda.
- La televisión debería estar en el medio.
- No lo use en el lugar inclinado o lleno de baches.
- Desbloquear los frenos al moverse. Asegúrese de que los frenos se bloqueen cuando no se muevan.

IT

- Questo prodotto si adatta alla maggior parte della TV da 55" - 90". Assicurati che il peso della TV sia inferiore a 200 libbre (90,9 kg).
- Se gli accessori sono danneggiati o mancanti, si prega di contattare il distributore locale per assistenza.
- La TV dovrebbe essere nel mezzo per l'uso sicuro.
- Non usarlo sul luogo inclinato o accidentato.
- Sbloccare i freni quando si muove. Assicurati che i freni bloccato quando non si muovono.

PL

- Ten produkt pasuje do najwięcej telewizji 55" - 90". Upewnij się, że waga telewizora wynosi poniżej 200 funtów (90,9 kg).
- Jeśli akcesoria są uszkodzone lub zaginięte, skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania pomocy.
- Telewizja powinna znajdować się w środkowej lokalizacji do bezpiecznego użytku.

- Nie używaj go w przechylnym lub wyboistym miejscu.
- Odblokowanie hamulców podczas ruchu. Upewnij się, że hamulce zamknięte, gdy się nie poruszają.

NL

- Dit product past de meeste 55 " - 90" tv. Zorg ervoor dat het gewicht van de tv minder dan 200 pond is (90,9 kg).
- Als de accessoires beschadigd of ontbreken, neem dan contact op met uw plaatselijke distributeur voor hulp.
- TV moet zich op de middelste locatie bevinden om veilig te gebruiken.
- Gebruik het niet op de gekantelde of hobbelige plek.
- Remmen ontgrendelen tijdens het bewegen. Zorg ervoor dat de remmen vergrendeld zijn wanneer ze niet bewegen.

RU

- Этот продукт подходит для большинства 55 дюймов - 90 дюймов. Убедитесь, что вес телевидения составляет менее 200 фунтов (90,9 кг).
- Если аксессуары повреждены или отсутствуют, пожалуйста, свяжитесь с местным дистрибьютором для получения помощи.
- Телевизор должен быть в среднем месте для безопасного использования.
- Не используйте его на наклонном или ухабищем месте.
- Разблокируй тормоза при движении. Убедитесь, что тормоза заперты, когда не двигались.

PT

- Este produto se encaixa na maioria da TV de 55 " - 90". Verifique se o peso da TV está abaixo de 200 libras (90,9 kg).
- Se os acessórios estiverem danificados ou ausentes, entre em contato com o distribuidor local para obter assistência.
- A TV deve estar no local do meio para uso seguro.
- Não use -o no local inclinado ou esburacado.
- Desbloqueando freios ao se mover. Certifique -se de que os freios trancados quando não estiverem se movendo.

TH

- ผลิตภัณฑ์นี้เหมาะสำหรับทีวีมากที่สุด 55" - 90" ตรวจสอบให้แน่ใจว่าน้ำหนักของทีวีต่ำกว่า 200 ปอนด์ (90.9 กิโลกรัม)
- หากอุปกรณ์เสริมได้รับความเสียหายหรือหายไปโปรดติดต่อผู้จัดจำหน่ายในพื้นที่ของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ
- ทีวีควรอยู่ตรงกลางเพื่อความปลอดภัยโดยใช่
- อย่าใช้มันในสถานที่ที่เอียงหรือเป็นหลุมเป็นบ่อ
- ปลดลอคเบรกเมื่อเคลื่อนที่ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเบรกลอคเมื่อไม่เคลื่อนไหว





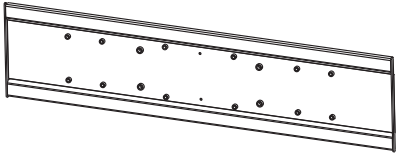
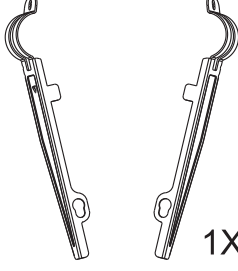
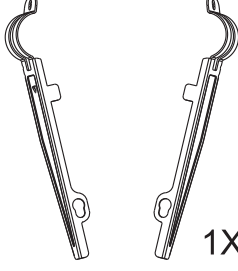
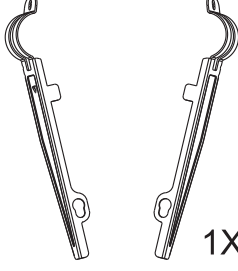
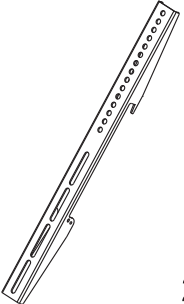

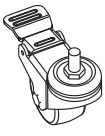
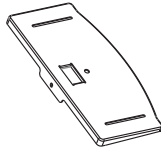

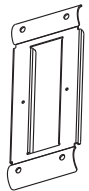









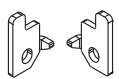



AR

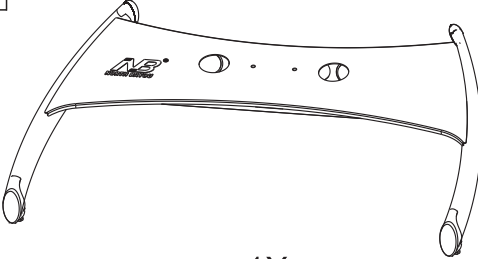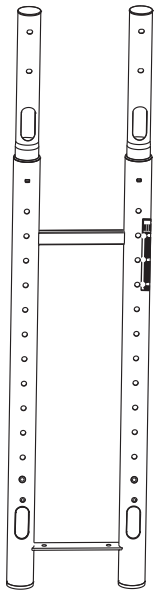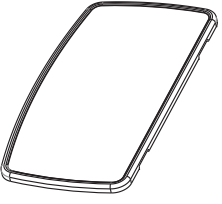- هذا المنتج يناسب أكثر من 55"-90". تأكد من أن وزن التلفزيون أقل من 200 رطل (90.9 كجم).
- إذا تضررت الملحقات أو مفقودة، فيرجى الاتصال بموزعك المحلي للحصول على المساعدة.
- يجب أن يكون التلفزيون في الموقع الأوسط لاستخدام آمن.
- لا تستخدمه في المكان المائل أو الوعرة.
- فتح الفرامل عند التحرك.
- تأكد من حبس الفرامل عندما لا تتحرك.




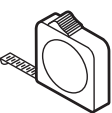


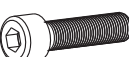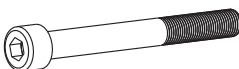

TC

- 該產品適合大多數55" -90" 寸電視。請確保電視的重量低於90.9kg。
- 如果缺少配件或出現損壞，請勿組裝，請聯繫當地經銷商以尋求幫助。
- 請將電視安裝在中間位置以確保安全使用。
- 不要在傾斜或顛簸的地面上安裝或使用此產品。
- 移動電視推車時請解鎖腳輪。當使用推車時，請鎖定腳輪剎車。


Parts List

<p>1</p>  <p>1X</p>	<p>3</p>  <p>1X</p>	<p>4</p>  <p>1X</p>	<p>6</p>  <p>1X</p>			
<p>2</p>  <p>1X</p>	<p>5</p>  <p>L 1X R 1X</p>	<p>5</p>  <p>L 1X R 1X</p>	<p>5</p>  <p>L 1X R 1X</p>			
<p>7</p>  <p>2X</p>	<p>8</p>  <p>2X</p>	<p>9</p>  <p>4X</p>	<p>10</p>  <p>1X</p>	<p>11</p>  <p>2X</p>	<p>12</p>  <p>1X</p>	
<p>A1</p>  <p>4X M8×25</p>	<p>B1</p>  <p>4X M6×25</p>	<p>C1</p>  <p>4X M5×25</p>	<p>D1</p>  <p>4X M4×12</p>	<p>E1</p>  <p>4X Φ16×Φ6.2×1.5</p>	<p>F1</p>  <p>4X Φ15×Φ8.2×10</p>	
<p>A2</p>  <p>6X M8×20</p>	<p>B2</p>  <p>4X M8×72</p>	<p>C2</p>  <p>1X M5×10</p>	<p>D2</p> 	<p>E2</p>  <p>1X M6</p>	<p>F2</p>  <p>4X Φ19×8.5×13</p>	<p>G2</p>  <p>2X M5×12</p>


Manual

							
<p>Tightening Direction</p>	<p>Loosening Direction</p>	<p>Phillips Screwdriver</p>	<p>Tape Measure</p>	<p>Adjustment</p>	<p>By Hand</p>	<p>Allen key</p>	<p>+ Tightening - Loosening</p>
<p>拧紧方向</p>	<p>拧松方向</p>	<p>螺丝刀</p>	<p>卷尺</p>	<p>调整</p>	<p>手工</p>	<p>六角扳手</p>	<p>+ 拧紧 - 拧松</p>

1.1 Install casters to the base

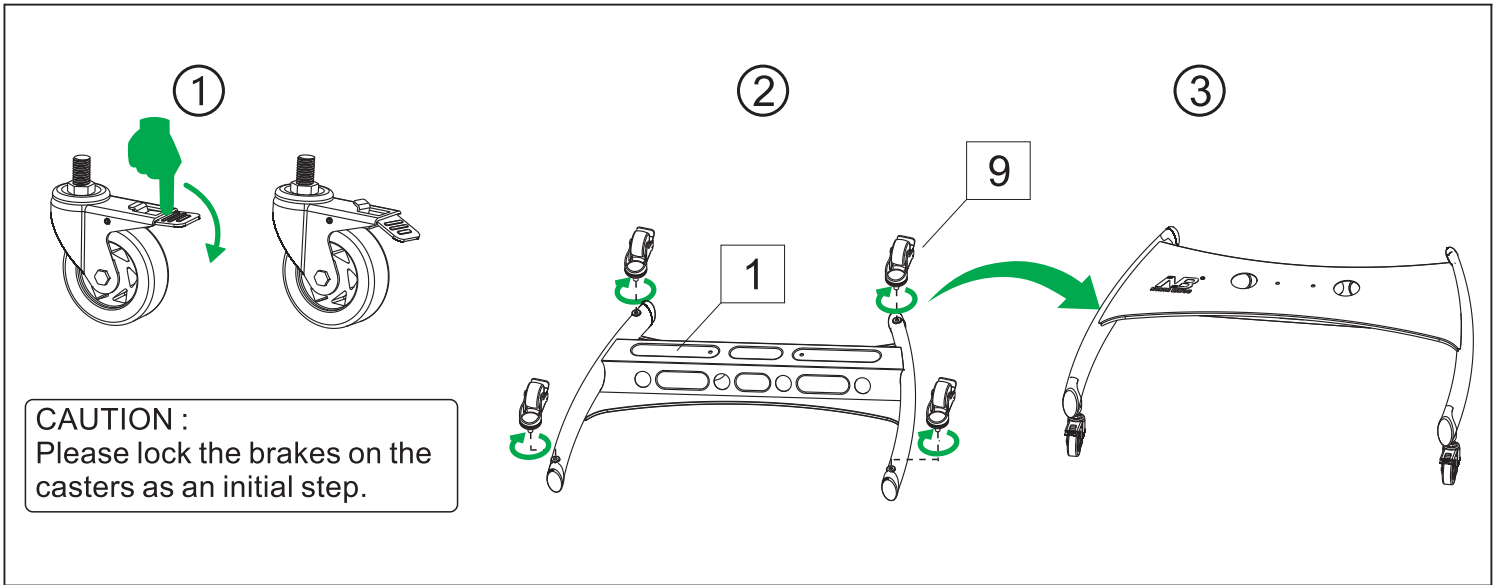

1.2 Install post to the base

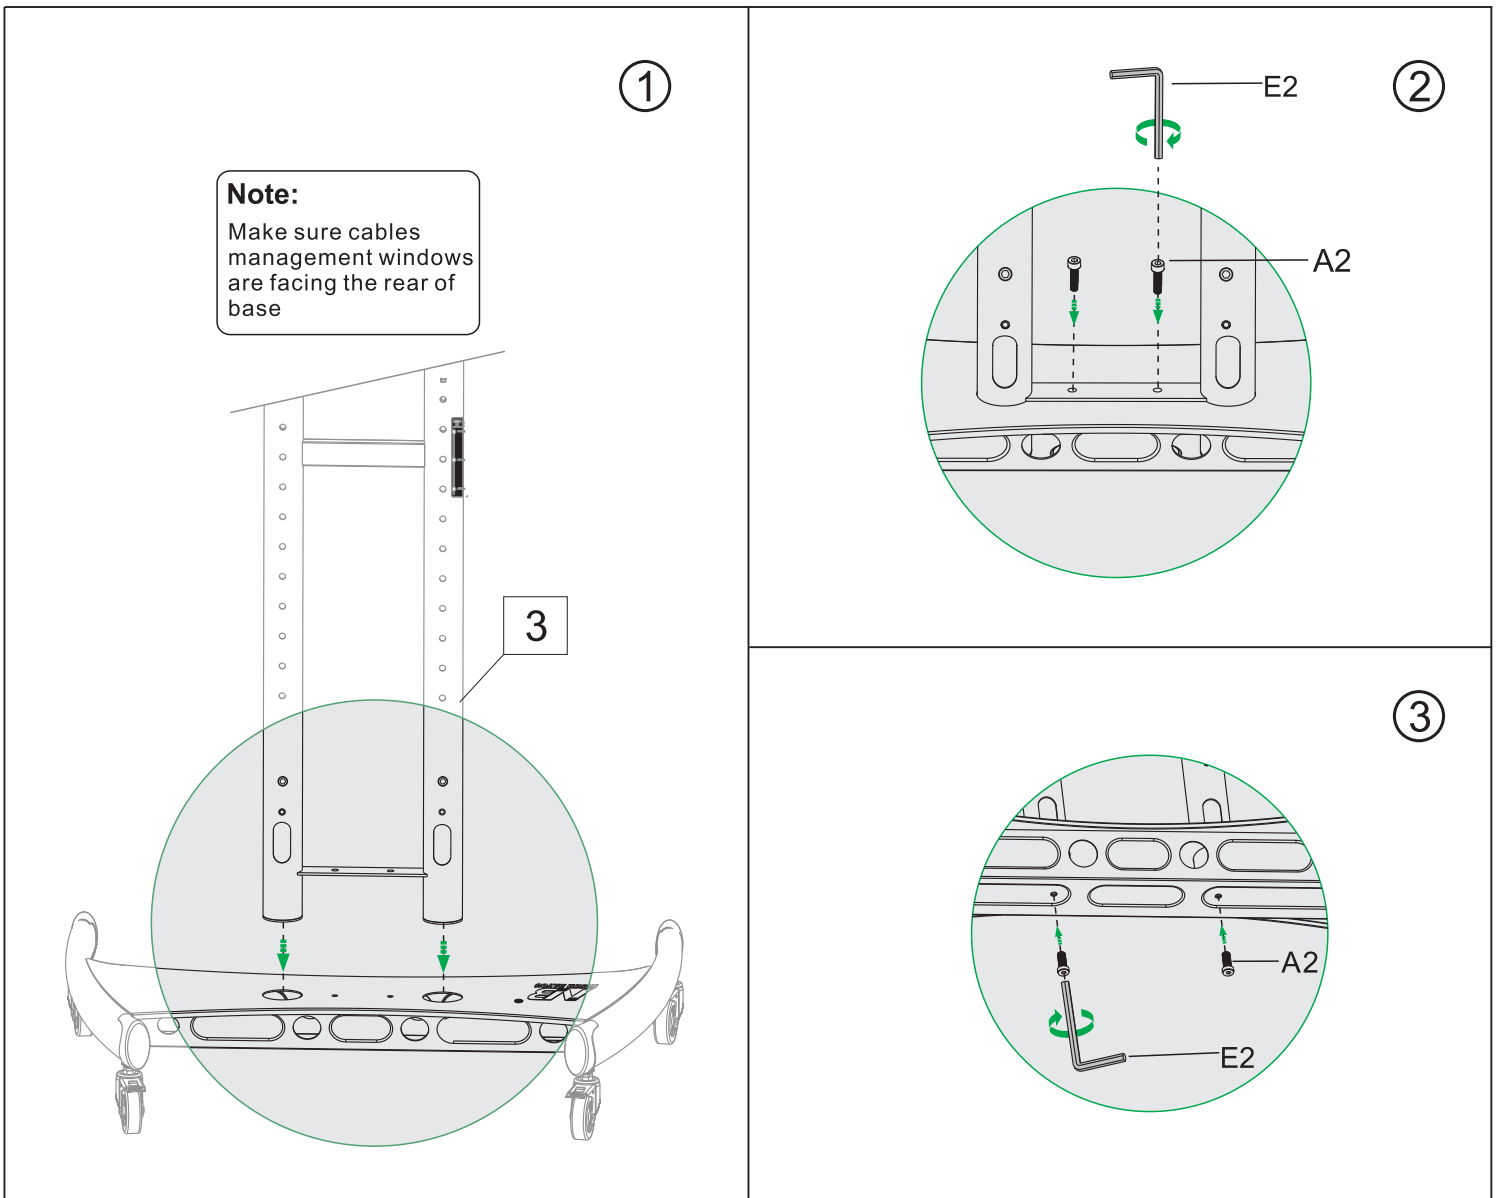

2. Install telescopic mounting poles

Step 1. Unscrew safety cap screw on right lower poles assembly by using E2 (6mm Allen key) from hardware pouch. Put safety cap screws aside. As shown in Fig-1

Step 2. Use left hand thumb or index finger to depress spring ball located at the right lower pole (Near cable window), at the same time use right hand twist and pull right upper poles (Clockwise or anti-clockwise either directions will do) upward until your desired height. Use height label indicator on pole as guide. Then twist upper pole toward plunger holes direction and engaged spring ball into the plunger hole and set. Secure safety cap screw firmly as shown in Fig-2 (You may need another person to help).

Step 3. Repeat step 1 and 2 on left poles assembly.

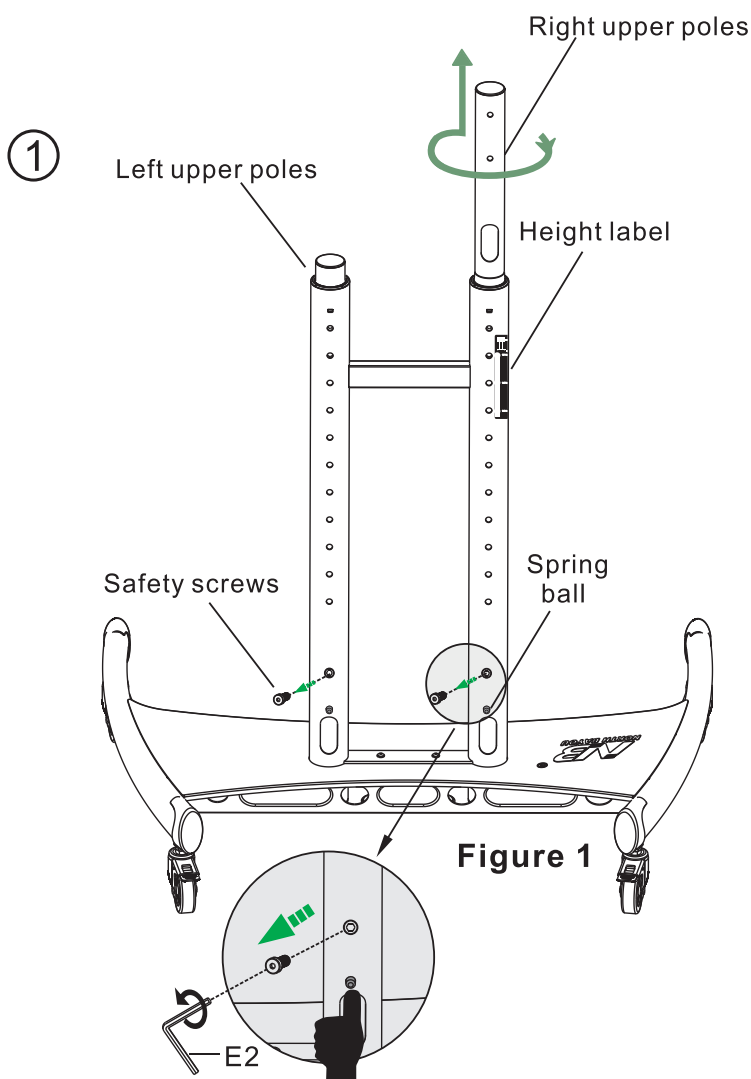


Figure 1


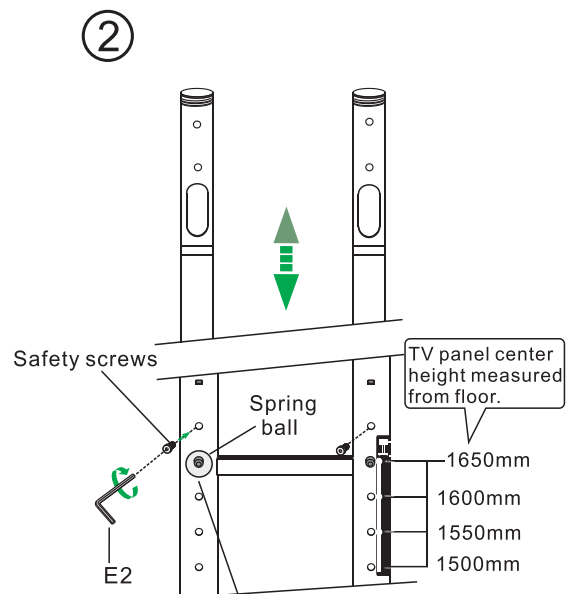


Figure 2

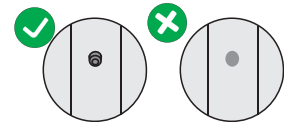

Warning:


Please make sure the spring ball is pop-up state after installation. It will cause personal injury if not operate.

Warning:


Please make sure the safety screws are tight. It will cause personal injury if not operate.

3. AV shelf assembly and installation


3.1

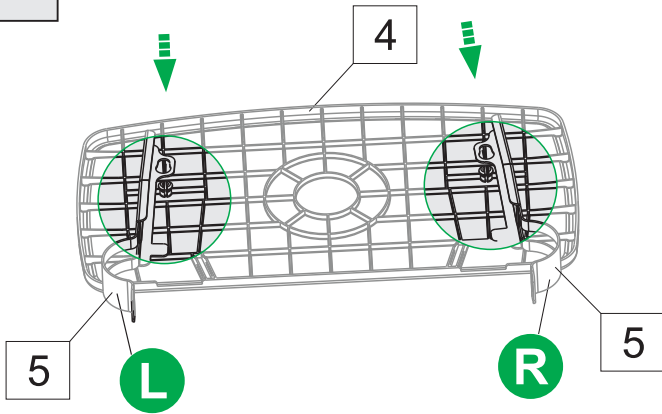

3.2

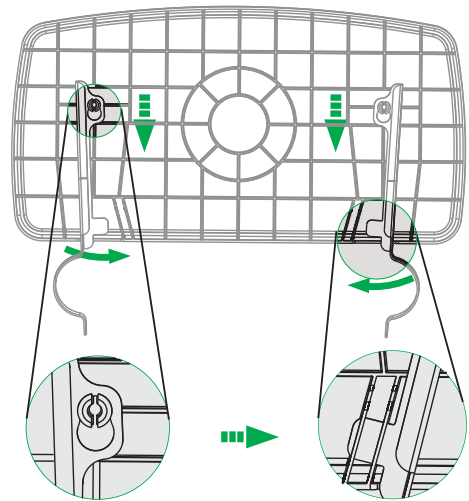

3.3

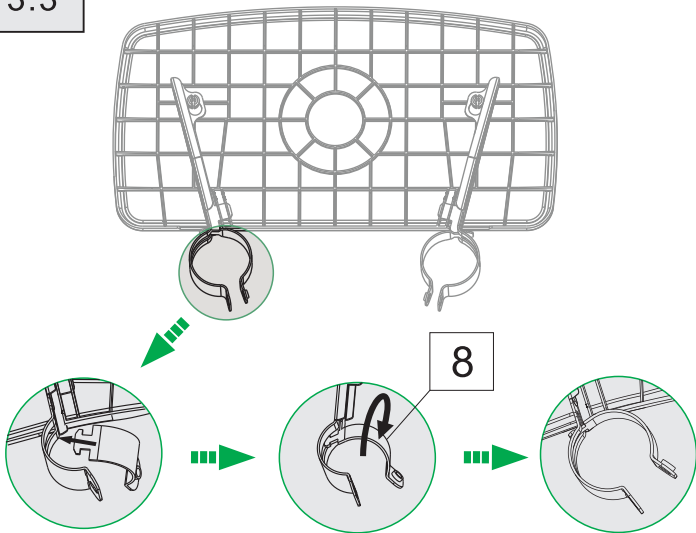


3.4





- | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-------------------------|
| EN | Ensure screws are secured firmly. | TH | ขันสกรู |
| CN | 拧紧螺丝 | DE | Schrauben festziehen |
| KR | 나사를 조이다 | FR | Serrer les vis |
| JP | ネジを締めます | ES | Apretar los tornillos |
| RU | затянуть винты | IT | Stringere le viti |
| TC | 擰緊螺絲 | PL | Dokręć śruby |
| AR | تأكد من تثبيت البراغي بإحكام | NL | Draai de schroeven vast |
| ID | Kencangkan sekrup | PT | Aperte os parafusos |
| VN | Siết chặt các ốc vít | | |


①

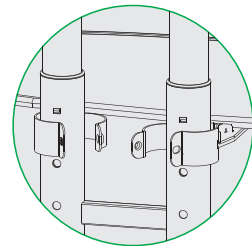

②

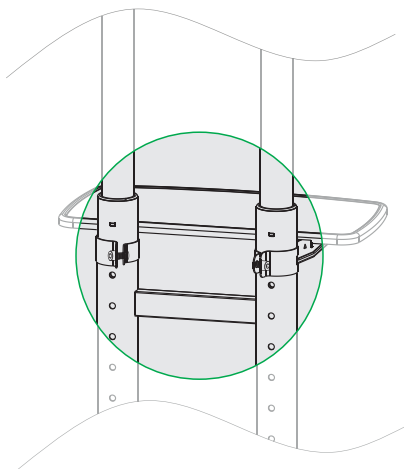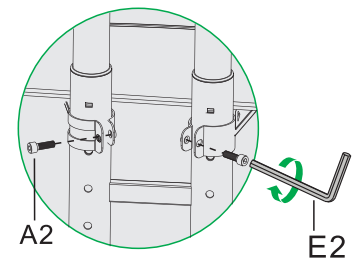

4. Installation of interface

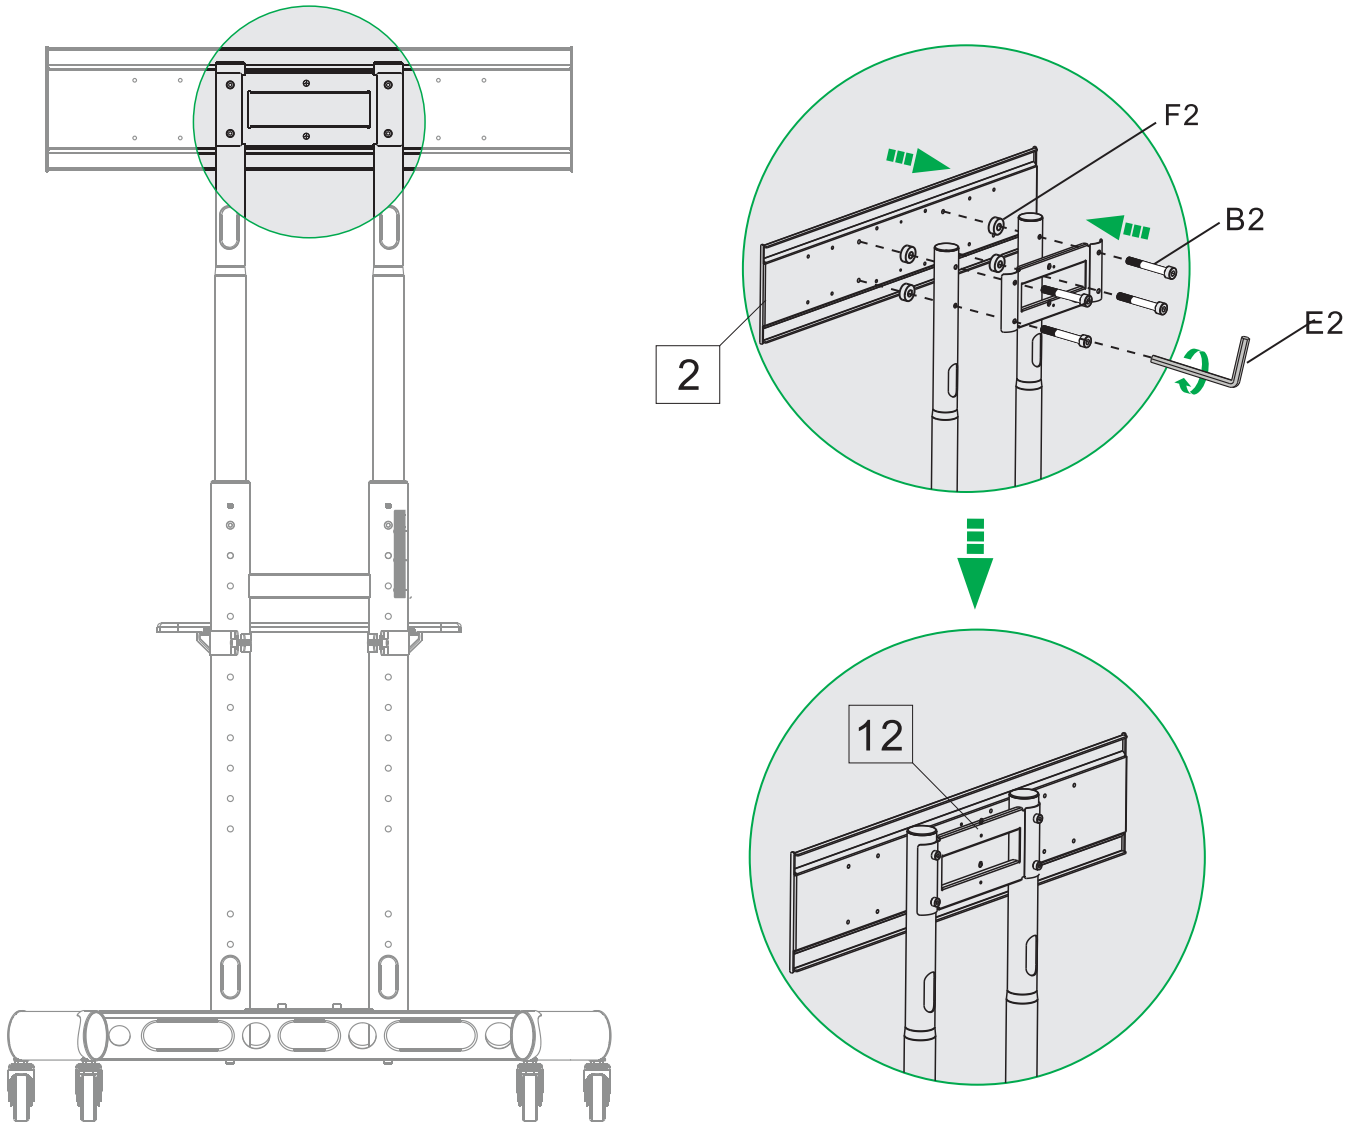

EN Ensure screws are secured firmly.

CN 拧紧螺丝

KR 나사를 조이다

JP ネジを締めます

RU затянуть винты

TC 擰緊螺絲

AR تأكد من تثبيت البراغي بإحكام.

ID Kencangkan sekrup

VN Siết chặt các ốc vít

TH ชั่งนสกร

DE Schrauben festziehen

FR Serrer les vis

ES Apretar los tornillos

IT Stringere le viti

PL Dokręć śruby







NL Draai de schroeven vast


PT Aperte os parafusos

5. Selection of TV mounting patterns

5.1



VESA:200x200-800x500mm

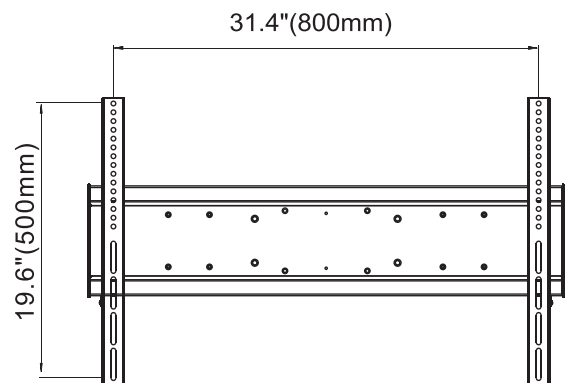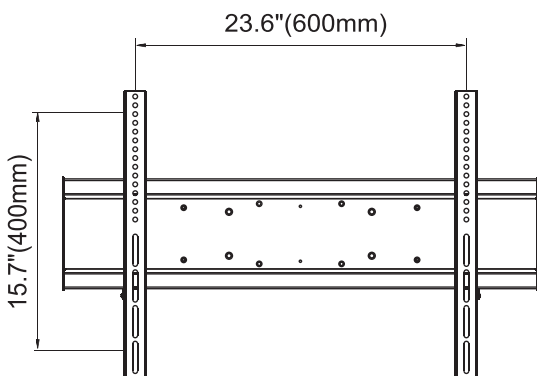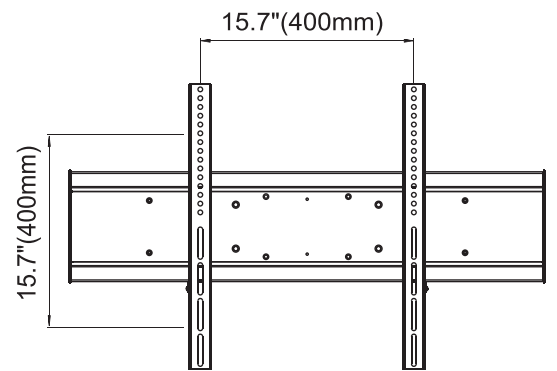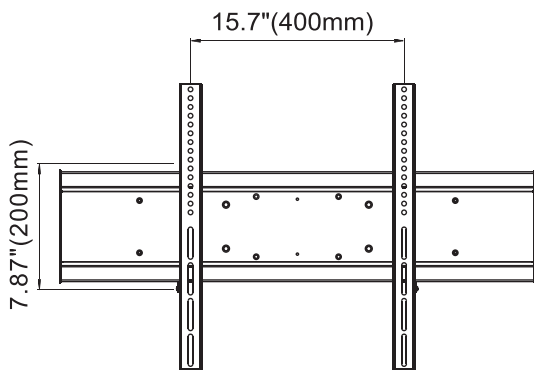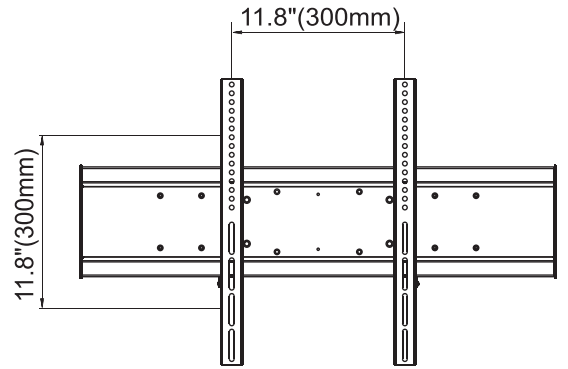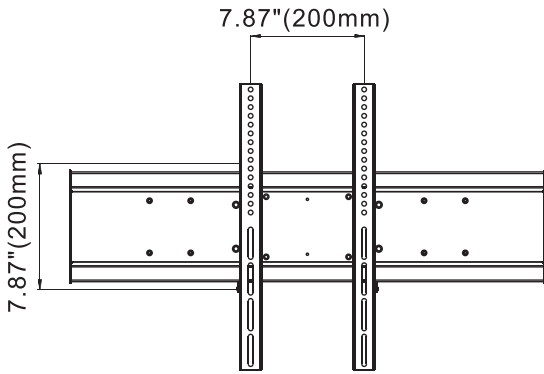

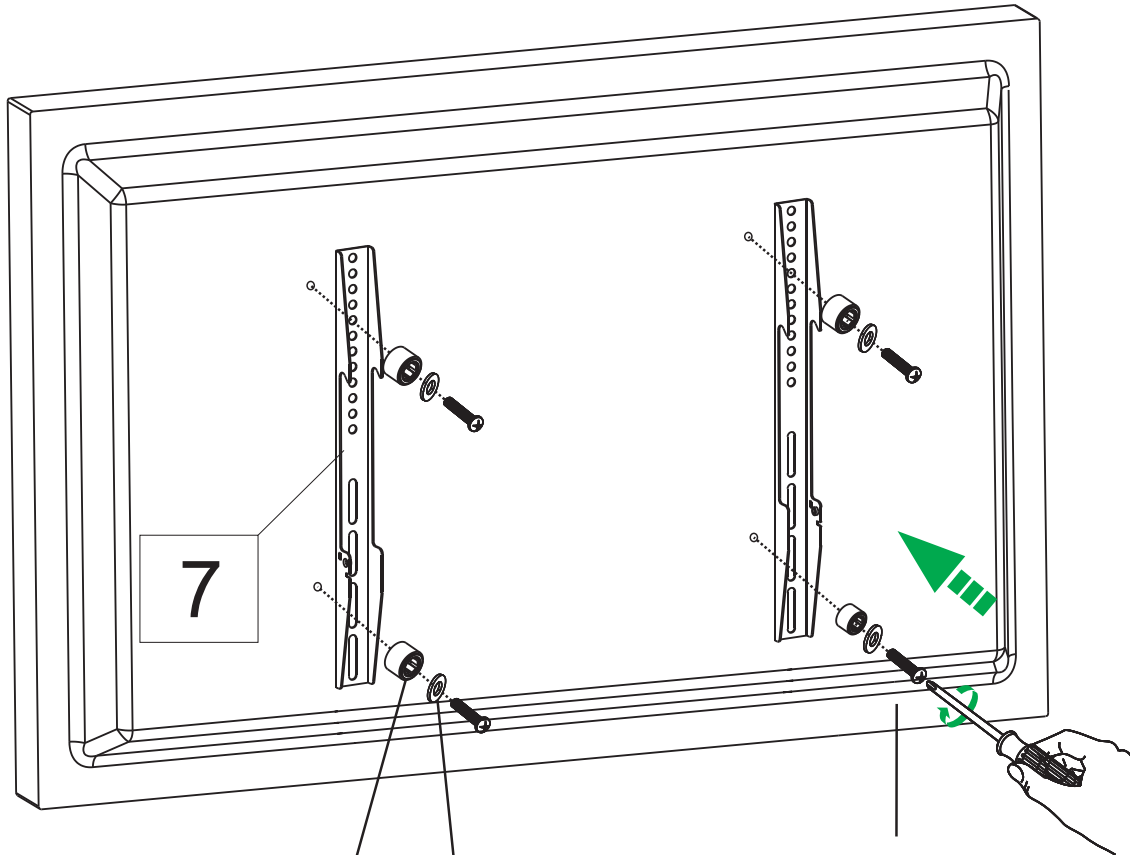

F1 E1

(B1,C1,D1)+E1/A1

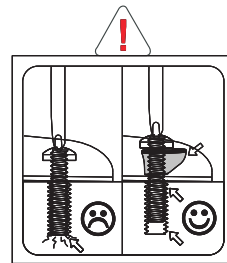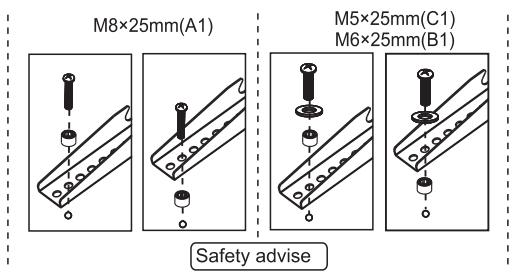


Note:
To avoid damage plastic spacer must be used when depth of mounting holes is minimal.



- | | | | | | |
|----|-----------------------------------|----|-------------------------------|----|-------------------------|
| EN | Ensure screws are secured firmly. | AR | تأكد من تثبيت البراغي بإحكام. | ES | Apretar los tornillos |
| CN | 拧紧螺丝 | ID | Kencangkan sekrup | IT | Stringere le viti |
| KR | 나사를 조이다 | VN | Siết chặt các ốc vít | PL | Dokreć śruby |
| JP | ネジを締めます | TH | ขันสกรู | NL | Draai de schroeven vast |
| RU | затянуть винты | DE | Schrauben festziehen | PT | Aperte os parafusos |
| TC | 擰緊螺絲 | FR | Serrer les vis | | |


6. Mounting TV on pole interface

①


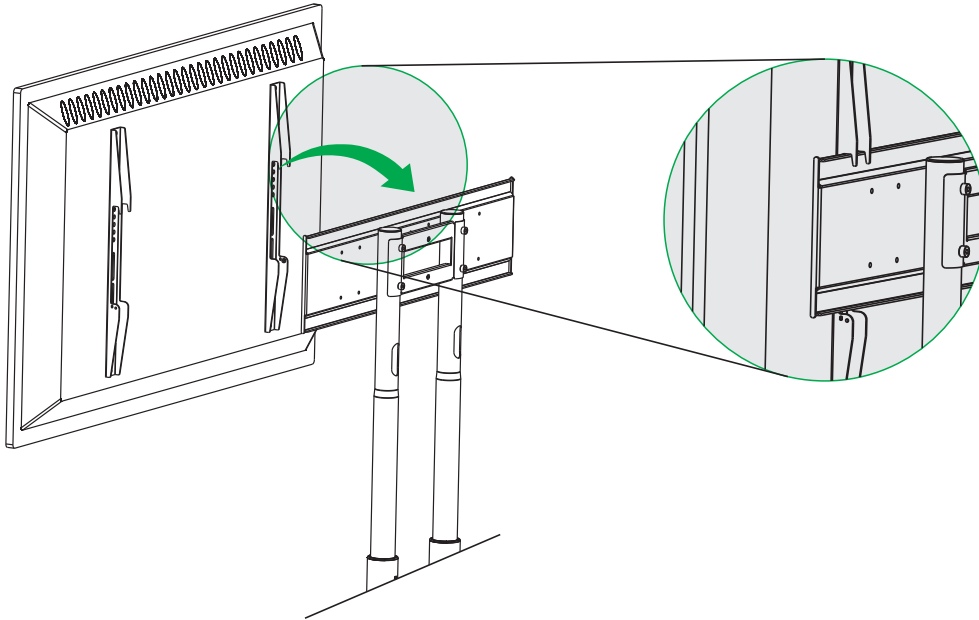


②

Note:
Moves TV to center.

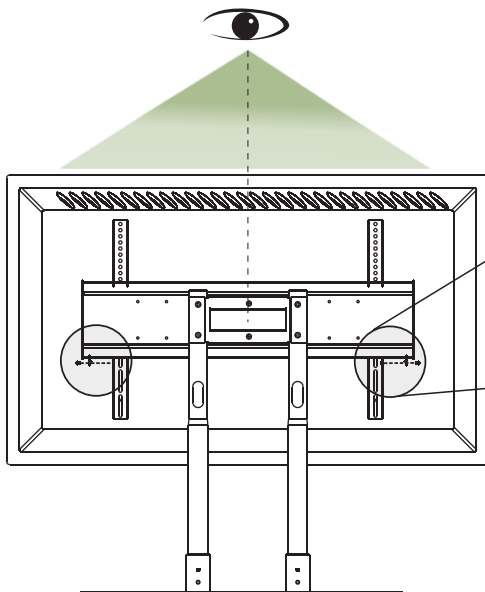


③

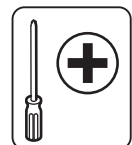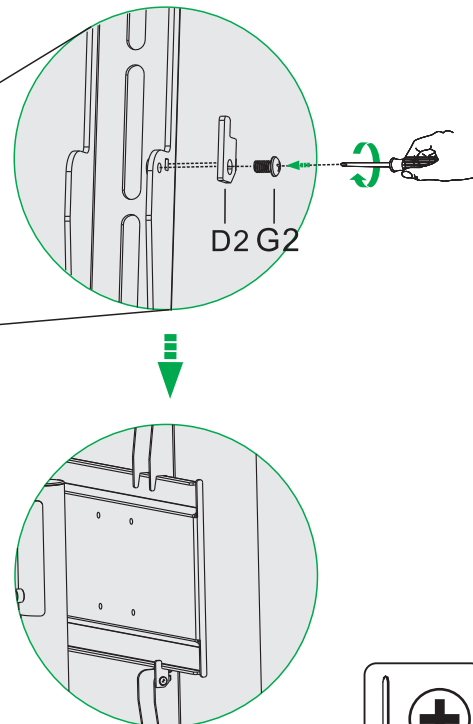


7. Video tray installation

7.1

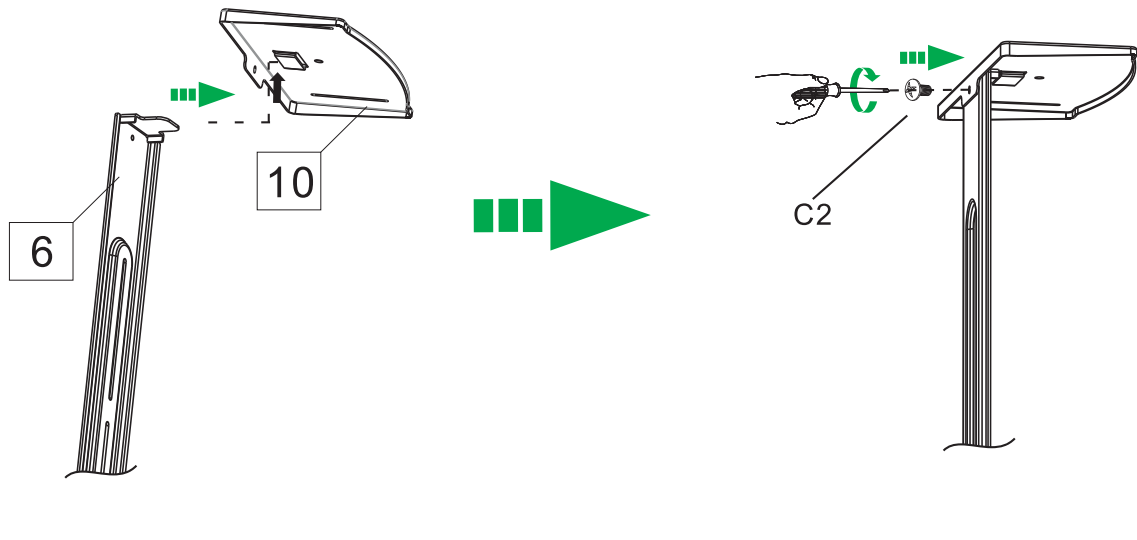

7.2

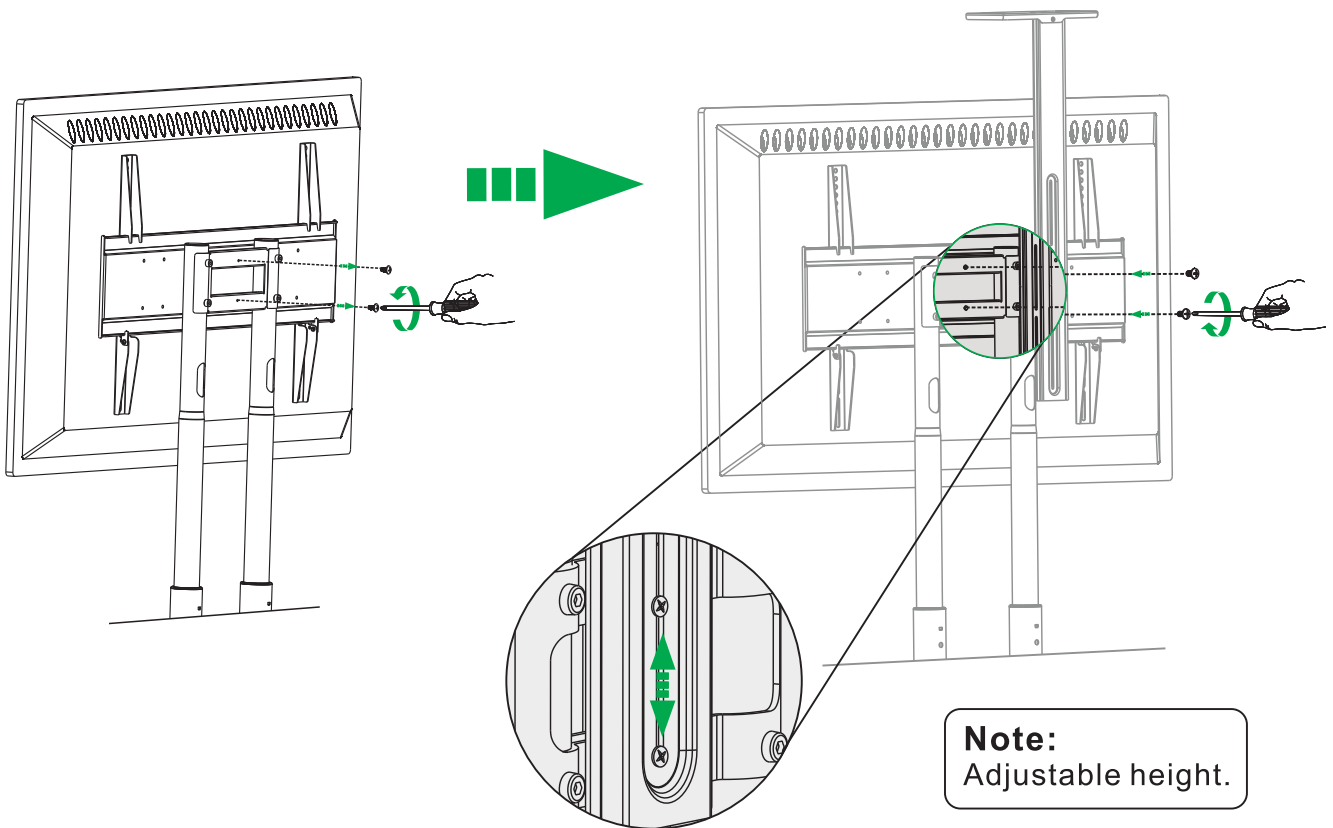


8. TV height re-set and cables and wires installation

Step 1. To re-set TV height, need 2 man, 'A' man holds TV bottom by 2 hands as shown in Fig 1.

Step 2. The 'B' man simply unscrew 2X safety screws from left and right poles by using E2 (6mm Allen key) from hardware pouch, put screws aside. He then depress 2 spring balls on poles by using his thumbs, so that 'A' man can let goes TV down or up directions to desire viewing height, using height label indicator on pole as reference as shown in Fig 2.

Step 3. When height is determined, then let spring balls set into plunger holes respectively Secure 2X safety screws firmly as shown in Fig 3.

Step 4. Routing cables and wires from TV sockets through poles' upper cables windows and lower cables windows as shown in Fig 4 , 5 and 6 .

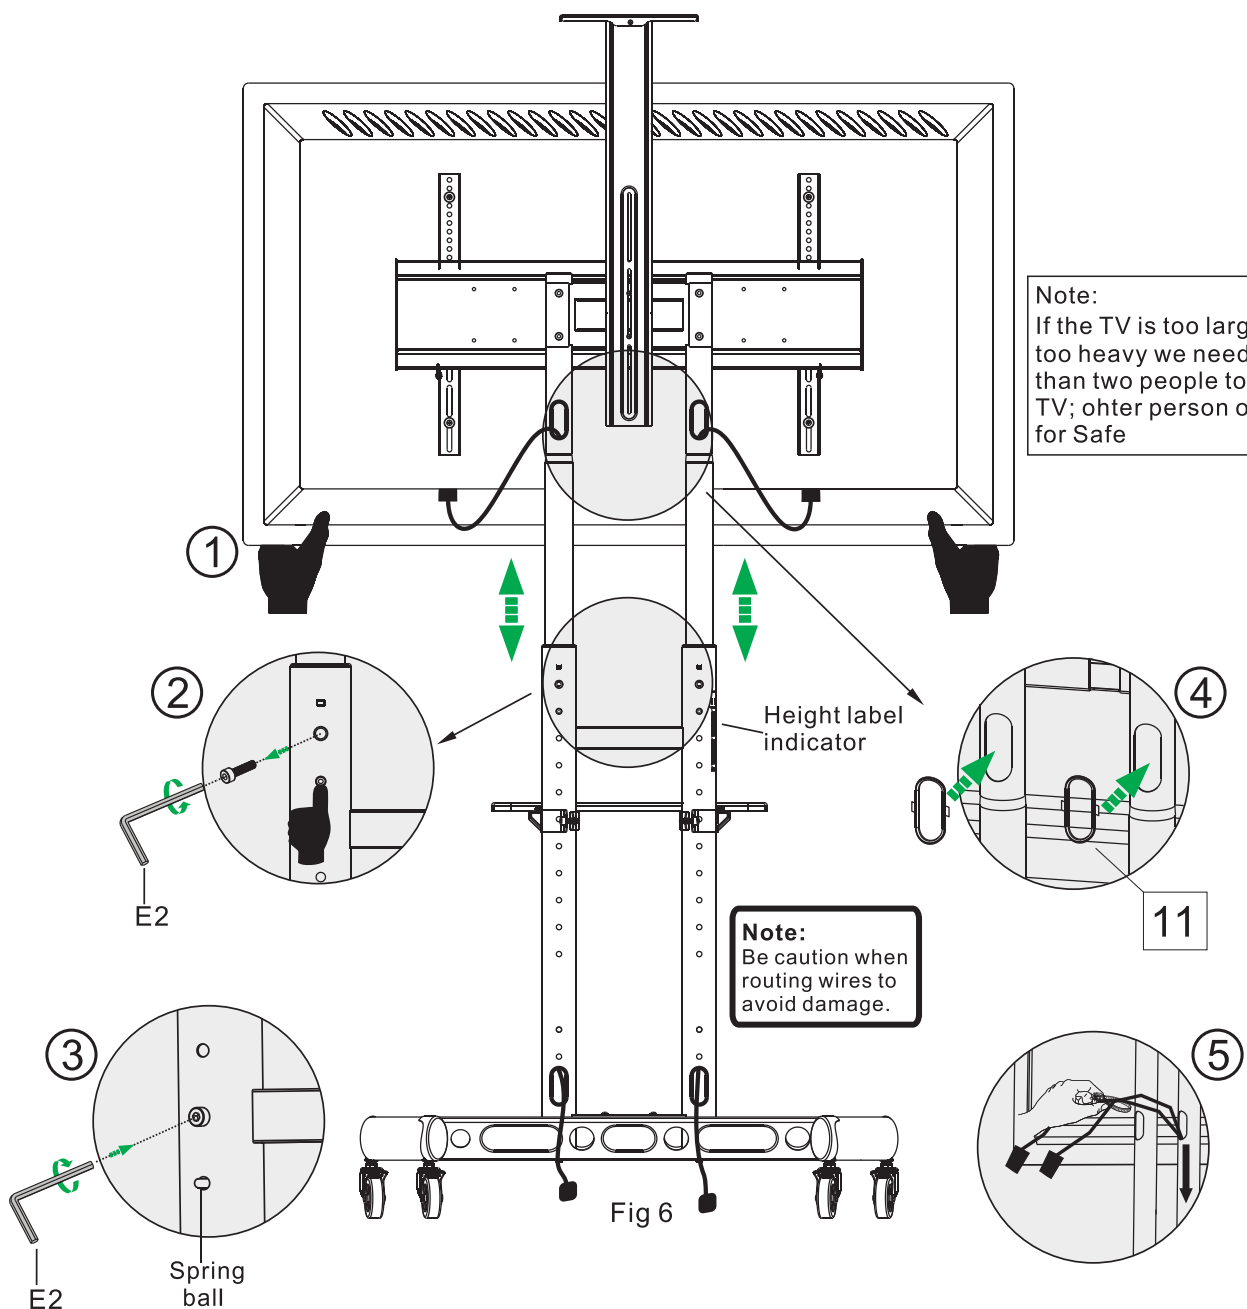



Kunshan Hongjie Electronics Co., Ltd.

1050, Fu Chun Jiang Road, Economic Development Zone, Kunshan City, Jiangsu Province, China. 215333

TEL: +86-512-57971777 FAX: +86-512-57970778

E-Mail: info@nbavmount.com www.new-nb.com

We reserve the right to modify or alter instructions.
No modification or alteration without formal notice.

执行标准: Q/320583 AJHJ001-2022 (企业标准)

Perform Standard: Q/320583 AJHJ001-2022 (Enterprise Standard)

N/W: 62.61LBS(28.4KG)

G/W: 68.34LBS(31.0KG)

Carton Size(WxHxD)

42.5"x25.0"x6.14"

1079x636x156mm

MADE IN CHINA

