



Cerradura Digital YDD120

Digital Deadbolt YDD120
Fechadura Digital YDD120






Instructivo de Instalación

Installation Instructions

Instruções de Instalação

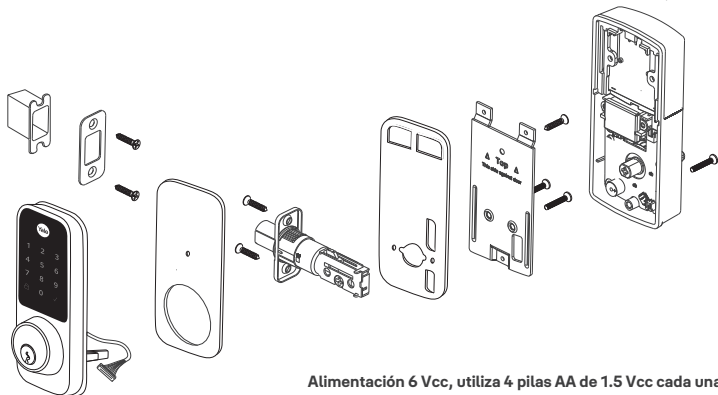

Alimentación 6 Vcc, utiliza 4 pilas AA de 1.5 Vcc cada una



1x



Cuerpo Exterior
Exterior Escutcheon
Corpo Externo

1x



Cuerpo Interior
Interior Escutcheon
Corpo Interno

1x



Placa de Montaje
Mounting Plate
Placa de Montagem

2x



Llaves
Keys
Chaves

1x



Cerrojo
Latch
Máquina

1x



Contra
Door Strike
Contra Chapa

2x



Empaque de Silicona
Silicone Cover
Moldura de Silicóne

12x



Tornillos
Screws
Parafusos

1x



Pieza Plástica para la Contra
Strike Box
Acabamento Plástico

HERRAMIENTAS NECESARIAS

TOOLS NEEDED

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS



Copa Sierra 25mm y 54mm
Hole Saw 25mm and 54mm
Serra Copo 25mm e 54mm



Formón
Chisel
Formão



Desarmador de Cruz
Cross Screwdriver
Chave Phillips



Taladro
Drill
Furadeira



Flexómetro
Flexometer
Trena

Determina el lado de la puerta

Determine the side of your door
Determine o lado de sua porta

Para verificar el lado de tu puerta, **sítuate fuera de ella.**

If you want to know which side is your door, **stand outside and check.**

Se você quer saber de que lado é sua porta, **fique do lado de fora e verifique.**



Izquierda
Left
Esquerda



Derecha
Right
Direita

1 Preparación de la Puerta



Preparing Door / Preparação da Porta



NOTA / NOTE: Lee cuidadosamente las instrucciones antes de instalar. No utilices destronillador eléctrico, solo herramientas manuales para no ajustar demasiado los tornillos. Si la puerta ya cuenta con las perforaciones salta el siguiente paso. / Please read the instructions carefully before installing. Don't use an electric screwdriver, just hand tools to avoid over-tightening the screws. If the door already has perforations, skip the next step. / Por favor, leia as instruções cuidadosamente antes de instalar. Não use parafusadeiras elétricas ou a baterias, apenas ferramentas manuais para evitar apertar demais os parafusos. Se a porta já tiver perfurações, pule o próximo passo.





NOTA / NOTE: El cuerpo exterior de la cerradura es apto intemperie: su instalación puede realizarse en puertas cuyo frente esté expuesto al sol y/o lluvias. / The exterior escutcheon is weather resistant: the installation can be made on doors that are exposed to the sun and/or rain. / O corpo externo da fechadura é adequado para portas instaladas ao ar livre: sua instalação pode ser realizada em portas cuja parte frontal ficará exposta ao sol e/ou à chuva.

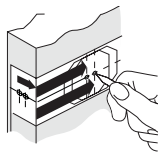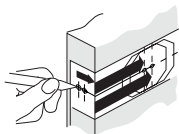

Marca con la Plantilla del Canto de la Puerta / Mark with the Door Edge Template / Faça a marcação com o Auxílio do Gabarito

A. Utilizando la plantilla marca los centros de los agujeros a perforar. Se recomienda ubicar el centro de la cerradura de 90 a 100cm del piso. / Using the template, mark the centers of the holes to be drilled. It is recommended 90 to 100cm from the floor to the center of the lock. / Utilizando o gabarito, marque os centros dos furos a serem perfurados. Recomenda-se de 90 a 100cm do chão até o centro da fechadura.

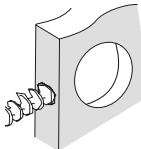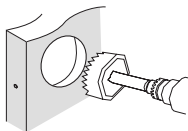


B. Prepara la puerta efectuando las perforaciones indicadas en la plantilla. / Prepare the door by drilling as indicated in the template. / Prepare a porta efetuando os furos conforme indicados no gabarito.

Inserta el pestillo por el orificio realizado en el canto de la puerta y remarca el contorno del frente con un lápiz. Realiza un rebaje en el área demarcada de unos 3mm de profundidad para alojar la placa frontal. / Insert the latch through the hole in the door edge and draw with a pencil the outline of the front, groove the entire area 3mm deep with the chisel where the latch plate will stay. / Insira a máquina através furo efetuado na borda da porta e desenhe o contorno da frente, rebaixe toda a área com 3 mm de profundidade com o formão onde a placa da máquina será alojada.

2 Instalación de la Contra

Installation of the Door Strike / Instalação da Contra Chapa

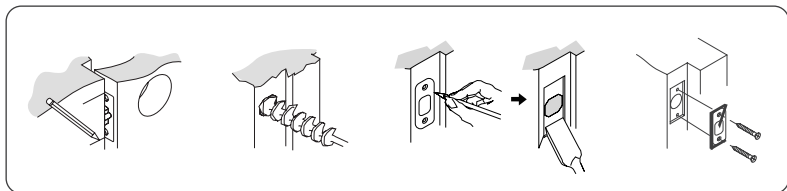

Instalación de la Contra en el Marco / Installation of the Door Strike on the Frame / Instalação da Contra Chapa no Batente


A. Cierra la puerta y mantenla en esa posición para marcar la ubicación que debe tener la contra. / Close the door, keep it in that position and use a pencil to mark the position where the door frame will impact. / Feche a porta, mantenha-a nessa posição e use um lápis efetuando a marcação da posição onde a placa da máquina encontra com o batente.

B. Perfora un agujero de 25 mm (1") en el marco de la puerta en la posición que se había marcado. Remarca el contorno de la contra con un lápiz y realiza un rebaje en el área más arriba demarcada de unos 3mm de profundidad, para permitir que ésta quede al ras de la superficie. / Drill a 25 mm (1") hole in the door frame at the marked position. Remark the contour of the strike with a pencil and reduce the demarcated area about 3mm depth, to allow it to be flush with the surface. / Faça um furo de 25 mm (1") no batente da porta na posição marcada. Marque o contorno da contra chapa com um lápis e faça um rebaixo na área demarcada com cerca de 3 mm de profundidade, para permitir que ela fique nivelada com a superfície.

C. Instala la contra en el marco de la puerta y fíjala firmemente con un destornillador usando los tornillos de 20mm / Install the strike on the door frame and fix it firmly with a screwdriver using the 20mm screws. / Coloque a contra chapa no batente da porta e fixe firmemente com uma chave philips usando os parafusos de 20 mm.

3 Ajuste del Cerrojo

Latch Adjustment / Ajuste da Máquina

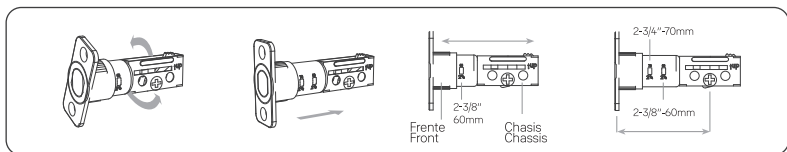


Para ajustar el backset de 60mm a 70mm jala y gira el chasis en sentido de las manecillas del reloj como se ilustra en la figura. / To convert the backset, pull and rotate the chassis clockwise as illustrated in the figure. / Para converter o backset de 60 mm para 70 mm, puxe e gire o chassi no sentido horário, conforme ilustrado na figura.

Si deseas convertir el backset nuevamente a 60mm repite las instrucciones y ajusta a la posición de 60mm / If you want to convert the backset back to 60mm, repeat the instructions and adjust it to the 60mm position. / Se você deseja converter o backset de volta para 60 mm, repita as instruções e ajuste para a posição de 60 mm.

4

Instalación del Cerrojo

Installing the Latch / Instalando a Máquina

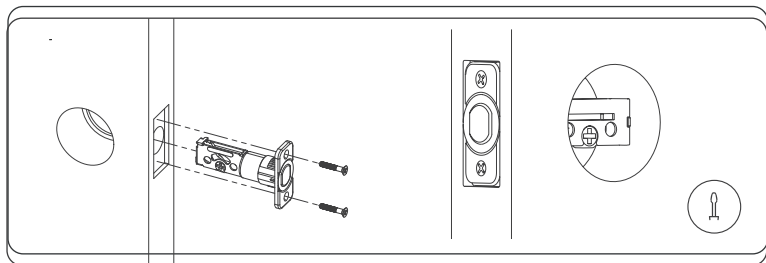


A. Inserta el cerrojo en el orificio del canto de la puerta con la palabra "UP" y la flecha en la placa de extensión hacia ARRIBA. El conector del eje en forma de cruz estará en la parte inferior del pestillo. / Insert the latch into the hole in the door edge with the word "up" and the arrow on the extension plate facing UP. The cross shaft connector will be at the bottom of the latch. / Insira a máquina no furo da borda da porta com a palavra "UP" e a seta na placa de extensão voltada para cima. O encaixe do eixo transversal estará na parte inferior da máquina.

B. Asegúrate de que la placa frontal quede alineada con el canto de la puerta. Retira el exceso de material si es necesario para un ajuste al ras. / Make sure the front plate is aligned with the door edge. Remove excess material if necessary for a close fit. / Verifique se a placa frontal está alinhada com a porta. Remova o excesso de material, se necessário, para um encaixe perfeito.

C. Utiliza 2 de los tornillos de 20mm incluidos, para fijar la placa del pestillo. NO APRIETES DEMASIADO. / Use 2 of the 20mm screws included to fix the latch plate. DO NOT OVER TIGHTEN. / Use 2 parafusos de 20 mm incluídos para fixar a placa da máquina. NÃO APERTAR DEMAIS.


5 Instalación del Cuerpo Exterior

Exterior Escutcheon Installation / Instalação do Corpo Externo

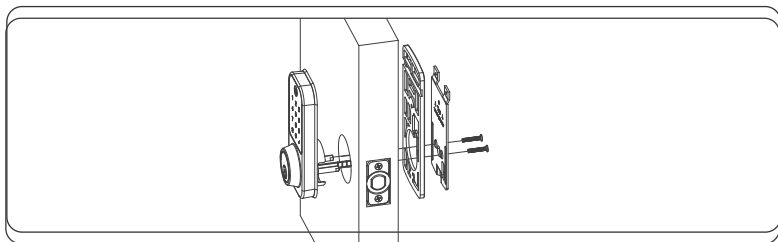

A. Desempaca el cuerpo exterior. Ten cuidado de no rayar la placa de circuito durante la manipulación e instalación. / Unpack the exterior escutcheon. Be careful not to scratch the circuit board during handling and installation. / Desembale o corpo externo. Cuidado para não arranhar a placa de circuito durante o manuseio e a instalação.

B. Verifica que el empaque de silicona este asentado correctamente en el cuerpo exterior / Verify that the silicone cover is settled properly on the outside. / Verifique se a moldura de silicone está encaixada corretamente do lado de fora.

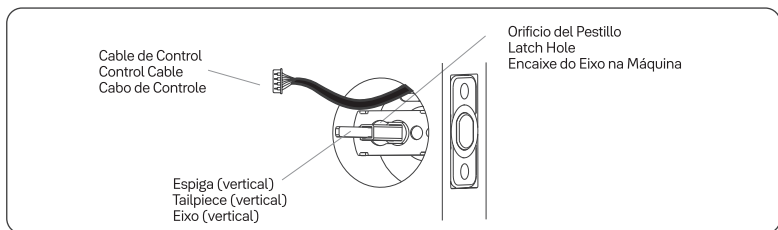


C. Inserta el cuerpo exterior en la puerta con la parte trasera a través del cerrojo, coloca la espiga en forma vertical. Pasa el cable de control a través de la puerta sobre el cerrojo. / Insert the exterior escutcheon into the door with the back through the latch, place the tailpiece vertically. Run the control cable through the door over the latch. / Insira o corpo externo na porta com a parte traseira passando pela máquina, posicione o eixo verticalmente. Passe o cabo de controle pela porta sobre a máquina.

Asegurar la Placa de Montaje a la Puerta

Secure the Mounting Plate to the Door / Prenda a Placa de Montagem na Porta

A. Pasa el cable de control a través de la ranura rectangular de la placa de montaje. / Pass the control cable through the rectangular groove in the mounting plate. / Passe o cabo de controle através do slot retangular na placa de montagem.

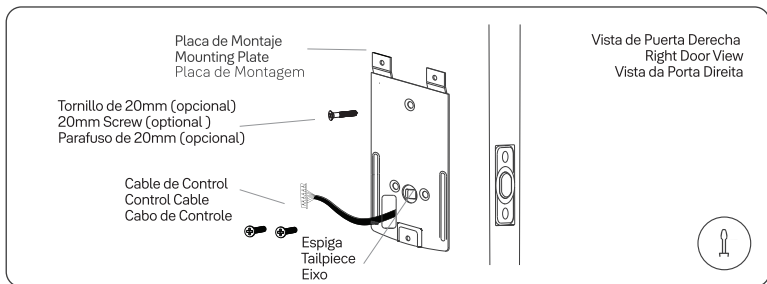

B. Coloca la placa de montaje contra la puerta con la espiga pasando de forma vertical por el orificio central de la placa. / Place the mounting plate against the door with the tailpiece passing vertically through the center hole of the plate. / Coloque a placa de montagem contra a porta com o eixo passando pelo furo central da placa de montagem.

C. Asegura la placa de montaje al cuerpo exterior. Utiliza los tornillos de 23mm si el grosor de la puerta es de 40 a 45mm, o los tornillos de 17mm si el grosor de la puerta es de 30 a 35mm. Aprieta con un desarmador sin ajustar por completo. / Secure the mounting plate to the exterior escutcheon Use the 23mm screws if the door the door thickness is 40 to 45 mm, or the 17 mm screws if the door thickness is 30 to 35 mm. Tighten with a screwdriver without fully tightening. / Prenda a placa de montagem ao corpo

externo usando dois parafusos de 23mm se a espessura da porta for de 40 a 45 mm; dois parafusos de 17mm se a espessura da porta for de 30 a 35 mm. Aperte manualmente com uma chave philips sem fixar completamente.


D. Verifica que el empaque de silicona esté correctamente alineado y corrige según sea necesario.
/ Verify that the silicone cover is properly aligned and correct it as necessary. / Verifique se a moldura de silicone está corretamente alinhada, caso necessário faça o ajuste.

E. Verifica la alineación vertical del pestillo. Aprieta de forma segura con un desarmador de mano. NO APRIETES DEMASIADO. / Check the vertical alignment of the latch. Tighten securely with a hand screwdriver. DO NOT OVER TIGHTEN. / Verifique o alinhamento vertical da máquina. Aperte firmemente com uma chave philips manualmente. NÃO APERTAR DEMAIS.

Instalación Opcional

Optional Installation / Instalação Opcional

A. Opcionalmente puedes colocar uno de los tornillos de 20mm provistos, utilizando el orificio superior de la placa de montaje. / Optionally you can fit the 20mm screw using the top hole of the mounting plate. / Opcionalmente, você pode instalar o parafuso de 20 mm usando o furo superior da placa de montagem.

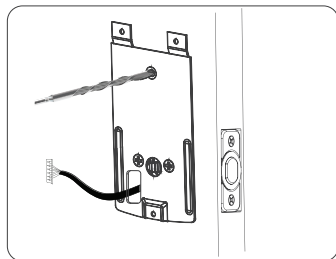


NOTA / NOTE: Abre y cierra usando la llave para verificar que el cerrojo se desliza fácilmente. / Open and close using the key to see if the safety latch opens and closes easily. / Abra e feche usando a chave para ver se a máquina abre e fecha livremente.

6 Instalación del Cuerpo Interior


Interior Escutcheon Installation / Instalação do Corpo Interno

Selector de Lado de Puerta

Unlock Direction Switch / Chave Seletora de Lado da Porta

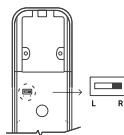

Si tu puerta es de lado derecho, selecciona R.
For right doors, set the selector to R.
Para portas direitas, ajuste o seletor para R.

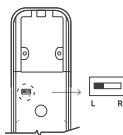


Si tu puerta es de lado izquierdo, selecciona L.
For left doors, set the selector to L.
Para portas esquerdas, ajuste o seletor para L.

7 Instalación de las Pilas

Battery Installation / Instalação das Pilhas

A. Inserta 4 pilas alcalinas AA en la dirección señalada +/- en el compartimento. La cerradura emitirá 1 beep 2 veces, el teclado se iluminará indicando que recibió energía. / Insert 4 AA alkaline batteries in the direction indicated +/- into the compartment. The lock will emit 1 beep 2 times, the touchscreen will light up indicating it received power. / Coloque 4 pilhas alcalinas AA na direção indicada +/- no compartimento. A fechadura emitirá 2 bipes, o teclado acenderá indicando que recebeu energia.

B. Desliza la tapa de las pilas hacia abajo para cubrir las mismas. / Slide the battery cover down to cover the batteries. / Deslize a tampa das pilhas para baixo para cobrir as mesmas.

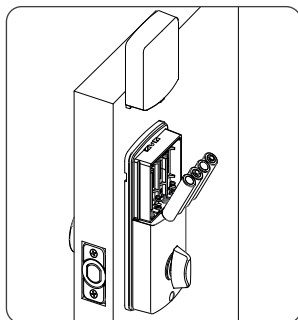

Alimentación 6 Vcc, utiliza 4 pilas AA de 1.5 Vcc cada una




NOTA / NOTE: No toques el teclado hasta que la luz se apague. No uses pilas recargables ni pilas no alcalinas. / Do not touch the keyboard until the light turns off. Do not use rechargeable batteries or non-alkaline batteries. / Não toque o teclado até que a luz apague. Não use pilhas recarregáveis, utilize apenas pilhas alcalinas.

7 Instalación de las Pilas

Battery Installation / Instalação das Pilhas

A. Inserta 4 pilas alcalinas AA en la dirección señalada +/- en el compartimento. La cerradura emitirá 1 beep 2 veces, el teclado se iluminará indicando que recibió energía. / Insert 4 AA alkaline batteries in the direction indicated +/- into the compartment. The lock will emit 1 beep 2 times, the touchscreen will light up indicating it received power. / Coloque 4 pilhas alcalinas AA na direção indicada +/- no compartimento. A fechadura emitirá 2 bipes, o teclado acenderá indicando que recebeu energia.

B. Desliza la tapa de las pilas hacia abajo para cubrir las mismas. / Slide the battery cover down to cover the batteries. / Deslize a tampa das pilhas para baixo para cobrir as mesmas.

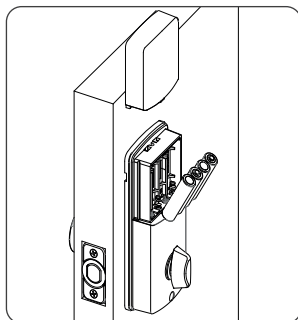

Alimentación 6 Vcc, utiliza 4 pilas AA de 1.5 Vcc cada una



NOTA / NOTE: No toques el teclado hasta que la luz se apague. No uses pilas recargables ni pilas no alcalinas. / Do not touch the keyboard until the light turns off. Do not use rechargeable batteries or non-alkaline batteries. / Não toque o teclado até que a luz apague. Não use pilhas recarregáveis, utilize apenas pilhas alcalinas.

Instrucciones de Programación

Programming Instructions
Instruções de Programação



Activa el Teclado Táctil

Touchscreen Activation / Ativação do Teclado



Para activar el teclado deberás deslizar la palma de tu mano sobre los números. / To activate the touchscreen you will have to slide the palm of your hand over the touchscreen numbers. / Para ativar o teclado, você terá que deslizar a palma da sua mão sobre os números do teclado.

Antes de cualquier configuración debes ingresar el código maestro (PC). El código preestablecido es 123456, luego lo podrás cambiar.

Before any configuration you must enter the master code (PC). The default code is 123456, then you can change it. / Antes de qualquer configuração, você deve inserir o código mestre (PC). O código predefinido é 123456, e você pode alterá-lo.



PC

PC es el código maestro, el código preestablecido es 123456.

PC is master code, default code is 123456.

PC é a senha mestre, a senha predefinida é 123456.

UC

UC es el código de usuario, el código preestablecido es 1234. Máximo 50 UC.

UC is user code; default code is 1234. Maximum 50 UC.

UC é a senha de usuário, a senha predefinida é 1234. UC máximo 50.

1 Indicadores de Sonido

Sound Indicators / Definição de Som



Advertencia de batería baja (menor a 4.8V) sonarán 7 beeps.

Low battery warning (less than 4.8V) 7 beeps will sound.

Aviso de batería fraca (menos de 4,8V) 7 sinais sonoros serão emitidos.



Configuración correcta: Sonará 1 beep.

Correct setup: 1 beep will sound.

Configuração correta: 1 bipe será emitido.



Configuración incorrecta: Sonarán 2 beeps.

Wrong setup: 2 beeps will sound.

Configuração incorreta: serão emitidos 2 bipes.



Proceso de bloqueo incorrecto: Sonarán 3 beeps.

Wrong lock process: 3 beeps will sound.

Processo de bloqueio incorreto: 3 bipes serão emitidos.



Ingreso de código incorrecto 4 veces, sonarán 2 beeps y el teclado se bloqueará por 60 segundos.

Input Wrong enter 4 times, lock will beep 2 times, touchscreen will be disabled for 60 seconds.

Entrada incorreta de código 4 veces, serão emitidos 2 bipes e o teclado será bloqueado por 60 segundos.

2 Desbloquear el Cerrojo

Unlock the Latch / Abrir a Fechadura



Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital



Ingresa un UC correcto y presiona ✓
Enter a correct UC and press ✓
Inserir senha de usuário (UC) e pressione ✓



La cerradura emitirá 1 beep y el pestillo se retraerá
Lock will beep one time and bolt will retract
A fechadura emitirá um bipe a lingueta se retrairá

3 Bloquear el Cerrojo

Lock the Latch / Trancar a Fechadura

-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital >  Presiona Press
Pressione >  La cerradura emitirá 2 beeps y el pestillo se cerrará
Lock will beep 2 times and latch will deadlock
A fechadura emitirá 2 bipes a lingueta será fechada

4 Crear nuevo Código de Usuario (UC)

Create a New User Code (UC) / Criando o Código do Usuário (UC)

Se pueden crear hasta 50 códigos de usuarios, el ID de UC es de 01 a 50, el código de usuario predeterminado de fábrica se deshabilitará después de crear un nuevo UC.

Up to 50 user codes can be created, the UC ID is 01 to 50, the factory default user code will be disabled after creating a new UC. / Podem ser criados até 50 senhas de usuários a identificação (ID) das senhas de usuários (UC) é de 01 a 50, o código de usuário padrão de fábrica será desativado após a criação de uma nova senha de usuário (UC).

Configuración modo A o modo B

Configuration Mode A or Mode B / Modo de configuração A o modo B













Modo A: Sigue estos pasos si deseas asociar el código UC a una posición, así cuando requieras borrarlo no necesitarás el UC sino la posición dónde fue almacenado. /

Follow these steps if you want to associate the UC code with a position, so when you need to delete it you will not need the UC, but the position where it was stored. / Siga estas etapas se desejar asociar a senha de usuário (UC) a uma posição; portanto, quando precisar excluí-la, não será necessário a senha de usuário (UC), mas a posição em que foi armazenada.











Modo B: Configura UC sin asociarlo a una posición. Necesitarás saber la clave de usuario para poder borrarlo. /

Configure UC without associating it to a position. You will need to know the user code to be able to delete it. / Configurar a senha de usuário (UC) sem associá-la a uma posição. Você precisará saber a senha do usuário para poder excluí-la.

A

-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital >  Ingresar el PC y presiona ✓
Enter PC and press ✓ >  Presiona 1 y presiona ✓
Press 1 and press ✓ >  Presiona 1 y presiona ✓
Pressione 1 e pressione ✓ >
-  Ingresar el ID del 01 al 50 y presiona ✓
Enter ID 01-50 and press ✓ >  Ingresar el nuevo UC (4 a 8 dígitos) y presiona ✓
Enter new UC (4 to 8 digits) and press ✓ >  Digite o ID de 01 a 50 e pressione ✓ >  Digite o novo UC (4-8 dígitos) e pressione ✓ >
-  Repite el nuevo UC y presiona ✓
Repeat new UC and press ✓ >  La cerradura emitirá 1 beep
Lock will beep one time >  Repita o novo UC e pressione ✓ >  A fechadura emitirá 1 bipe

B

-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital >  Ingresar el PC y presiona ✓
Enter PC and press ✓ >  Presiona 1 y presiona ✓
Press 1 and press ✓ >  Presiona 1 y presiona ✓
Pressione 1 e pressione ✓ >
-  Ingresar el nuevo UC (4 a 8 dígitos) y presiona ✓
Enter new UC (4 to 8 digits) and press ✓ >  Repite el nuevo UC y presiona ✓
Repeat new UC and press ✓ >  Digite o novo UC (4-8 dígitos) e pressione ✓ >  Repita o novo UC e pressione ✓ >
-  La cerradura emitirá 1 beep
Lock will beep one time >  A fechadura emitirá 1 bipe

Puedes continuar creando más UC en 10 segundos después del beep sin repetir el proceso anterior. Sal sin operar en 10 segundos después del beep, o presiona el icono de bloqueo. / You can continue creating more UC in 10 seconds after the beep




without repeating the previous process. Exit without operating within 10 seconds after the beep, or press the lock icon. / O usuário pode continuar criando mais UC em 10 segundos após o sinal sonoro, sem repetir o processo anterior. Para sair, não pressione nenhuma tecla por 10 segundos após o beep ou pressione a tecla de bloqueio.

5 Eliminar Código de Usuario (UC)


Eliminate a New User Code (UC) / Excluir Senha de Usuário (UC)

Ten en cuenta la configuración Modo A o Modo B. / Take into account Mode A and Mode B configuration. / Leve em consideração a configuração do modo A ou do modo B.

A

-  Activa el teclado táctil >  Ingresar el PC y presionar ✓ >  Presionar 2 y presionar ✓ >
- Activate the touchscreen > Enter PC and press ✓ > Press 2 and press ✓ >
- Ativar o teclado digital > Digite PC e pressione ✓ > Pressione 2 e pressione ✓ >

Ingresar el ID del 01 al 50 y presionar ✓

-  Enter ID (01-50) and press ✓ >  Repite el nuevo ID Presionar ✓ >  La cerradura emitirá 1 beep
- Digite o ID de 01 a 50 e pressione ✓ > Digite novamente o ID e pressione ✓ > Lock will beep one time
- A fechadura emitirá 1 bipe


B



-  Activa el teclado táctil >  Ingresar el PC y presionar ✓ >  Presionar 2 y presionar ✓ >
- Activate the touchscreen > Enter PC and press ✓ > Press 2 and press ✓ >
- Ativar o teclado digital > Digite PC e pressione ✓ > Pressione 2 e pressione ✓ >

-  Ingresar el UC y presionar ✓ >  Repite el nuevo UC y presionar ✓ >  La cerradura emitirá 1 beep
- Enter UC and press ✓ > Digite UC e pressione ✓ > Digite novamente o UC e pressione ✓ > Lock will beep one time
- A fechadura emitirá 1 bipe

6 Eliminar todos los Códigos de Usuario (UC)

Eliminate all User Codes (UC) / Excluir todos os Códigos de Usuário (UC)

-  Activa el teclado táctil >  Ingresar el PC y presionar ✓ >  Presionar 3 y presionar ✓ >
- Activate the touchscreen > Enter PC and press ✓ > Press 3 and press ✓ >
- Ativar o teclado digital > Digite PC e pressione ✓ > Pressione 3 e pressione ✓ >


-  Repite el PC y presionar ✓ (Elimina todas las UC excepto PC) >  La cerradura emitirá 1 beep
- Repeat PC and Press ✓ (Eliminate all UC except PC) > Lock will beep one time
- Digite novamente o PC e Pressione ✓ (Excluir todos UC, exceto PC) > A fechadura emitirá 1 bipe

7 Cambiar Código Maestro (PC)

Change Master Code (PC) / Alterar Senha Mestre (PC)

Recuerda que el PC preestablecido es 123456.

Remember that the default PC is 123456. / Lembre-se de que o PC predefinido é 123456.

-  Activa el teclado táctil >  Ingresar el PC y presionar ✓ >  Presionar 4 y presionar ✓ >
- Activate the touchscreen > Enter PC and press ✓ > Press 4 and press ✓ >
- Ativar o teclado digital > Digite PC e pressione ✓ > Pressione 4 e pressione ✓ >






-  Ingresar el PC (4 a 8 dígitos) y presionar ✓ >  Repite el nuevo PC >  La cerradura emitirá 1 beep
- Enter PC (4 to 8 digits) and press ✓ > Repeat new PC > Lock will beep one time
- Digite novo PC (4-8 dígitos) e pressione ✓ > Repita o novo PC > A fechadura emitirá 1 bipe

8 Cierre Automático

Auto Lock / Trancamento Automático

Esta función te permite configurar el bloqueo del pestillo automáticamente luego de un tiempo definido.

This feature allows you to set the latch lock automatically after a defined time. / Esse recurso permite definir o trancamento automático da fechadura após um tempo definido.







-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital
-  Ingresar el PC y presionar ✓
Enter PC and press ✓
Digite PC e pressione ✓
-  Presionar 5 y presionar ✓
Press 5 and press ✓
Pressione 5 e pressione ✓
-  Ingresar tiempo (20 a 900s) y presionar ✓
Enter time (20 to 900s) and press ✓
Digite o tempo desejado (20 a 900s) pressione ✓
-  La cerradura emitirá 1 beep
Lock will beep one time
A fechadura emitirá 1 bipe

9 Modo Silencioso

Silent Mode / Modo Silencioso

Esta función te permite desactivar los indicadores de sonido.

This feature allows you to disable the sound indicators. / Esse recurso permite desativar os indicadores sonoros.

-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital
-  Ingresar el PC y presionar ✓
Enter PC and press ✓
Digite PC e pressione ✓
-  Presionar 6 y presionar ✓
Press 6 and press ✓
Pressione 6 e pressione ✓
-  Presionar 1 para activar y presionar ✓
Press 1 to activate and press ✓
Pressione 1 para ativar e pressione ✓
-  La cerradura emitirá 1 beep
Lock will beep one time
A fechadura emitirá 1 bipe
-  Presionar 2 para desactivar y presionar ✓
Press 2 to disable and press ✓
Pressione 2 para desativar e pressione ✓

10 Modo Vacaciones






Vacation Mode / Modo Férias

Esta función permite reducir el consumo de baterías.

This function allows to reduce the batteries consumption. / Esta função permite reduzir o consumo das pilhas.





Activar Modo Vacaciones

Vacation Mode / Ativar Modo Férias

-  Activa el teclado táctil
Activate the touchscreen
Ativar o teclado digital
-  Ingresar el PC y presionar ✓
Enter PC and press ✓
Digite PC e pressione ✓
-  Presionar 10 y presionar ✓
Press 10 and press ✓
Pressione 10 e pressione ✓
-  Presionar 1 y presionar ✓
Press 1 and press ✓
Pressione 1 e pressione ✓
-  La cerradura emitirá 1 beep, presionar el ícono de bloqueo o se bloqueará automáticamente
Lock will beep one time – press lock icon or it'll lock automatically
A fechadura emitirá 1 bipe, pressione a tecla de bloqueio ou a fechadura irá trancar automáticamente

Desactivar Modo Vacaciones

Disable Vacation Mode / Desativar Modo Férias






-  Presiona ✓ durante 3 s
Press ✓ over 3 s
Pressione ✓ durante 3 s >
-  Suelta ✓ cuando la luz de la pantalla se encienda
Release ✓ when backlight is on
Solte ✓ quando a luz do teclado acender >
-  Ingresa el PC y presiona ✓
Enter PC and press ✓
Digite PC e pressione ✓ >
-  La cerradura emitirá 1 beep, el pestillo se retraerá
Lock will beep one time - latch will retract
A fechadura emitirá 1 bipe, a lingueta irá retrair

11 Restablecer Parámetros de Fábrica

Factory Default / Restauração de Fábrica

Al restablecer los parámetros de fábrica, todos los UC creados con anterioridad se habrán borrado. Se vuelve a los código preestablecidos: PC 123456 y UC 1234.

After factory reset, PC is 123456, UC is 1234, other UCs are cleared, and PC will be 123456 and UC 1234. / Após a redefinição de fábrica, o PC será 123456, UC será 1234 e todos os códigos de usuário inseridos anteriormente serão apagados.

-  Retira las baterías y espera 10 s
Remove batteries and wait over 10 s
Retire as pilhas e aguarde 10 s >
-  Inserta las baterías nuevamente
Insert batteries again
Coloque as pilhas novamente >
-  La cerradura emitirá 2 beeps
The door lock will emit 2 beeps
A fechadura emitirá 2 bipes >
-  Presiona el ícono de bloqueo tres veces en 3 s
Press lock icon three times in 3 s
Pressione a tecla de bloqueio três vezes em 3 s >
-  La cerradura emitirá 1 beep
Lock will beep one time
A fechadura emitirá 1 bipe

12 Alimentación de Emergencia

Emergency Power / Alimentação de Emergência

En casos de emergencia, el conector micro USB ubicado en el cuerpo exterior permite alimentar tu cerradura con una fuente externa de 5V-1A e ingresar un código de usuario válido para desbloquear el cerrojo.

For emergencies, the micro USB connector located on the external escutcheon allows you to power your lock from an external 5V-1A source and enter a valid user code to unlock the latch. / Em caso de emergência, o conector micro USB localizado na parte externa da fechadura permite que você alimente a fechadura através uma fonte externa, possibilitando que seja inserida uma senha de usuário válida, destrancando a fechadura.

Backset 70mm




Plantilla de Instalación

Installation Template / Gabarito de Instalação

Para puertas de 45mm de grosor
For doors 45mm thick / Para portas com 45 mm de espessura

DOBLAR SOBRE EL FILO DE LA PUERTA
FOLD OVER THE EDGE OF THE DOOR
DOBRAR SOBRE A BORDA DA PORTA

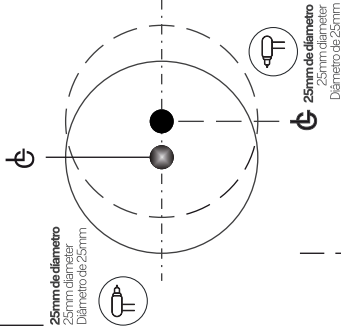

25mm de diámetro
25mm diameter
Diámetro de 25mm




25mm de diámetro
25mm diameter
Diámetro de 25mm



54mm de diámetro
54mm diameter
Diámetro de 54mm



54mm de diámetro
54mm diameter
Diámetro de 54mm

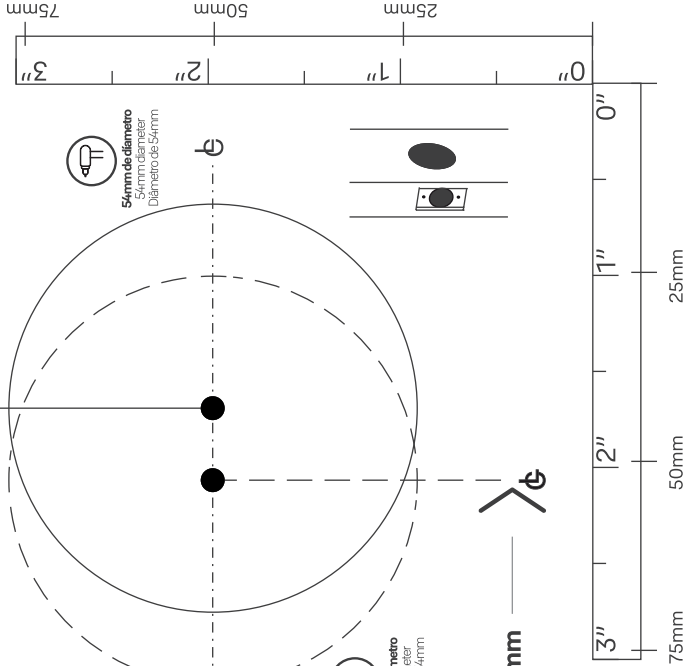

Backset 70mm



Plantilla de Instalación

Installation Template / Gabarito de Instalação

Para puertas de 30mm de grosor
For doors 30mm thick / Para portas com 30 mm de espessura



Backset 60mm



Advertencia / Warning / Atenção:
Verifique la escala 1:1 antes de utilizar esta plantilla. Mida con una regla la escala de abajo.
Check scale 1:1 before using this template. Measure the scale below with a ruler.
Verifique a escala 1:1 antes de usar este gabarito. Meça a escala ao lado com uma régua.



www.yalelatinoamerica.com - www.yale.gt - www.yale.pe -
www.yalecolombia.com - www.yalemexico.com - www.yale.com.br
www.assaabloy.cl.