
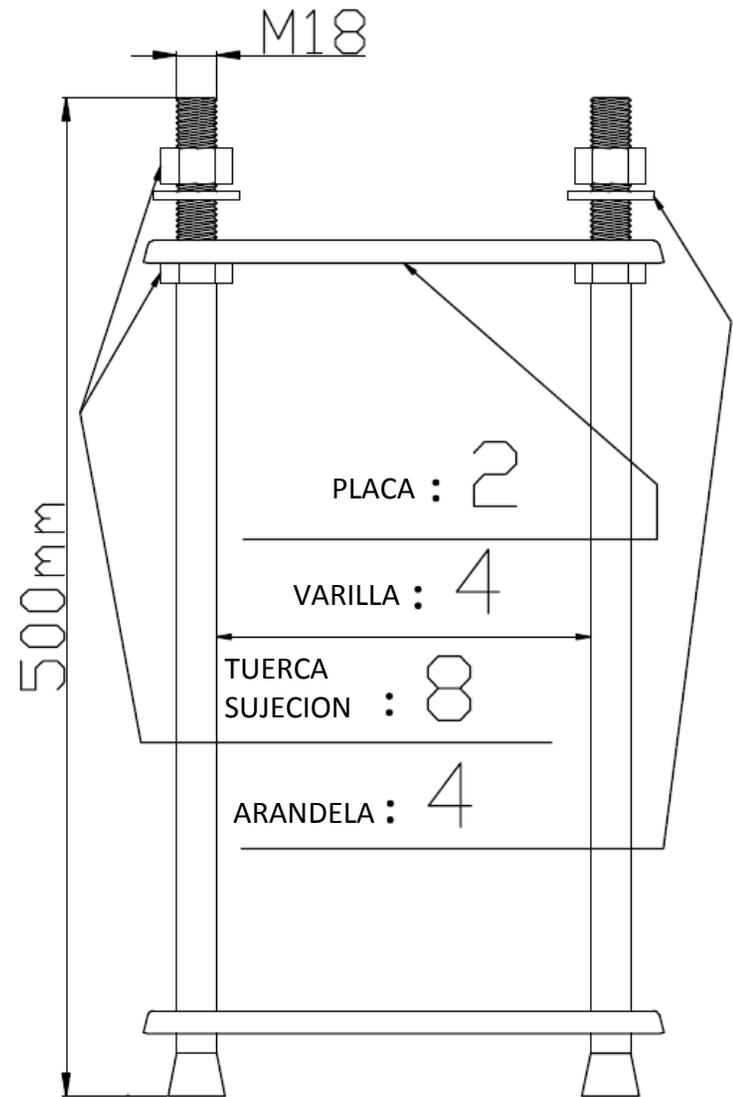


Base de cimentación

Material: Acero.

Unidades: milímetros.

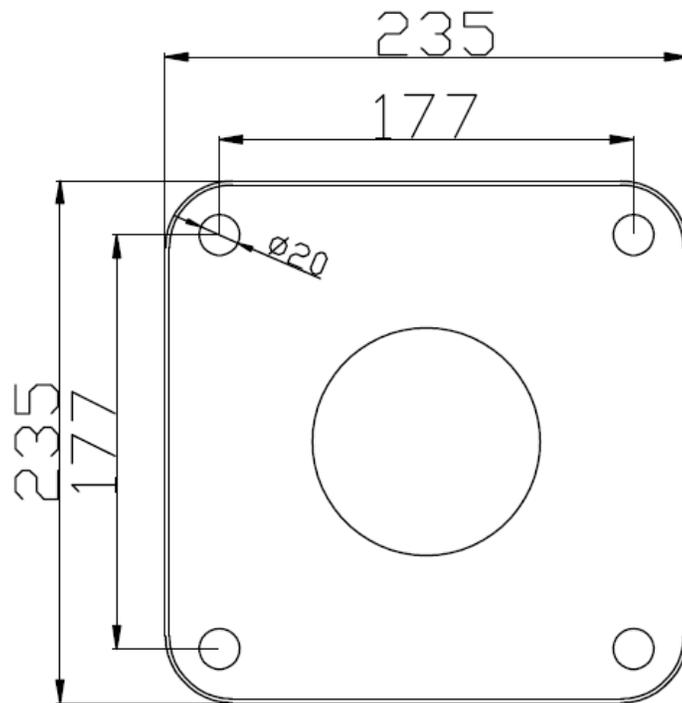

Instalación sugerida

Es recomendado cavar un hoyo en forma de cono invertido para mayor sujeción, utilizar mezcla de concreto para fijar la cimentación, las medidas son sugeridas.

1.-Verter la mezcla de concreto en el fondo con un espesor de aproximadamente 35mm.

2.-Colocar la placa inferior con las varillas y verter concreto hasta cubrir 75% aproximadamente.

3.-Colocar la placa superior ubicando las tuercas de sujeción.

4.-Cubrir con concreto para tener la superficie uniforme.

Nota: las tuercas superiores deber estar expuestas para fijar el poste.

