

NOTA:

Recomendamos que este producto sea instalado solo por profesionales. La garantía no cubre ningún daño causado por el montaje, instalación o uso incorrectos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el especialista del vendedor para obtener ayuda.

IMPORTANTE:

- Por razones de seguridad la superficie de montaje debe ser capaz de soportar el peso combinado del soporte y la pantalla.
- Se debe usar equipo de seguridad y herramientas adecuadas. El no de hacerlo puede ocasionar serios daños.
- Asegúrese de que no se encuentren cables eléctricos, tuberías de agua o tuberías de gas en el sitio donde realice la instalación.

HERRAMIENTAS REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN:

- Destornillador de punta Phillips.
- Taladro eléctrico o portátil.


- Broca de 5 mm (3/16") + detector de vigas (para instalación en paneles de drywall).
- Broca de 8 mm (5/16") (para instalación en concreto).

CONTENIDO

También asegúrese de que todo el hardware se haya incluido con su montura. Debería contener lo siguiente:



A: Tornillo autorroscante B: Anclaje para concreto X 4 C: 16x6.5x2 Arandela x 12 D: Tornillo M4x14 X 8 E: Tornillo M6x14 X 8
M6x50 X 4





F: Tornillo M8x14 X 8

G: Tuerca M6x8


H: Perno de carro X 8
I: Perno de carro
M8X55 X 2

J: Tuerca M8 X 2


K: 20X8.5X2 Arandela X 4

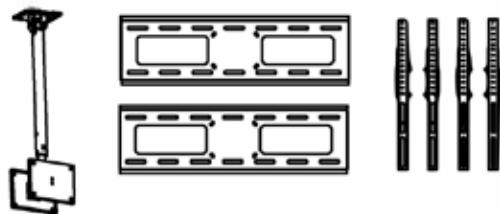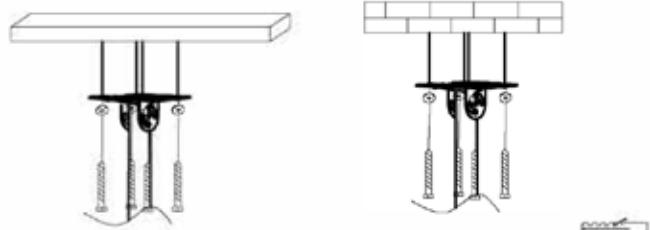INSTALACIÓN**1****2**


3

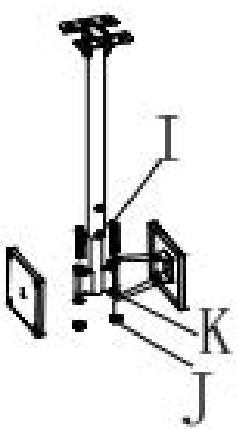


4

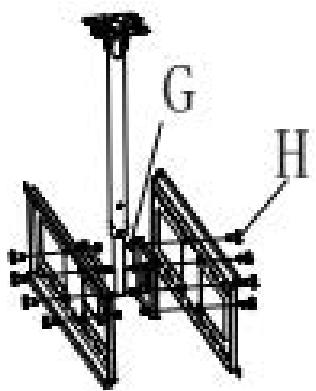


5

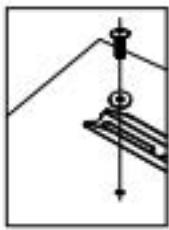

6

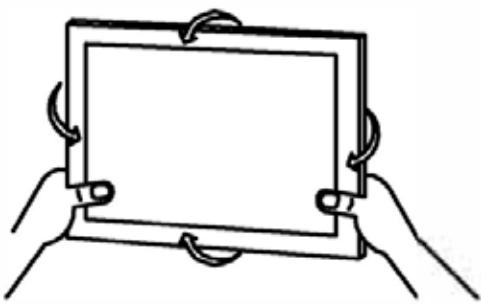

7

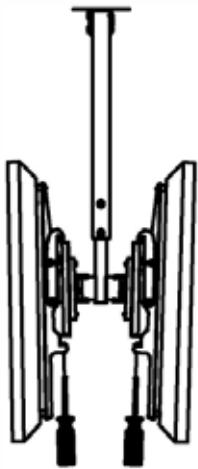

8

