

Guía Rápida de Instalación

PRECAUCIÓN:

Nunca toque el cristal del estrobo con los dedos, siempre tómelolo de los cables o de la parte inferior.

INSTALACIÓN:

1. Pruebe los estrobos antes de su instalación.
2. Retire la unidad de luz del automóvil.
3. Localizar un lugar adecuado para el montaje del estrobo en la unidad de luz del automóvil. Para asegurar el óptimo destello del estrobo, se debe montar en una superficie plana y lo más cerca posible del punto focal del reflector, sin interferir con cualquier lámpara(s) instalada en la unidad de luz. Ver figura 1.
4. Una vez localizado el lugar óptimo para el montaje, Perfore un agujero de 1" en la unidad de luz.
5. Lime el borde exterior del agujero (aprox. 1/32") para eliminar cualquier rebaba.
6. Introduzca lentamente el estrobo en la unidad de luz hasta que quede bien ensamblado en el orificio. Si tiene alguna dificultad para ensamblar el estrobo, puede colocar grasa a base de silicio o vaselina al borde de la goma, teniendo la precaución de no ensuciar el cristal del estrobo y vuelva a intentarlo. Asegure que el ensamble del estrobo en la unidad de luz del vehículo no quede flojo (Vibraciones). Ver figura 2
7. Reinstale la unidad de luz en el automóvil.
8. Elabore las conexiones eléctricas correspondientes.

Figura 1


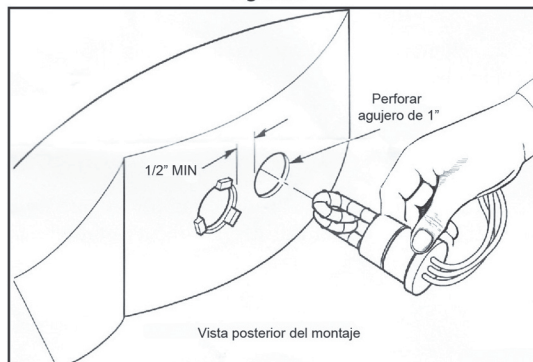


Figura 2

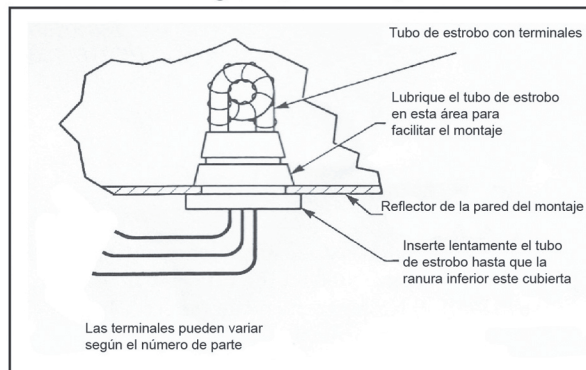

Para mayor información contacte al
Departamento de Ingeniería SYSCOM

SYSCOM®