
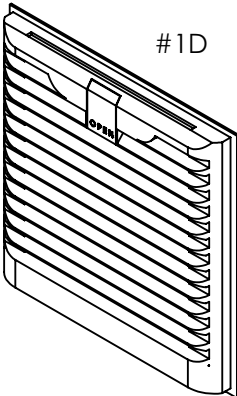
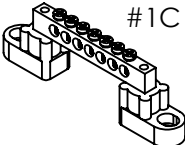



PIEZAS INCLUIDAS

ELEMENTO	CANTIDAD		PIEZA
	LP-FORTE-09U-BRA	LP-FORTE-16U_24U-BRA	
TORNILLO HEX. 3/8 X 3/4" (PREINSTALADO EN GABINETE)	4	8	#1A
TUERCA DENTADA 3/8" (PREINSTALADO EN GABINETE)	4	8	#2A
ARANDELA PLANA 3/8" (PREINSTALADO EN GABINETE)	4	8	#3A
TORNILLO HEX 1/4 X 1/2 (PREINSTALADO EN RACK)		8	#4A
TUERCA DENTADA 1/4 (PREINSTALADO EN RACK)		8	#5A
KIT D/4 TORNILLOS 4		6	#1B
KIT D/4 TUERCAS P/RA		6	#2B
TERMINAL BLOCK 8 CONTACTOS CON BASE		1	#1C
PORTA FILTRO DE VENTILADOR IP54 DE 4IN		2	#1D
TORNILLO 10-24 X 1/4"		12	#2D
TORNILLO 10-24 X 2"		8	#3D
TUERCA 11/32"		12	#4D

<u>TORNILLERÍA EN GABINETE</u>		<u>TORNILLERÍA PARA RACK</u>	<u>PORTAFILTRO</u>			
	#1A				#2D	
	#2A					#3D
	#3A	<u>TERMINAL</u> 				
	#4A					#4D
	#5A					

Manual de Usuario LPFORTEXXUR3

Gabinete a Poste/Torre/Pared para Exterior con Ventiladores y Termostato con Rack de 19".

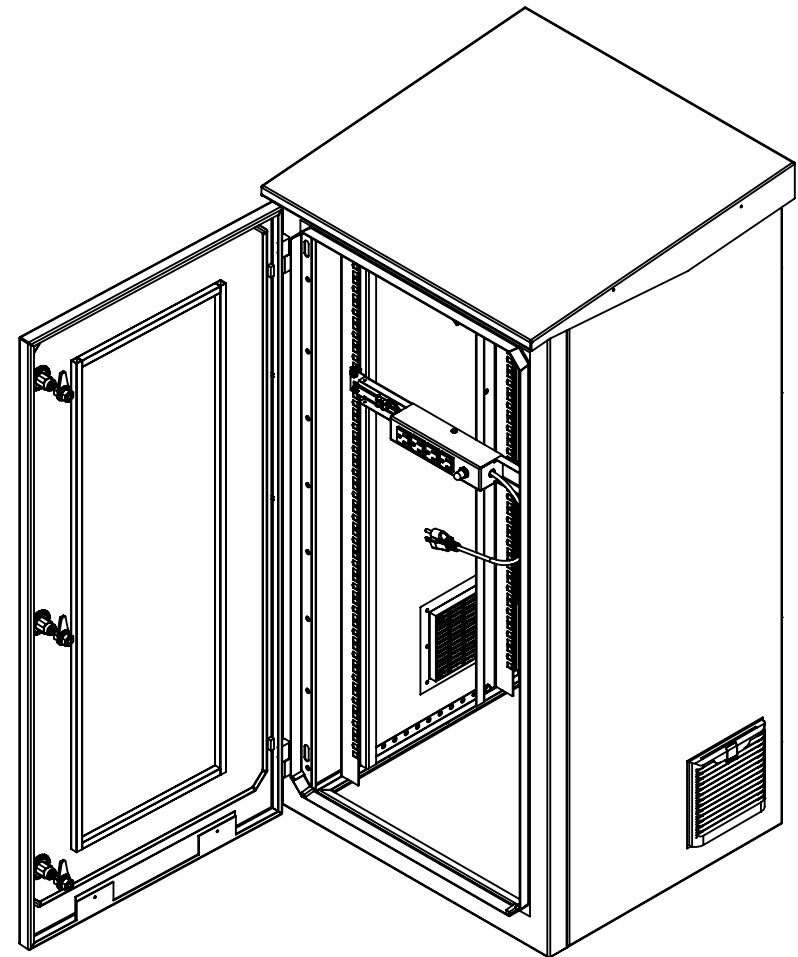

Modelos	Peso Aproximado	Carga Max.	Carga Maxima por U.Rack
LPFORTE09UR3	48.38 Kg	216 Kg	43 Kg
LPFORTE16UR3	63.58 Kg	350 Kg	43 Kg
LPFORTE24UR3	78.76 Kg	525 Kg	43 Kg

INTRODUCCIÓN


Gracias por adquirir el Gabinete LPFORTEXXUR3. La información contenida en este manual lo ayudará en la instalación de este producto.

Recomendaciones


- Empezar a instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.
- **Herramienta (No Incluida)**
- Llave y/o ratch con dado de 7/16", 11/32".
- Destornillador Philips (Cruz).

INSTALACIÓN DE PORTA FILTROS


Remueva la tapa frontal cuidadosamente.

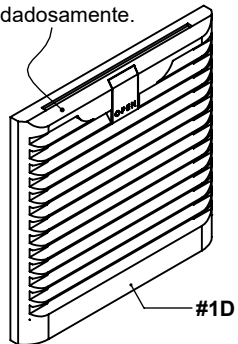


Tome la parte trasera y colóquelo en el gabinete.

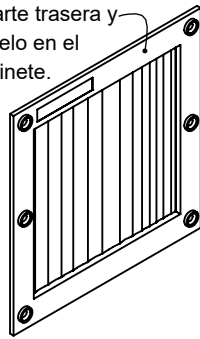


Introduzca el segmento y prepare la tornillería.

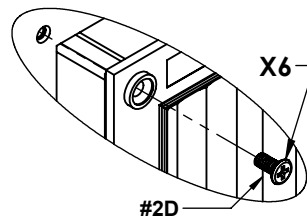

REMUEVA LOS RACKS-INSTALE

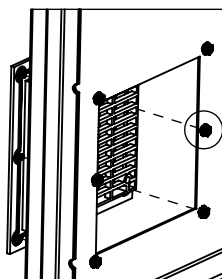


Atornille la parte trasera al gabinete.

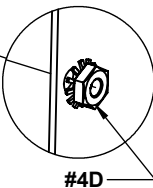


Asegure el ajuste con las tuercas por medio del interior del gabinete.

Coloque la tapa frontal.

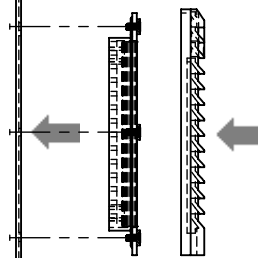


ABRIR EL COMPARTIMIENTO.

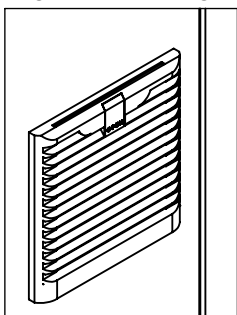


CAMBIO DE FILTROS

Halar la pestaña

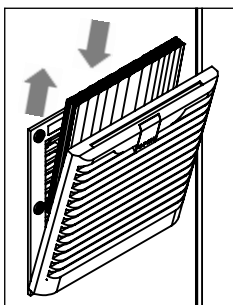

Reemplace el filtro cuando éste muestre saturación de polvo considerable.

CERRAR EL COMPARTIMIENTO.

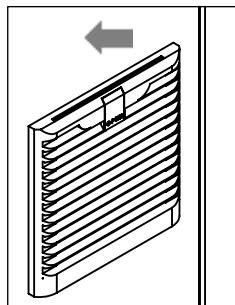


Cerrar después de reemplazar el filtro.


DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE EN POSTE

1. Use las varilla roscadas de 1/2", arandelas, tuercas (Dado 3/4") y abrazaderas, para fijar el montaje al poste (#1E, #2E, #3E, #F2).
2. Asegúrese de no exceder las capacidades de carga de torre o poste.


MONTAJE EN POSTE VISTA TRASERA

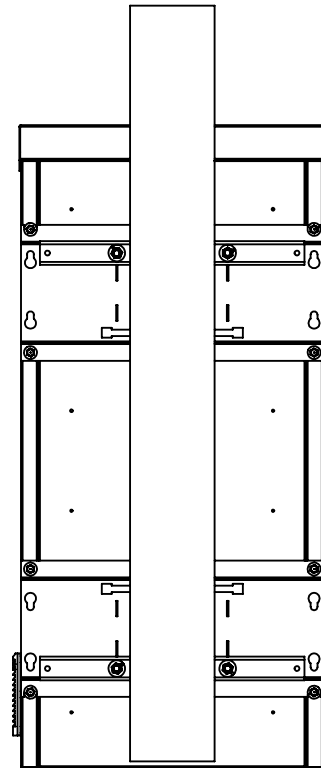

MONTAJE EN TORRE VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

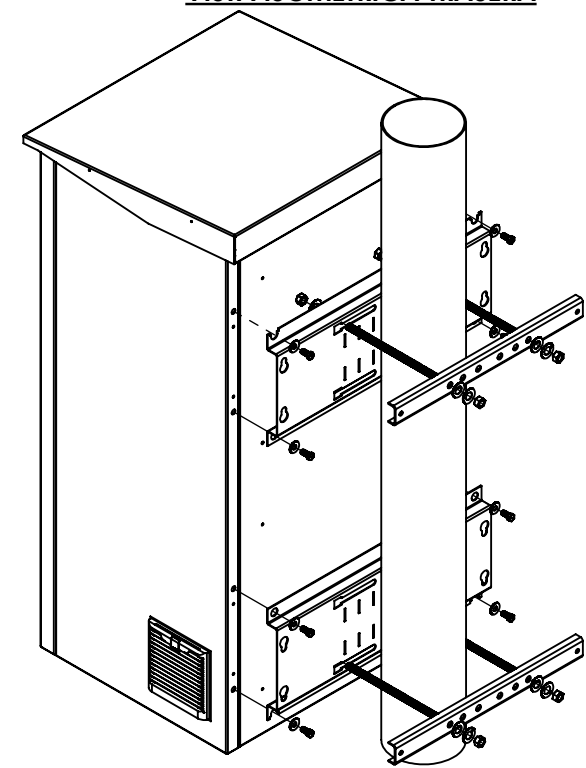

MONTAJE EN TORRE : ENSAMBLADO

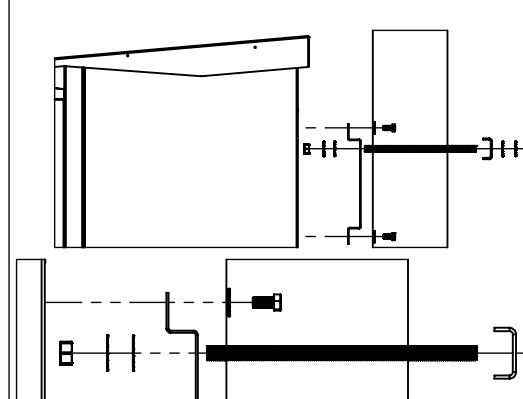

MONTAJE EN TORRE : SUJECCIÓN.


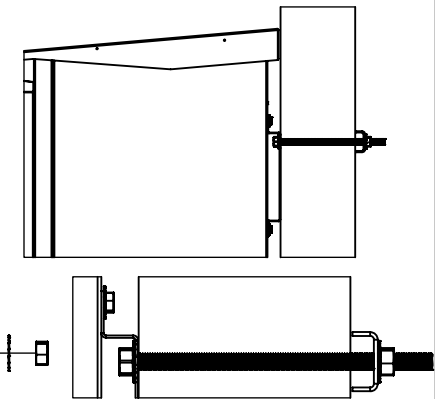



DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE EN TORRE

1. Fije el montaje utilizando las varilla roscadas (1/2"), arandelas, tuercas (3/4") y abrazaderas en la Torre (#1E, #2E, #3E, #F1, #F2).
2. Asegúrese de no exceder las capacidades de carga de la Torre/Poste.


MONTAJE EN TORRE VISTA TRASERA

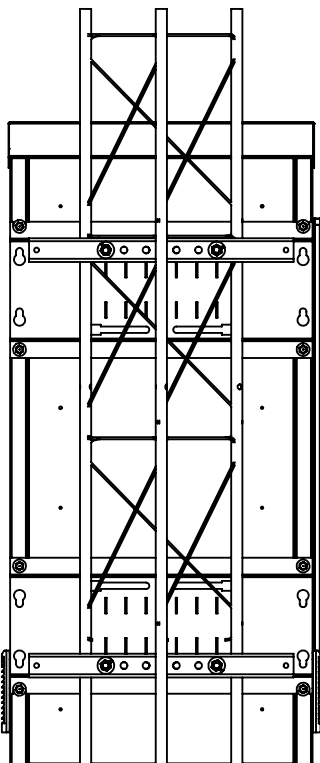


MONTAJE EN TORRE VISTA ISOMÉTRICA TRASERA

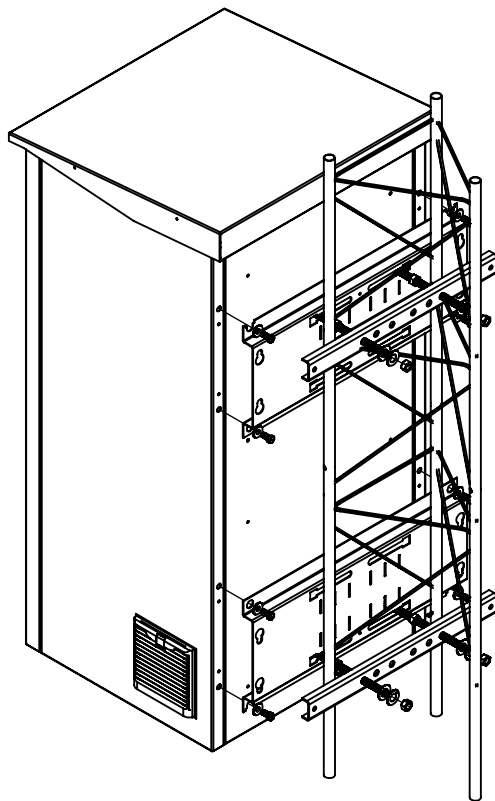

MONTAJE EN TORRE : ENSAMBLADO

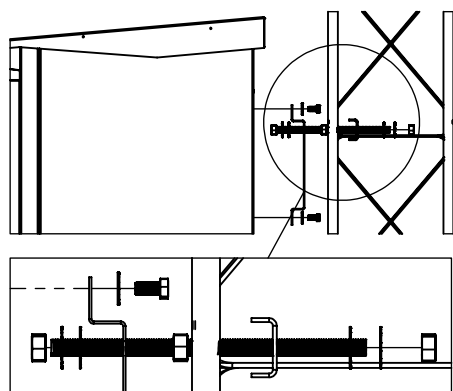


MONTAJE EN TORRE : SUJECIÓN.

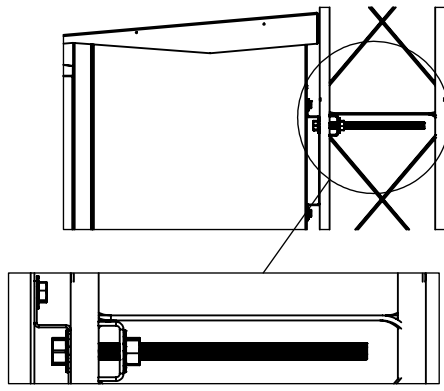


INSTALACIÓN DE RACKS

Rack: Sección Superior.

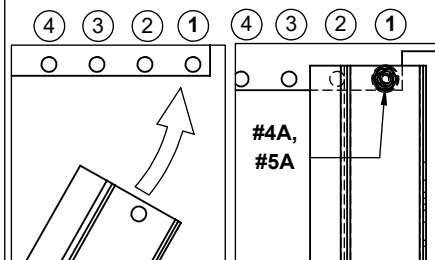



Introduzca los Racks y posícionelos sobre la misma perforación superior e inferior.

Rack: Sección Inferior.

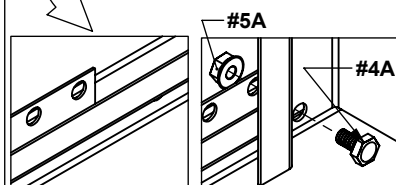


Siga los mismos pasos en a los Rack restantes.
Asegúrese de posicionar los Racks a la profundidad correspondiente de su equipo.

Profundidad de equipo.

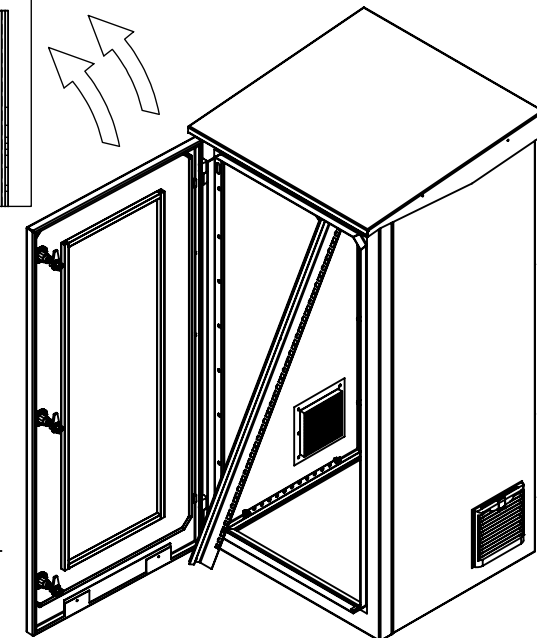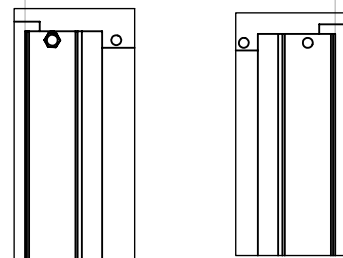

Sección Lateral interior.

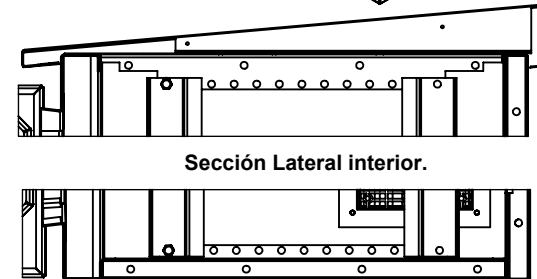


TERMINAL DE 8 CONTACTOS

Seleccione la posición más favorable de la terminal sobre la platina, de acuerdo a la necesidad de su equipo.


Atornille sobre la platina (Tornilloria no Incluida).

Ejemplo de posición.

#1C

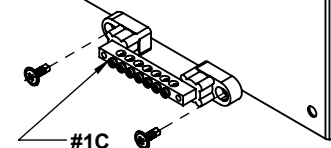


#1C

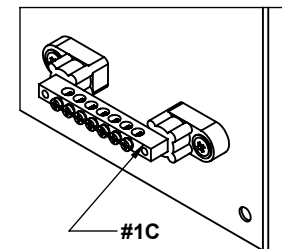

#1C

TERMOSTATO

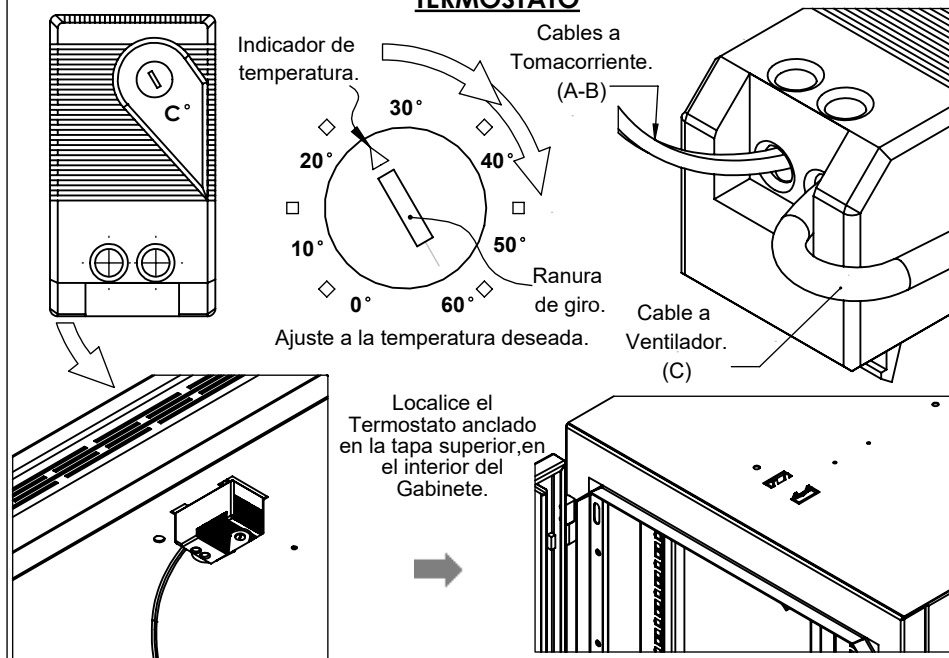

CONEXIÓN/INSTALACIÓN TOMACORRIENTE



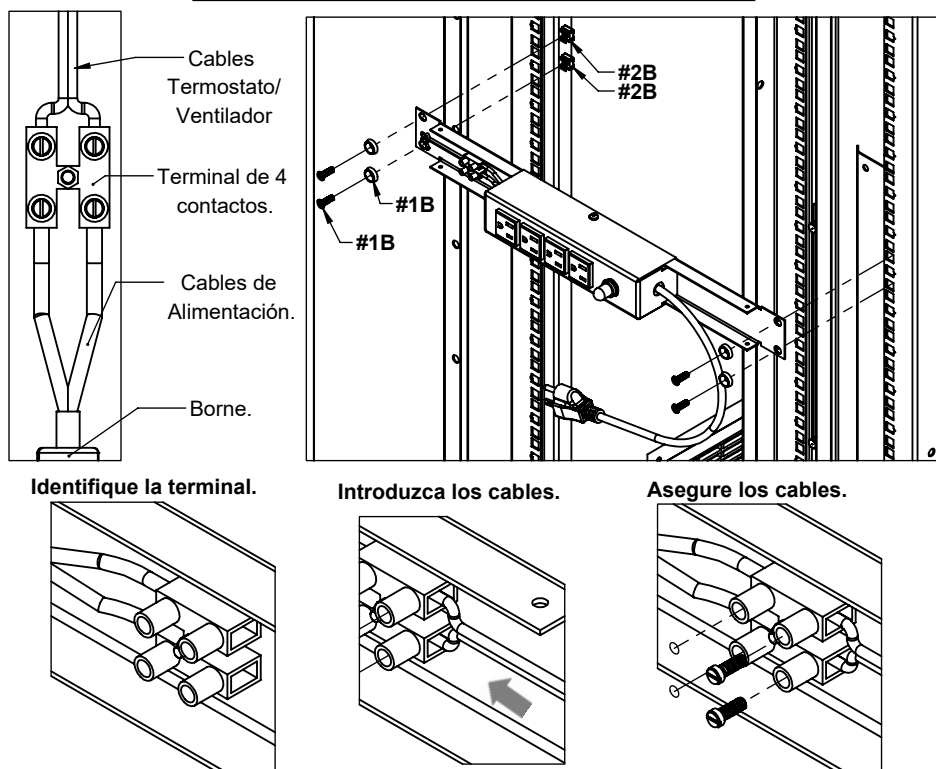



DIAGRAMA DEMOSTRATIVO: MONTAJE A PARED

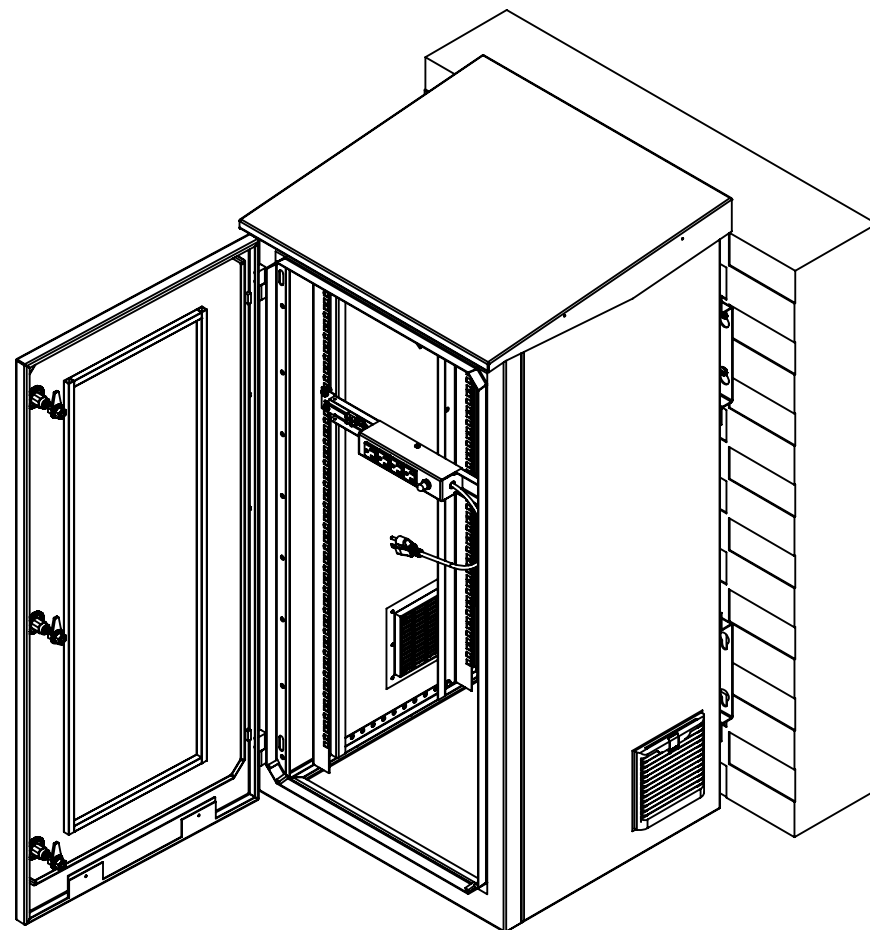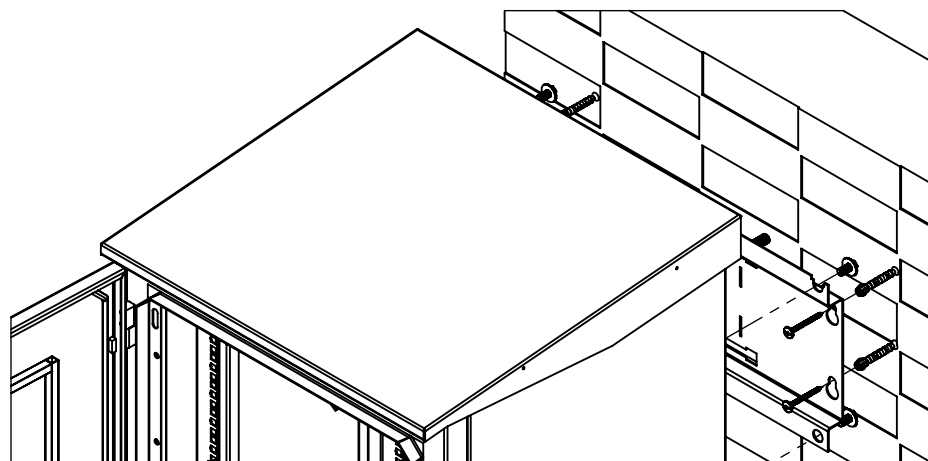

MONTAJE FIJACIÓN A PARED

- Una vez que cuente con el accesorio de montaje, use las Perforaciones de montaje para Pared para marcar guías sobre la pared en la que se desea anclar el Gabinete.


Perforaciones de montaje para Pared

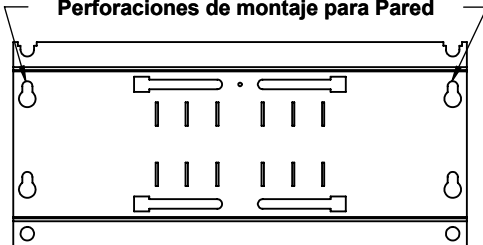


NOTA: instale los montajes requeridos según la compatibilidad de su gabinete.

Tome medidas de referencia para posicionar correctamente los montajes según las dimensiones del gabinete.

- Con las medidas de referencia, perforo sobre éstas e introduzca los taquetes sobre las perforaciones. Atornille 4 tornillos a los taquetes de la pared, coincidentes a los ojos de llave del montaje.
- Coloque los tornillos en el montaje asegurando la estabilidad del gabinete.
- Apriete todos los tornillos (dejando espacio entre el tornillo y taquete) y deslice el gabinete.

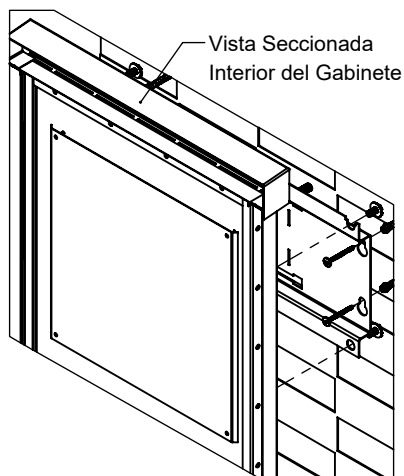

Vista Seccionada Interior del Gabinete

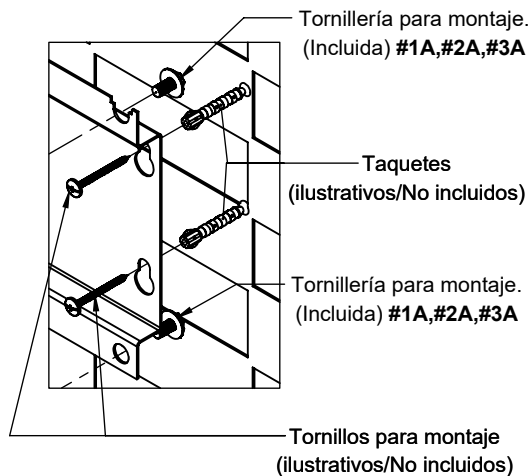

Tornillería para montaje. (Incluida) #1A,#2A,#3A


Taquetes (ilustrativos/No incluidos)

Tornillería para montaje. (Incluida) #1A,#2A,#3A

Tornillos para montaje (ilustrativos/No incluidos)


- Desatornille los Tornillos con Arandelas y Tuercas (Detrás de Gabinete).
- Atornille las mismas en Montaje como se muestra.

Vista Frontal Seccionada Interior.

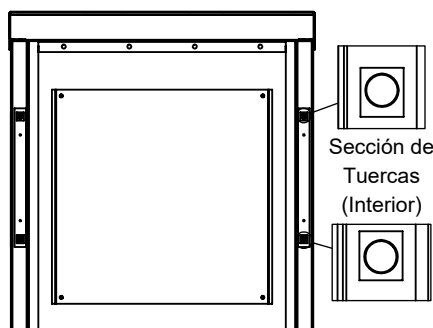


Sección de Tuercas (Interior)

Vista Posterior con Montaje Instalado.


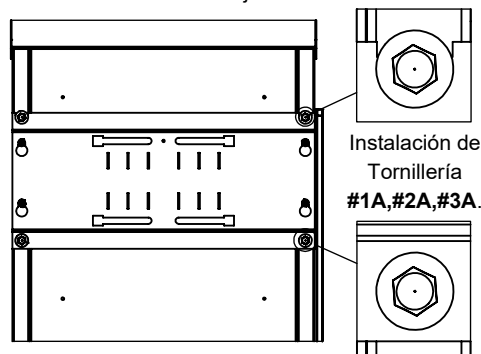


Instalación de Tornillería #1A,#2A,#3A.

COMPONENTES DE CHAPA

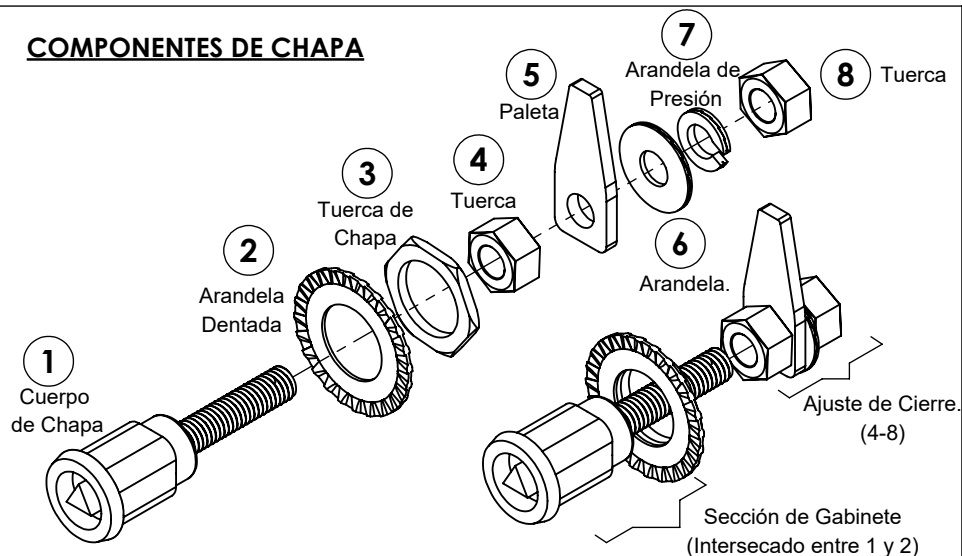


AJUSTE ABIERTO/CERRADO

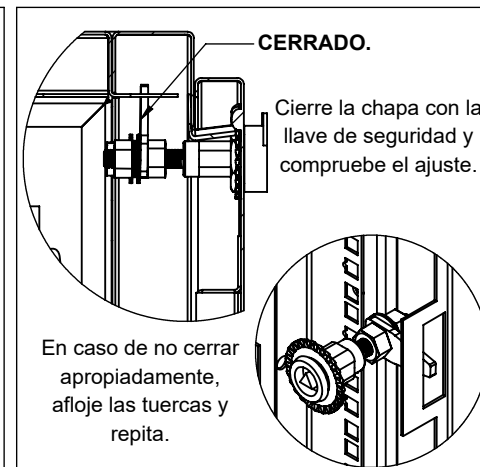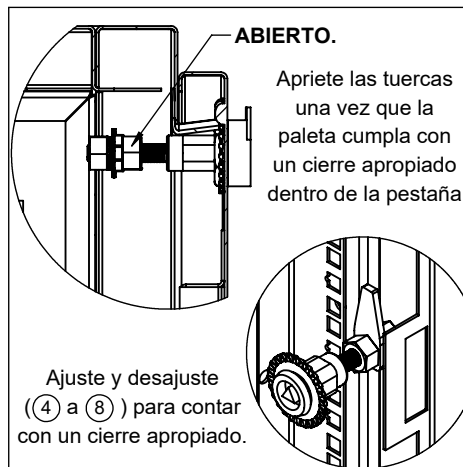

AJUSTE DE PALETA.

Afloje las tuercas, y mueva la paleta libremente hasta asegurar el cierre.

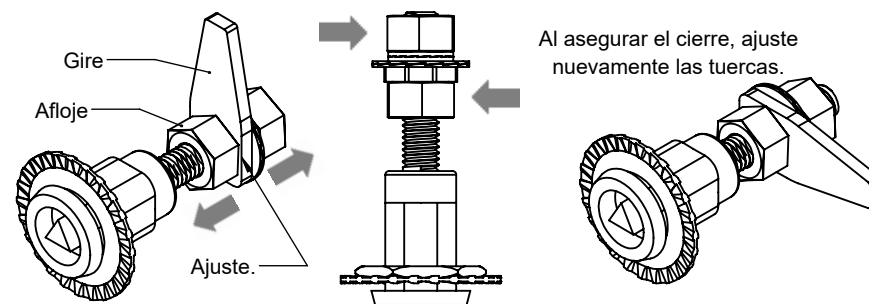

INTRODUCCIÓN: ACCESORIOS/COMPATIBILIDAD PARA MONTAJE (NO INCLUIDO)

La línea de Gabinetes LPFORTEXXUR3 cuenta con la capacidad de montaje adaptable a diversos elementos. Esto se logra por medio del acople de montaje (LPFORTEXXUBRA) en el reverso de su Gabinete.


A continuación se mostrara la información que le ayudará en la instalación y comprensión de funciones del accesorio.

Recomendaciones

- Empezar a instalar el equipo(s) solo hasta haber terminado de instalar el Gabinete.
- Seleccione el anclaje adecuado según el material del muro. En muros de adobe u otro material que no sea concreto, se recomienda pasar el anclaje del gabinete hasta el otro lado del muro y asegurar por ambos lados.

Herramienta (No Incluida)

Llave y/o ratch con dado de 9/16" y 3/4".

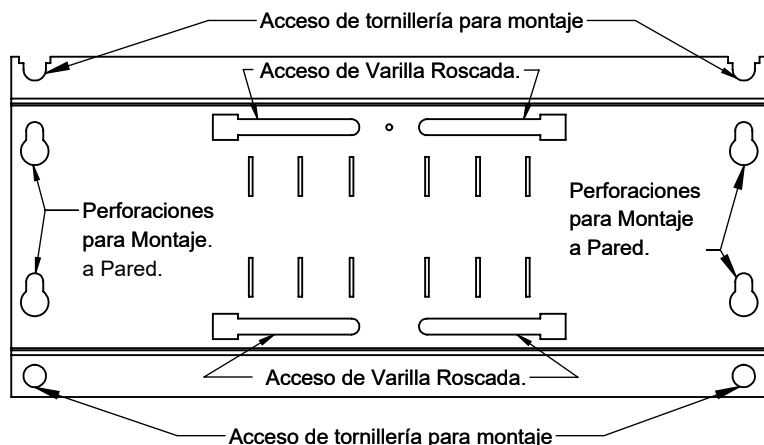


ELEMENTOS DE MONTAJE

VARILLA ROSCADA (1/2")	TUERCA/ARANDELA 1/2" (DADO 3/4")	MONTAJE GALVANIZADO	ABRAZADERA PARA POSTE/TUBO

MODELO	PESO APROXIMADO	CANTIDAD	#1A	#2A	#3A
LP-FORTE-09U-BRA	5.5 Kg	1			
LP-FORTE-16U-BRA	11 Kg	2	TORNILLO HEX./TUERCA DENTADA/ARANDELA PLANA 3/8 (DADO 9/16")		

COMPONENTES PARA MONTAJES

Una vez definido el anclaje ideal según el material del muro, proceda a fijar el montaje al mismo.

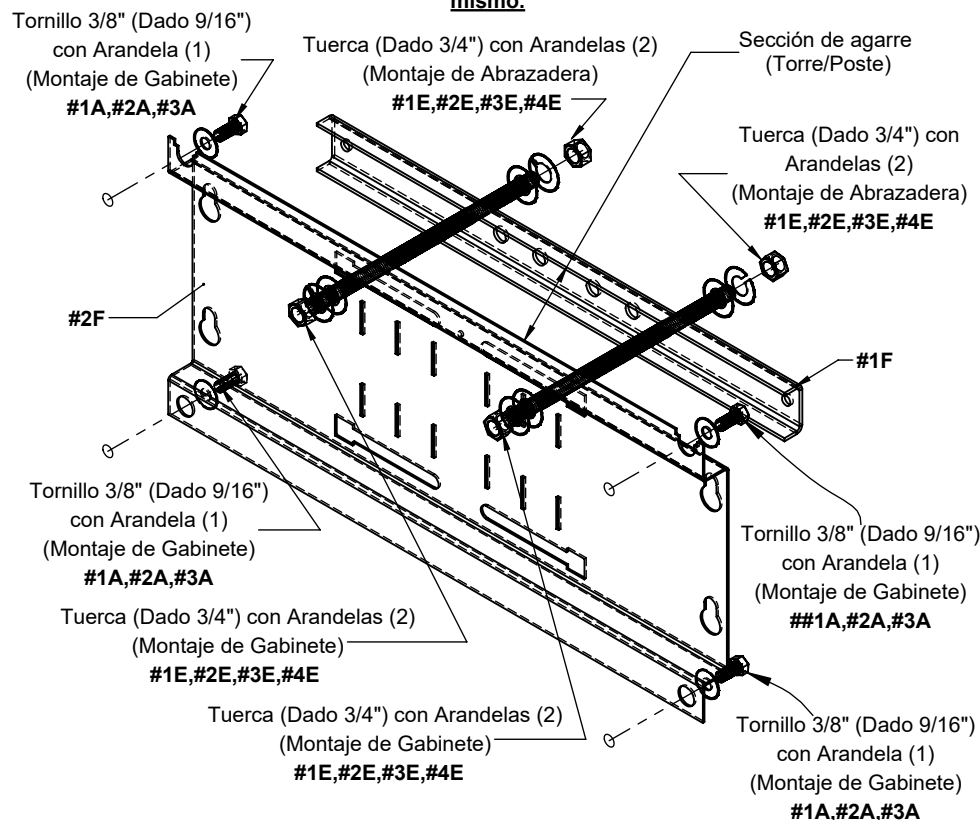

EJEMPLO DE ENSAMBLADO DE MONTAJE

