

Instrucciones de Instalación para Conectores a Prueba de Agua

linkedpro
byepcom®

Modelo: LPC6WP y LPC6AWP




Accesorios:


- 2 Piezas de tubo largo.
- 1 Acoplador RJ45.
- 2 Anillos.
- 2 Tapones impermeables sellados.




- 2. Pase los dos cables a través de las tapas de los extremos y de los tubos largos respectivamente.

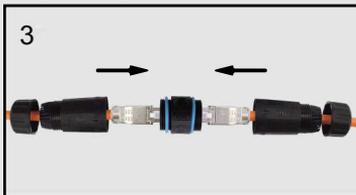

- 3. Inserte los cables de conexión en ambos extremos del acoplador RJ45.

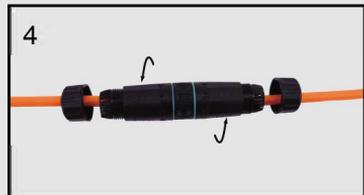

- 4. Enroscar el tubo largo firmemente en el acoplador RJ45.

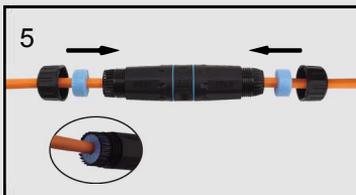

- 5. Observe los dos tapones impermeables en el cable, luego póngalos en el extremo del tubo largo. Nota: El tapón está grabado con la palabra "waterproof" de un lado hacia afuera



- 6. Enroscar la cubierta del extremo en ambas puntas en el tubo largo. Por último, asegure si el enchufe a prueba de agua coincide con los cables.