


**PASO
1**

DETERMINE LA
UBICACIÓN DE LA
INSTALACIÓN

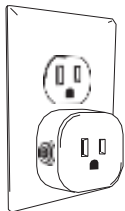

Enchufa el IQ
DIMMER en la
localización
deseada

**PASO
2**

PREPARA EL PANEL
PARA ENROLAR EL
IQ DIMMER




Selecciona "Agregar
Dispositivo" desde el
menú Z-Wave

INCLUIR

Presiona el
boton "Incluir"

**PASO
3**

EMPAREJAMIENTO
CON EL
DISPOSITIVO

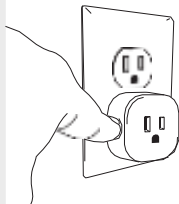

Presiona el botón en el
costado del IQ Dimmer
tres veces rapidamente
para enrolar con el IQ
Panel.

Id	19
Type	Dimmer
Name	Kitchen Dimmer
	Agregar

Personaliza el
nombre

Agregar

Completa el proceso de
emparejamiento
tocando "Agregar"



Dispositivo de prueba
para garantizar el
funcionamiento.

Document#: IQSD-QG-10-21

Revision#: 10/19/21

Issue Date: OCT 2021

Qolsys Product #: QZ2142-840

Responsible Party – US Contact

Information; Qolsys, Inc.

1900 The Alameda Suite 420

San Jose, CA 95126, United States

Qolsys Inc. proprietary. Reproduction without permission is not permitted.

FCC ID: 2AQRZW39S

**Tienes
Preguntas?**

CONTACT TECH SUPPORT

intrusion-support@tycoint.com