


SPW12 Exterior Scene Light Manual

CABLEADO:

A – Tierra del chasis.....NEGRO

A +VCD para activación...ROJO

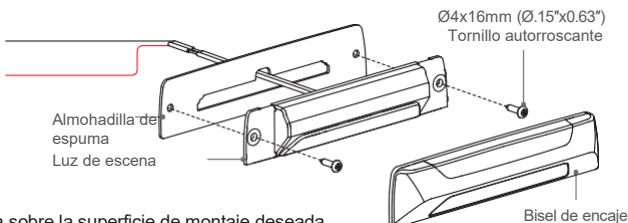

INSTALACIÓN:

1. Coloque la almohadilla de espuma sobre la superficie de montaje deseada y marque la ubicación para los dos tornillos de montaje, así como el orificio por donde pasarán los cables, situado entre ambos tornillos.
2. Perfore dos orificios guía para los dos tornillos autorroscantes de Ø4x16 mm (Ø0.15" x 0.63") y un orificio de Ø14 mm (Ø0.55") para el paso del cable.
3. Pase los cables a través de la almohadilla de espuma y del orificio para el cableado, y monte la luz de escena con los tornillos autorroscantes suministrados.
4. Monte el bisel a presión sobre la luz de escena.

Nota: Instale la luz de escena sobre una parte metálica del vehículo para obtener el mejor rendimiento de iluminación.

PRECAUCIÓN: ¡Superficie caliente!

No toque ni abra el bisel de plástico mientras esté en funcionamiento.

DIMENSIONES DE MONTAJE:

