



CAME
safety & comfort

**MONTAJE DE SISTEMA DE
ENGANCHE ABATIBLE
(DEGONDABLE)**

MONTAJE DE SISTEMA DE ENGANCHE ABATIBLE (DEGONDABLE)

Instrucciones para montar enganche abatible


El montaje se entrega sub-emsamblado, solo se requieren los siguientes pasos para el correcto montaje.




1.- Colocar el anillo de retención al gabinete mediante 4 tornillos m8. La muesca del anillo debera apuntar en dirección hacia donde quedara la barra.



2.- Colocar el montaje al eje de salida de la barrera con 4 tornillos hexagonales m10. Entre la placa principal y el eje se salida debera colocarse el anillo separador incluido.

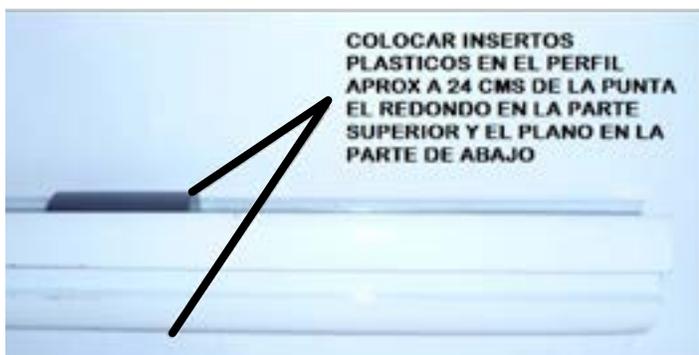

3.- Insertar a presión en el perfil los plásticos proporcionados para dar forma y fuerza al perfil.

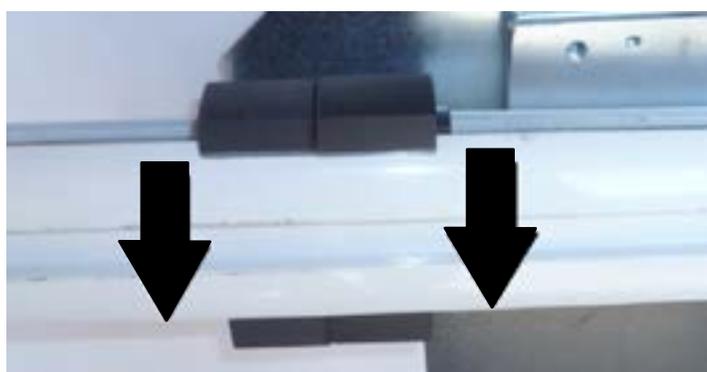

4.- Ya con los plásticos colocados ahora es necesario insertar el perfil en las grapas de nylamyd; se deberá empujar el perfil haciendo presión hacia la placa.

También resulta fácil insertar la barra metiendo primero la parte superior de la barra en la grapa y girandola hacia abajo.




5.- Colocar el enganche para sujetar la barra a la placa mediante 4 tornillos de 5/16", asegurándose que la barra llegue hasta el fondo del enganche y apretar firmemente.



6.- Colocar la carcasa protectora con 4 tornillos de 3/6".

Ya completamente montado debera quedar de la siguiente manera:

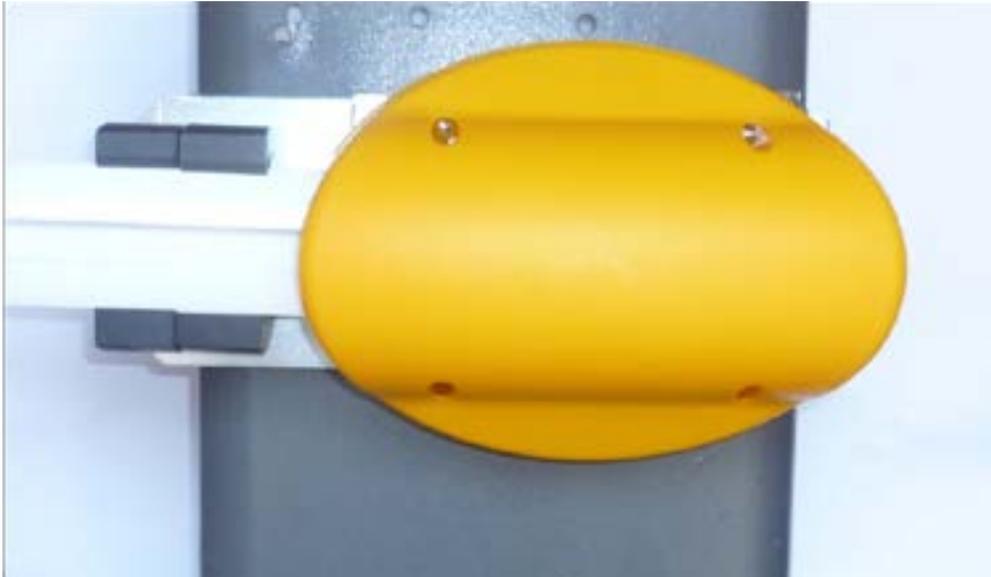



www.came-parking.mx / www.came.com / contacto@came-parking.mx / 5527 7767 / 5527 7767

