



1. Se coloca el nudo de sujeción temporal (en verde) en la retenida a tensar. Se coloca al mismo tiempo el malacate en su posición (no tensado) sujetando un lado el anclaje de la retenida y el otro al sujetador temporal en verde.

Nota: El sujetador temporal puede ser reemplazado por la morzada de acción rápida para retenida modelo [1604-20L](#)

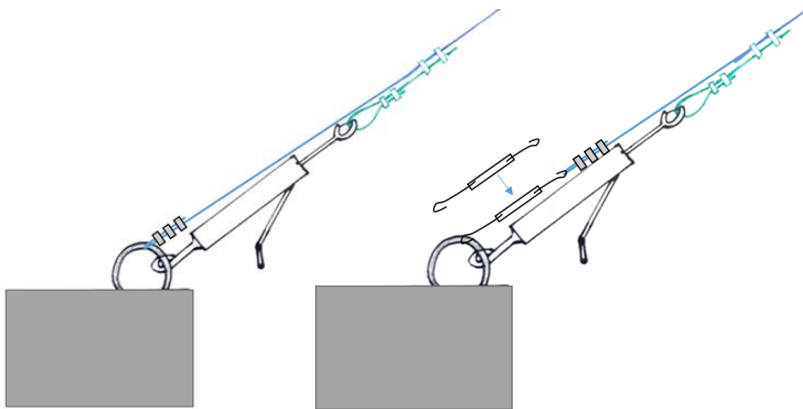

2. Se procede a anudar el cabo suelto de retenida directo al anclaje o al tensor (en caso de utilizarlo) de forma manual y con ayuda de 3 nudos de la medida correspondiente.

La tensión debe ser la suficiente para conservar la rectitud del cable (aun sin liberar la matraca).

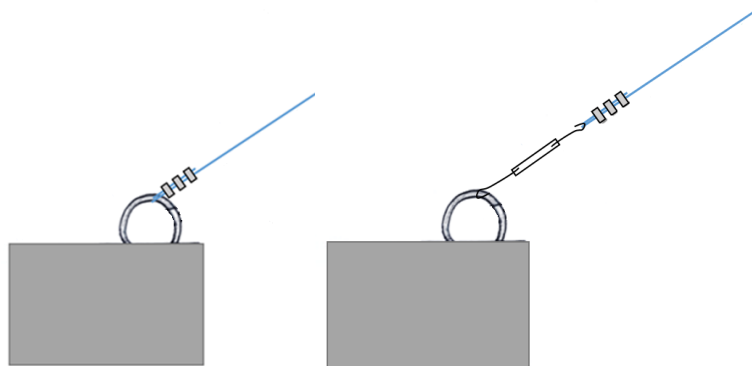

3. Se procede a liberar el malacate para desconectarlo y retirarlo de la instalación. Se retira también el nudo temporal a tensar. Aquí existirá un pequeño destensado de valor despreciable.

Nota: Se recomienda el uso de tensores en todo momento para ajuste fino de rectitud cuando se esté montando un mástil o una torre arriostrada.