


Como cambiar los cables para tener tono de HORN

1. Encuentra el conector de la sirena X100CM

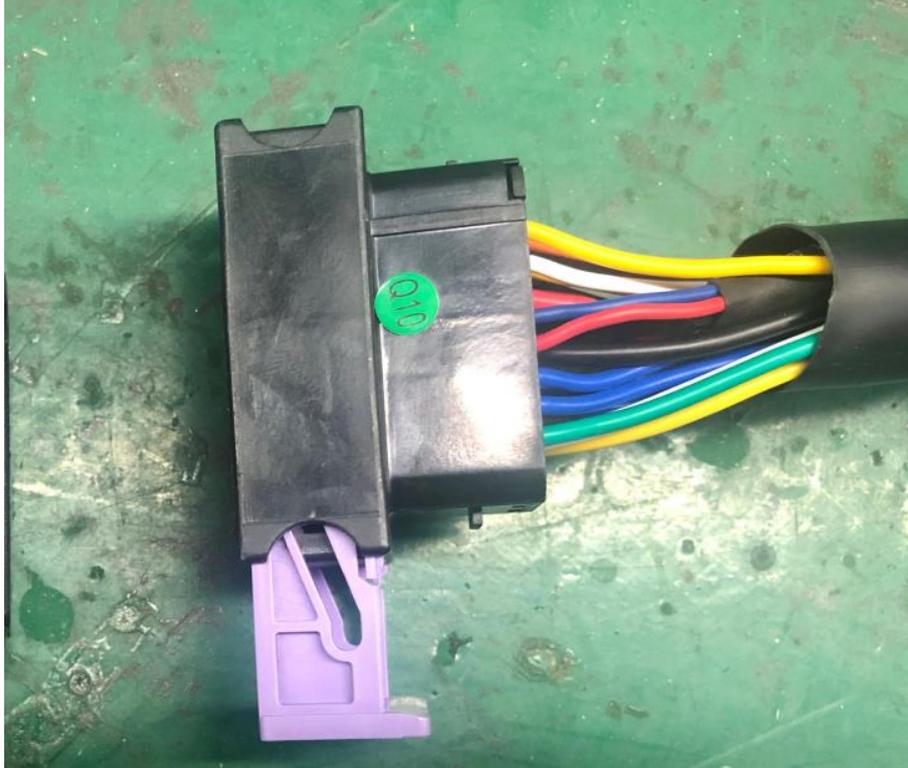

2. Use una herramienta para quitar la parte frontal (amarilla)
(herramienta opcional: pinzas)





3.-Como se muestra en la imagen, puede encontrar el inserto de presión del cable color cafe



4.-Saca Este cable cafe



5.- Saque del orificio original, luego busque el orificio adyacente a la derecha, conecte el cable cafe

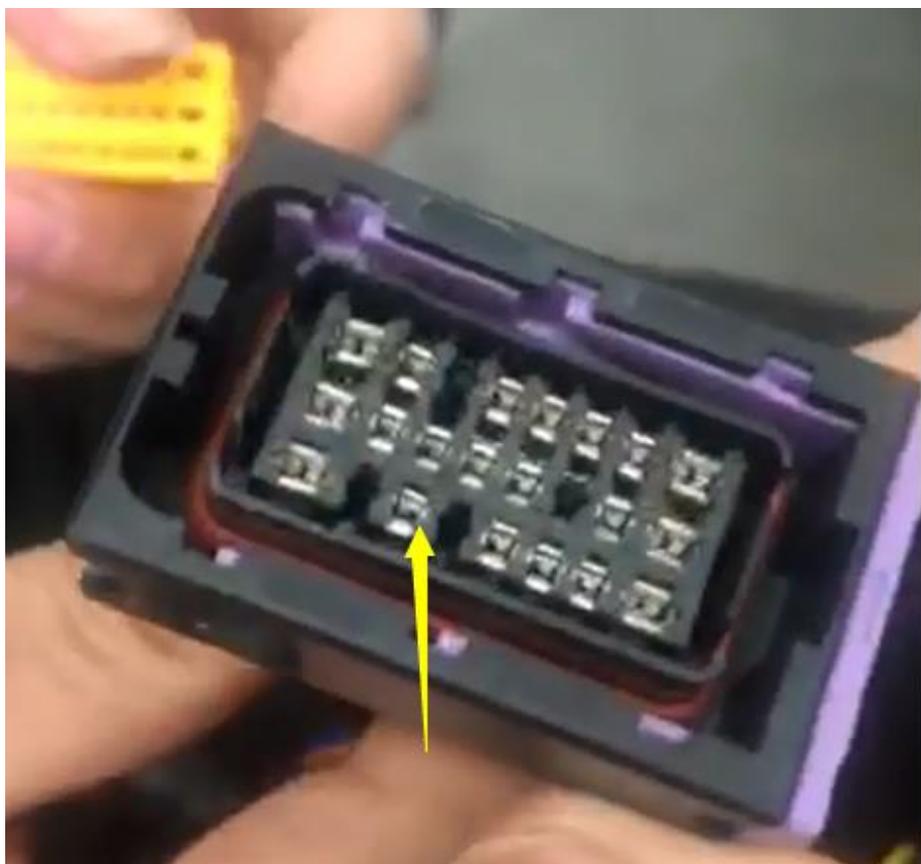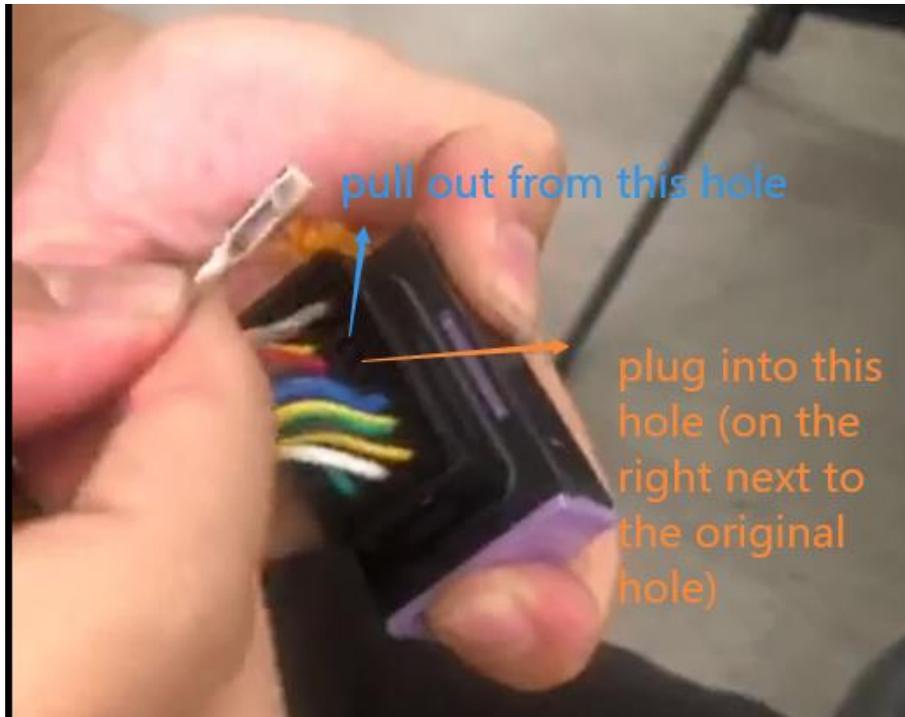

6.- Por ultimo, tire varias veces para comprobar si la conexión del cable está ajustada y luego coloque de Nuevo la tapa de conexion

