

## Guía Rápida de Instalación

Favor de leer este instructivo antes de usar este producto.

**Modelo: WEJOIN WJBC02**




### Descripción


Los gabinetes de las barreras para estacionamiento están diseñados para soportar las inclemencias del tiempo ya que son construidos en acero inoxidable cubierta con pintura electrostática, además de contar con un fácil acceso a los tableros de mando que se encuentran al interior y así tener un ajuste y mantenimiento fácil de realizar. El gabinete Wejoin modelo WJBC02 es de utilidad para reemplazar gabinetes con daños severos o golpeados, es compatible con sistemas de barreras Wejoin LED de 6 segundos, 3 segundos.

### Manual de instalación


1. Quitar la tarjeta controladora y desconectar todo los cables de conexiones.

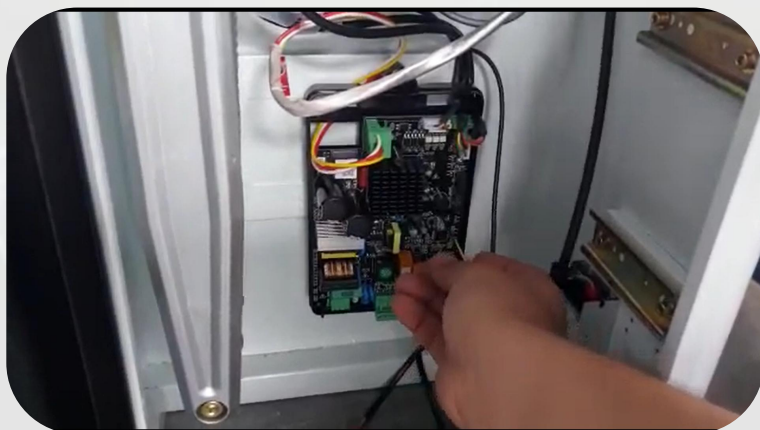

2. Quitar los 6 tornillos que sujetan el mecanismo de la barrera.

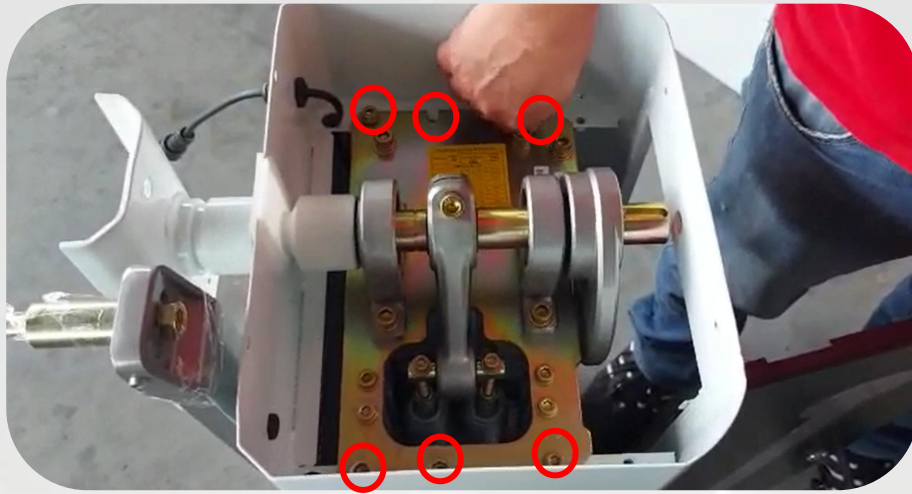

3. Retirar el cable conector de la tira LED.

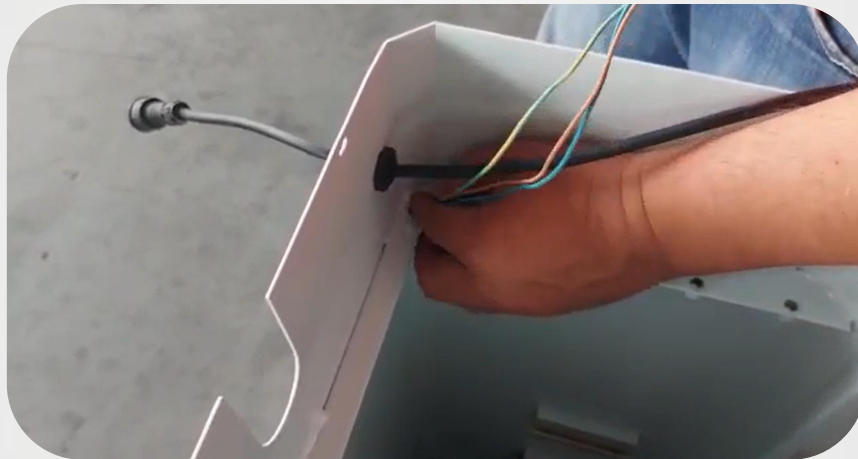

4. Una vez que hallamos retirado el mecanismo, colocamos nuevamente el gabinete nuevo e instalamos el cable conector de la tira LED y por ultimo montamos el mecanismo.