

Guía Rápida de Instalación



Favor de leer este instructivo antes de usar este producto

Modelo: WEJOIN WJTSPWRSPLY




Paso 1. Quitar la tapa de gabinete utilizando la llave personalizada que incluye en elequipo.



En esta imagen se muestra la parte interna del torniquete y la instalación de la fuente de poder.



Paso 2. Quitar 2 tornillos que están sujetando a la fuente en el chasis del torniquete.

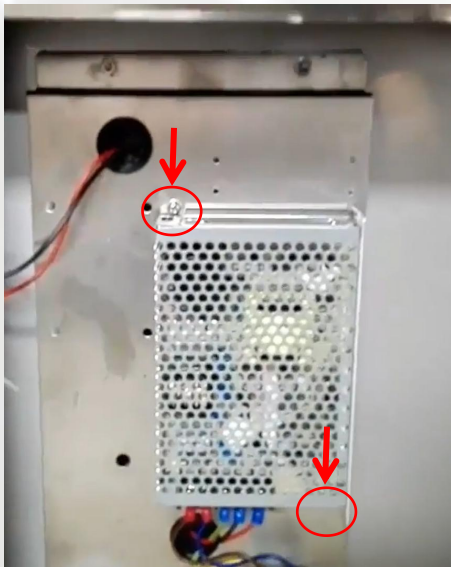

Cableado

