



SISTEMAS Y SERVICIOS DE COMUNICACIÓN, S.A. DE C.V.
AVE. 20 DE NOVIEMBRE #805 COL. CENTRO
CHIHUAHUA, CHIH. 31000 (614)4-15-25-25



Lea el manual de instrucciones

Nombre de producto: Punto de Acceso

Marca: mimosa

Modelo: B11

Características eléctricas nominales

Entrada: 48-56 Vcc 1.2 A ó 60 W

Indicaciones de conexión para su adecuado funcionamiento en términos técnicos (guía rápida)


Solo se debe utilizar cable Ethernet FTP CAT 6 blindado y clasificado para exteriores con todos los productos Mimosa. Asegúrese de que el RJ45 sea blindado y que el blindaje del cable haga contacto con la cubierta metálica del conector RJ45 . Mimosa no garantizará ningún producto que se haya instalado sin el uso de un cable Ethernet CAT 6 blindado y / o una conexión a tierra adecuada de igual manera **“no se hace responsable de una instalación sin la previa revisión o bajo supervisión de personal capacitado en productos altamente especializados”**.

El B11 aprovecha una guía de ondas circular de tipo deslizante para interactuar con antenas compatibles. Antes de colocar el B11, esparza uniformemente el lubricante de silicona dieléctrico provisto sobre la superficie exterior del tubo guía de ondas circular de la antena.

Alinee la radio con la antena como se muestra en la foto a continuación y aplique presión suavemente hasta que la radio se asiente en la antena (es posible que escuche un ruido sordo cuando esto sucede), y luego apriete los cuatro pernos con una llave hexagonal de 5 mm (Allen) llave para asegurar la radio de acuerdo con las especificaciones del fabricante de la antena.

Conecte un cable de tierra de 6 mm² (10 AWG) con una longitud máxima de 1 m (3,3 pies) entre la ubicación de conexión a tierra B11 a cada lado de la radio y una ubicación de conexión a tierra adecuada en la torre o estructura. El tipo y la longitud del tornillo de tierra es M5 x 6 mm con rosca de 0,8

El orificio más grande de 14 mm de diámetro debajo de la ubicación de conexión a tierra estaba destinado a izar la radio con un mosquetón *antes de* acoplar la radio al plato. NO levante la radio y el plato juntos desde este orificio.

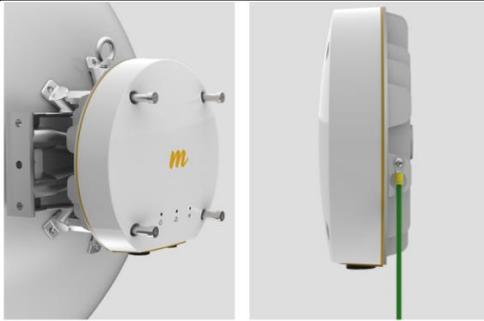

Si las instrucciones de montaje de la antena no están incluidas con la antena comprada, visite el sitio web del fabricante de la antena o comuníquese con el fabricante o el vendedor de la antena.

Para más información consulta: <http://backhaul.help.mimosaco/backhaul-install-overview>

Para más información del producto, favor de visitar nuestra página web WWW.SYSCOM.MX y realice una búsqueda del modelo indicado al inicio e ingrese a la sección “**DESCARGAS**” en la página del producto.

Todos nuestros productos cuentan con una garantía mínima de un año, puede obtener una copia de nuestra póliza en WWW.SYSCOM.MX

Para más información o dudas, llámenos al (614) 415-2525.

*** Cuando Aplique *** (Véase documento de referencia de Clasificación de Productos)

Precauciones para el usuario
Advertencias para productos peligrosos